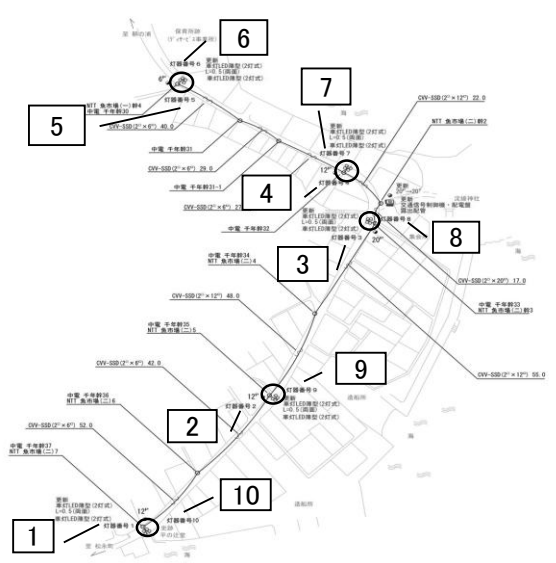


規制番号 名称		07-0066	拠地後地				運用		令和8年1月20日				製造番号		5M3838						
制御機種種		UC 4-4-0			KS-18GL			開始日時		4時04分 ~				製造年月		2025年12月					
警交仕規 1012号「版6」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間		6:30~21:00以降滅灯				施工会社		コイト電工(株)								
署別	福山西	付加機能	一方通行用信号(G, Rの2眼灯器), 夜間滅灯切替																		
至 松永町  至 鞆の浦 RSP15309																					
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	灯器番号	◎					○														
流動 図	1	↑									◎1ステップが北進方向(灯器番号1)の青開始起点 ○6ステップが南進方向(灯器番号6)の青開始起点 灯器端子出力は8灯(16素子) 3V端子より灯器番号3, 4を出力 3P端子より灯器番号7, 8を出力										
	2	↑	↑																		↑
	3, 4	↑	↑	↑						↑											↑
	5	↑	↑	↑	↑					↑											↑
	6	↓									鞆の浦										
	7, 8					↓	↓	↓	↓	↓											
9	松永				↓	↓	↓	↓	↓	↓											
10				↓	↓	↓	↓	↓	↓												
灯器番号	灯器出力																				
1	[1V]										北進方向										
2	[2V]																				
3, 4	[3V]																				
5	[4V]																				
6	[4P]										南進方向										
7, 8	[3P]																				
9	[2P]																				
10	[1P]																				
パターン																			周期	オフセット 秒	
保安		23	18	18	18	18	18	18	18	23									190		
P1		23	18	18	18	18	18	18	18	23									190		
P2																			0		
P3																			0		
P4																			0		
P5																			0		
																			0		

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	06	30	1	06	30	1	06	30	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	滅灯	21:00～06:30			21:00～06:30			21:00～06:30														

系統動作定数	同期点		系統点指定:FE82			
	追従幅					
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
	時刻修正	○(GPS)				
運動子機能定数	DC方式		分周期運動機能定数	分周期運動指定		連動方式指定:DB30(ROM) 同期階梯1:DB31(ROM) 同期階梯2:DB32(ROM) 周期監視:FF74, FF75 オフセット1:FF70, FF71 オフセット2:FF72, FF73
	AC方式			実行しきい値		
	同期階梯1(B/Y1)			連動パターン		
	同期階梯2(A/Y2)					
	周期監視時間					
	共通オフセット1					
	共通オフセット2					
	連動親機					

交通弱者感応定数		倍率:FF92 青時間:FF90
感応階梯	ステップ	
補正階梯	ステップ	
倍率指定 (10～19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)	秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	初期青 (FF10)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 (FF13)	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0.1秒単位です。
※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(A7ロ)					
切替	年/曜日	月	日	日種	休日解除
				平日(1)	
				土曜(2)	
				休日(3)	
				特殊1(4)	
				特殊2(5)	
				特殊3(6)	
				特殊4(7)	
				切替	
				開始:F	
				終了:E	

※閃光時 R/Rの交互点減
位相

1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10

パタン閃光(動作番号1のみ)

パタン滅灯切替機能付き (動作番号1, 7)

規制番号	07-0066
名 称	軔地後地

設定変更履歴		変更内容	
年月日			
2007年8月31日	階梯図、流動図及び夜間閃光→滅灯へ訂正。		
2026年1月20日	制御機更新		