
# FUN MonoFilter

Maîtrisez la largeur stéréo du grave.

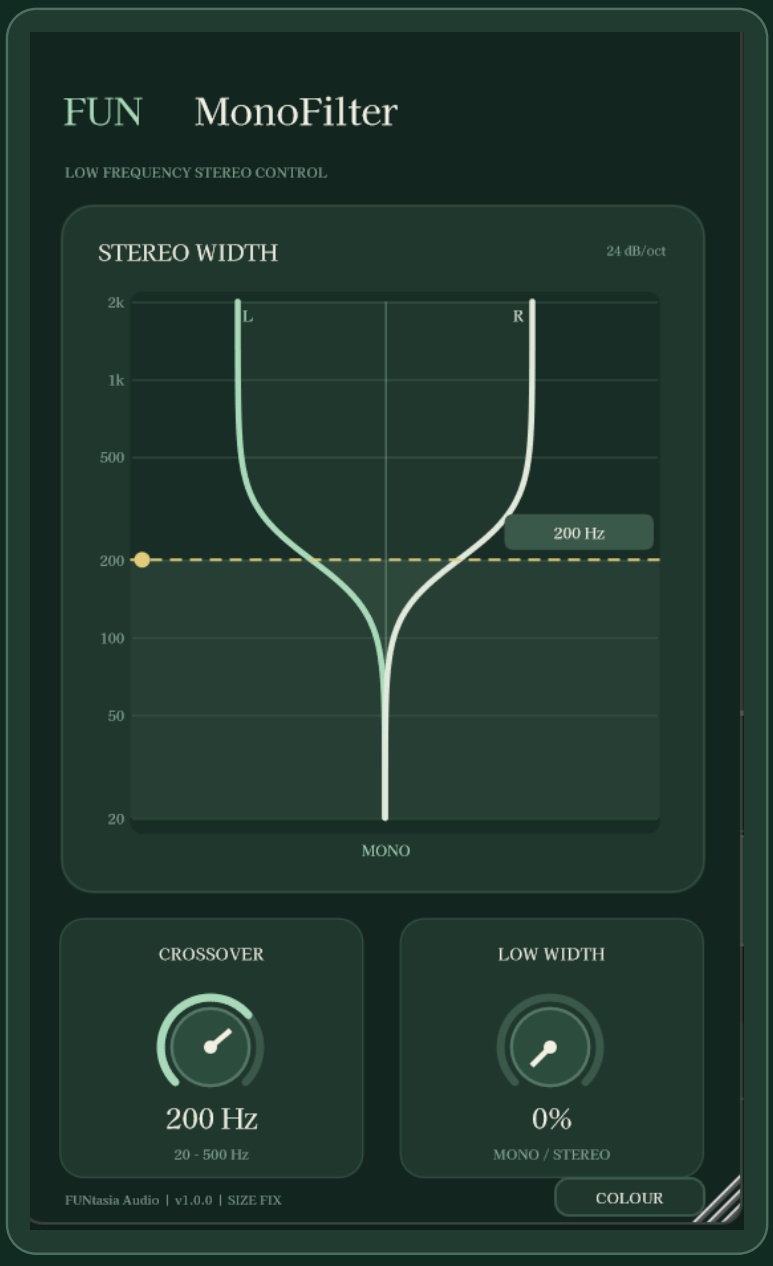


Stabilisez les basses au centre sans sacrifier l'ampleur des aigus. Deux commandes suffisent pour contrôler la base stéréo de votre mixage.

MANUEL D'UTILISATION

Version 1.0.0

## 20-500 Hz

Fréquence de coupure

## 0-100%

Largeur du grave

VST3 / 24 dB/oct / LR4

# 01 Interface et commandes

L'interface comprend deux potentiomètres, un graphique de largeur stéréo, un menu de couleurs et une fenêtre redimensionnable.

### 01 CROSSOVER

20-500 Hz ; valeur initiale : 200 Hz. Définit la séparation entre les graves et les aigus. Tournez le bouton ou déplacez verticalement le repère jaune du graphique.
Double-cliquez pour revenir à 200 Hz.

### 02 LOW WIDTH

0-100% ; valeur initiale : 0%. À 0%, les graves sont en mono. À 100%, les canaux graves gauche et droit d'origine sont conservés. Les valeurs intermédiaires assurent un mélange progressif. Double-clic : retour à 0%.

### 03 STEREO WIDTH

Les courbes L/R illustrent l'évolution prévue de la largeur stéréo selon la fréquence. La ligne jaune en pointillés indique CROSSOVER. Il ne s'agit pas d'un analyseur de spectre en temps réel.

### 04 COLOUR / SIZE

Le bouton COLOUR propose sept thèmes. Faites glisser le coin inférieur droit pour régler la taille de l'interface entre 50% et 250% ; taille initiale : 75%. Couleur et taille sont mémorisées dans le projet DAW.




Exemple d'interface : Original Sage (v1.0.0)


### 7 COLOUR THEMES

Original Sage / Charcoal / Deep Brown / Lapis Lazuli / Lavender / Coral Red / Mikan Orange

SIZE FIX identifie la version de test de la capture.

# 02 Traitement et utilisation

## Parcours du signal

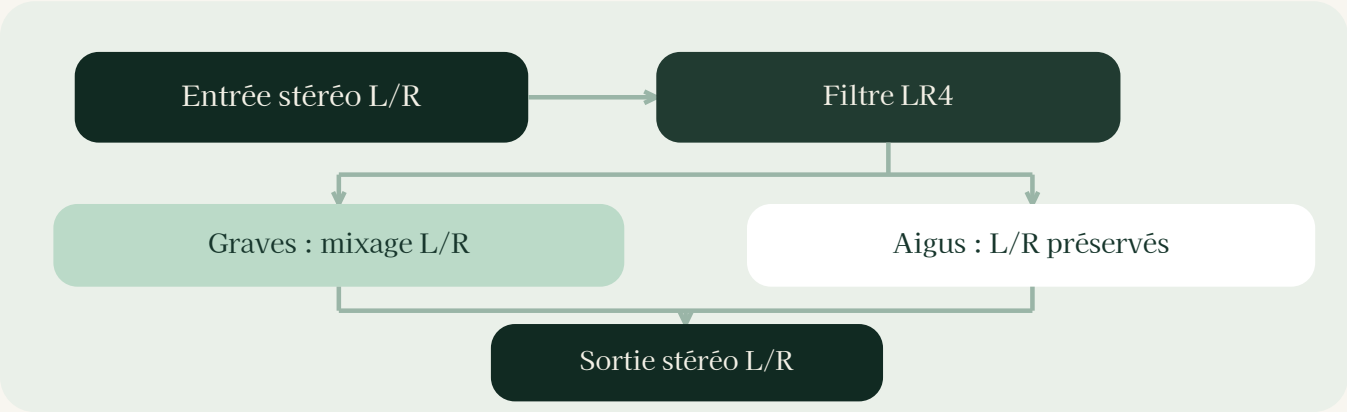


LOW WIDTH agit uniquement sur les graves ; les aigus conservent leur image stéréo. À 0%, Low Mono = (Low L + Low R) / 2 est envoyé aux deux canaux. À 100%, chaque canal grave d'origine est préservé.

## Prise en main

1. Insérez FUN MonoFilter sur une piste ou un bus stéréo.
2. Commencez avec CROSSOVER à 200 Hz et repérez les graves à traiter.
3. Réglez LOW WIDTH sur 0% pour écouter des graves centrés.
4. Augmentez LOW WIDTH si nécessaire ; comparez dans le mix et en mono.

## Points de départ conseillés

| | |
|---|---|
| Kick / basse | Essayez 80-150 Hz avec LOW WIDTH à 0%. |
| Bus de mixage | Commencez vers 150-250 Hz ; vérifiez le placement du grave. |
| Réduction douce | Essayez LOW WIDTH à 20-50% pour garder de la largeur. |

**Phase et compatibilité mono**
Des graves presque en opposition de phase entre gauche et droite peuvent s'atténuer lors de la sommation mono. Vérifiez le timbre et le niveau à l'écoute.

# 03 Référence technique

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Format | Effet VST3 |
| Entrées / sorties | Mono / stéréo |
| Filtre de coupure | Linkwitz-Riley d'ordre 4, phase minimale |
| Pente | 24 dB/oct |
| CROSSOVER | 20-500 Hz (initial : 200 Hz) |
| LOW WIDTH | 0-100% (initial : 0%) |
| Latence déclarée | 0 échantillon |
| Lissage | CROSSOVER 20 ms / WIDTH 10 ms |
| Interface | 50-250% ; initial 75% ; 7 thèmes |
| Intégration DAW | Automatisation / sauvegarde de l'état |

## Questions fréquentes

**Q. Pourquoi le timbre du grave peut-il changer ?**

R. Un filtre à phase minimale provoque une rotation de phase près de la coupure. Le résultat audible dépend de la source.

**Q. Le plug-in ajoute-t-il de la latence ?**

R. Il déclare une latence de zéro échantillon à l'hôte.

**Q. La couleur et la taille changent-elles le son ?**

R. Non. L'apparence n'affecte pas les paramètres DSP.

Validation : la version du 06/11/2026 a réussi pluginval (niveau 10) et VST3 Validator (537 tests réussis, 0 échec). Cela ne garantit pas toutes les configurations DAW.