



1.ADIM: 2 adet mdf 01 i yatay ve paralel şekilde 2 adet mfd 02 yi ise mdf 01 lere dik olacak şekilde aralarındaki montaj için ayrılan yerlere Şekil A'daki gibi yerleştiriniz. Son durumda Şekil B'deki gibi bir raf elde edeceksiniz.


(MDF01//MDF01) MDF01-2*(MDF02[⊥]MDF01)-MDF01



2.ADIM: Mdf 03 ü elde ettiğininiz raf ın arkasına belirli monte yerlerine yerleştirip Şekil C deki gibi monte ediniz. Son durum Şekil D deki gibidir.

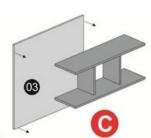



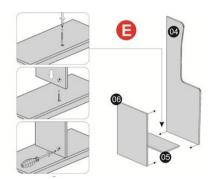


3.ADIM: Mdf 05 i zemine mdf 04 ve mdf 06 yı yanlardan belirli montaj yerlerine yerleştirdikten sonra tornavidayla monte ediniz.

(MDF06 // MDF04) (MDF06-MDF05-MF04)**


4.ADIM: Mdf 07 i Şekil E'de oluşan dolap taslağanın arka kısmına belirli monte yerlerine monte ediniz.

MDF07**ŞEKİLF

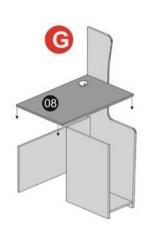

5.ADIM: Şekil F'deki monte işlemini tamamladıktan sonra Mdf 08 i Şekil G deki gibi üstten monte ediniz. Son durumda Şekil H'deki gibi masa taslağınız olacak.


(MDF08//MDF05) MDF08**ŞEKİLG

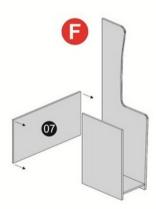




6.ADIM: 2.Adım sonunda oluşturduğunuz rafı Şekil H'de oluşturduğunuz Dolap ve masaya arkadan monte ediniz son durumda Şekil I daki gibi bir görünüm elde edeceksiniz.

ŞEKİLD//ŞEKİLH ŞEKİLD**ŞEKİLH






7.ADIM: 6. Adım sonunda elde ettiğiniz dolap taslağına Mdf 09 u monte ediniz.

(MDF09//MDF04) MDF09**ŞEKİLI

8.ADIM: Son olarak 10 numaralı çekmece ve rafları yerlerine yerleştiriniz. **MDF10**ŞEKİLJ**

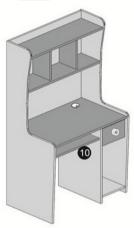

SYNTAX	SEMANTICS
MDF XX , 01, 02	XX NUMARALI MDF PARÇASI
W⊥Z	W PARÇASI Z PARÇASINA DİK
W//Z	W PARÇASI Z PARÇASINA PARALEL
W-L-Z	L PARÇASINI W-Z ARASINA YERLEŞTİR
A**ŞEKİLX	A YI ŞEKİL X E MONTE ET.
2*A	2 ADET A PARÇASI

FURKAN ÖZEV 161044036