


CONFIGURACION DE EQUIPOS-PASO A PASO

CONFIGURACION DE ROUTER 2

- CONEXIONES: vincular mediante cable utp las siguientes conexiones
 - Ether1 con pc red 2
 - Ether 2 con AP
 - Ether 3 con router 1
- En winbox crear el bridge y asociar ether1 y ether2 a dicho bridge
- En Address list añadir las direcciones y las interfaces correspondientes con tales direcciones
10.0.2.0-BridgeRed2
10.0.3.0/30-ether3
- Luego añadir en la tabla de routeo:
 - 0.0.0.0/0 cuyo next hop es 10.0.3.1

CONFIGURACION DE EL ACCES POINT:

- Asegurarse en la sección de Wireless que la interfaz inalámbrica se encuentre habilitada
- Configuración de los parámetros de radio:
 - Modo: ap bridge
 - Banda: Usar solo la banda de 2.4GHz, norma N
 - Ancho de banda: 20Mhz
 - Frecuencia: canal 1
 - SSID: WLANG3
- Configuración del perfil de seguridad:
 - En la pestaña "Security Profiles", configurar el perfil "default" (aplicado al SSID configurado)
Sólo utilizar la autenticación tipo "WPA2 PSK" con modo de cifrado "aes ccm".
En WPA2 Pre-Shared Key debe ir la contraseña que tendrá la red inalámbrica:

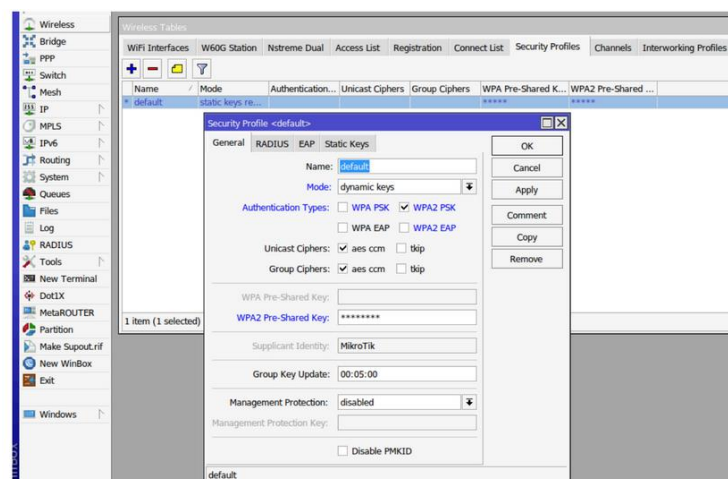

- Crear un bridge entre la interfaz inalámbrica y la interfaz alámbrica

Wireless

Bridge

PPP

Switch

Mesh

IP

MPLS

IPv6

Routing

System

Bridge

Bridge Ports Port Extensions VLANs MSTIs Port MST Overrides Filters NAT Hosts MDB

#	Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	Path Cost	Role
0	ether1	bridge1		no	80	10	root port
1 I	wlan1	bridge1		no	80	10	disabled port