


ВЫПИЛЫ ИЗ ФАНЕРЫ 18 мм

Ньютон 200/1200 Dobson · Stellafane-стиль · масштаб видов 1:10 · размеры в мм

1. ОПРАВА ЗЕРКАЛА (Seronik-style) · 2 детали

Передняя пластина


1 шт

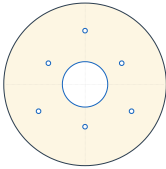

круг $\varnothing 215$ · вент. отв. $\varnothing 60$
3 нажимных $\varnothing 6$ на $R=71$ (по ушам Y)
3 прижимных $\varnothing 6$ на $R=56$ (между ними)

Задняя Y-пластина

1 шт

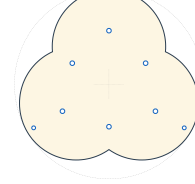


3 уха вписаны в $\varnothing 250$ (= ID трубы)
6 сквозных $\varnothing 6$ (совпадают с передней)
3 отв. $\varnothing 5$ в ушах ($R=115$) под шурупы

2. ЛЮЛЬКА (кольца+бруски) + ВЫСОТНЫЕ ПОДШИПНИКИ · 3 детали

Кольцо люльки


2 шт (одинаковые)

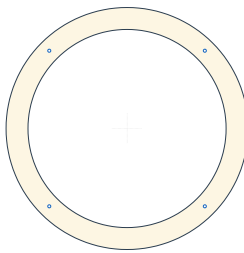

OD 320 · ID 262 (= труба + 4мм)
4 отв. $\varnothing 4$ на $R=146$ (под брус 30x30)
2 кольца соединить брусками 30x30x400мм

Диск подшипников

1 диск → 2 полукруга

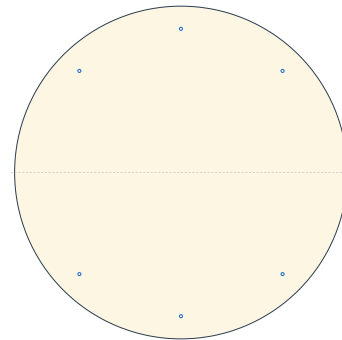


круг $\varnothing 440$ (= $1.7 \times OD$ трубы)
распилить пополам → 2 полукруглых подшипника
3 отв. $\varnothing 4$ в каждой половине к боку люльки
обклеить торец PTFE-полосой 25 мм

3. РОКЕР-БОКС · 4 детали

Боковая стенка


2 шт

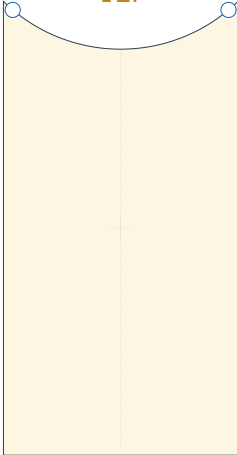

310 × 600
вырез $R=222$, глубина ≈ 63мм
2 PTFE через 80° на дуге

Передняя стенка


1 шт

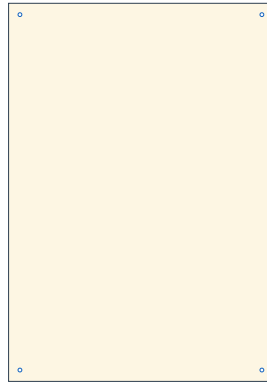

350 × 500
саморезы в торец боковин (4x60)

Дно рокера (круг)


1 шт

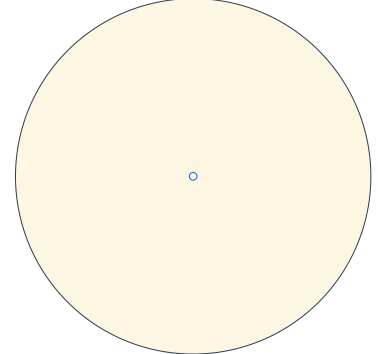

круг $\varnothing 470$
центр $\varnothing 10$ под M10
сверлить вместе с ground board

4. GROUND BOARD (опорная плита) · 1 деталь

Ground board · 1 шт

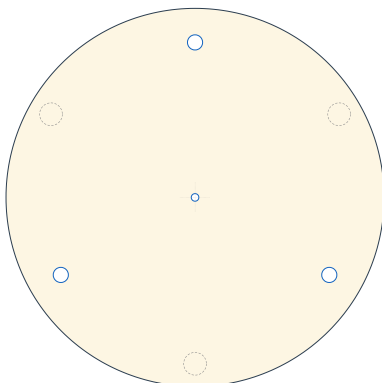

круг $\varnothing 500$

РАЗМЕРЫ ПО STELLAFANE (полные, без компромиссов):

- Подшипники: 1 диск $\varnothing 440$ (= $1.7 \times OD$ трубы)
распилить пополам → 2 полукруглых
- Рокер высокий 600мм (балансная точка + 70мм)
- Передняя стенка 350x500
- Дно рокера круг $\varnothing 470$
- Ground board круг $\varnothing 500$

Сумма площади всех деталей ≈ 1.5 м².
Помещается на одном листе 1500x1500 или 1220x2440 (стандартный 4'x8').

Формулы: stellafane.org/tm/dob/mount/cut.html
Цели: mirror 8" / труба ID250 OD258 / 18mm ply

Замечания:

- Дно рокера и ground board сверлить $\varnothing 10$ совместно (=одной операцией) — иначе ось не сойдётся.
- Кромки P120 → P400. На торец подшипников и рокер-выреза наклеить PTFE (или Ebony Star) — это азимут. подшипник.