


ВЫПИЛЫ ИЗ ФАНЕРЫ 18 мм

Ньютон 200/1200 (Dobson, Stellafane-стиль) · 11 деталей с 2 листов · все размеры в мм

1. ОПРАВА ГЛАВНОГО ЗЕРКАЛА · 2 детали · лист 60×120

Передняя пластина

1 шт

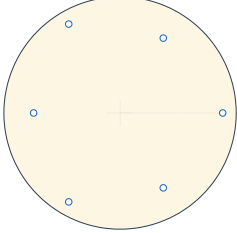


круг Ø 215

6 отв. Ø 6: 3 push на R=95 через 120°
+ 3 pull на R=80 между push (через 60°)

Задняя Y-пластина

1 шт

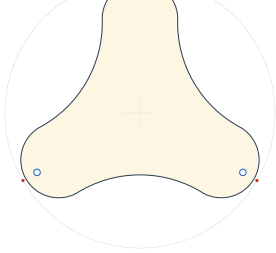


вписана в Ø 250 (= ID трубы)

3 уха через 120° · вогн. дуги R=110
3 отв. Ø 5 в ушах под шурупы к трубе

2. ЛЮЛЬКА ТРУБЫ + ВЫСОТНЫЕ ПОДШИПНИКИ · 4 детали · лист 60×120

Кольцо люльки


2 шт (одинаковые)

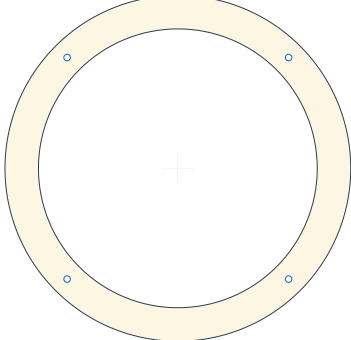

OD 320 · ID 258 (= соновтб Ø250 + 4 мм)

Высотный подшипник

2 шт (одинаковые)

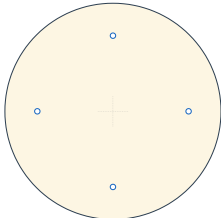


круг Ø 200

4 отв. Ø 4 под саморезы к боку люльки
по торцу обклеить PTFE-полосой 25 мм

3. РОКЕР-БОКС · 4 детали · лист 80×120

Боковая стенка рокера

2 шт (зеркально-одинаковые)

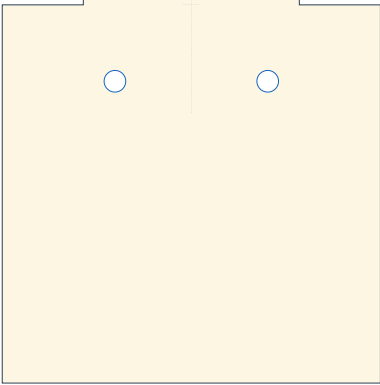

350 × 350

вырез сверху: полуокруг R=100
2 PTFE-пятка в вырезе через 90°

Передняя стенка

1 шт




350 × 200

саморезы к боковинам по торцу

Дно рокера

1 шт

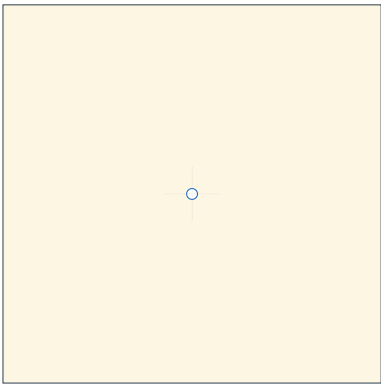


350 × 350

центр.отв. Ø 10 под M10
(сквозь дно + ground board)

4. GROUND BOARD (опорная плита) · 1 деталь · лист 80×120

Ground board · 1 шт

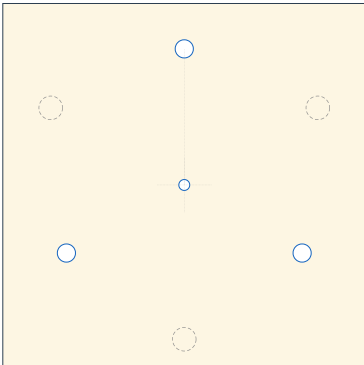

квадрат 400 × 400

РАСКРОЙ ПО ЛИСТАМ

Лист 1 — 600 × 1200 мм

- 1× Y-пластина (Ø250)
- 2× кольца люльки (Ø320)
- 1× передн. пластина (Ø215)
- 2× подшипника (Ø200)

Лист 2 — 800 × 1200 мм

- 2× бок рокера (350×350)
- 1× дно рокера (350×350)
- 1× передн. рокера (350×200)
- 1× ground board (400×400)

Подсказка:
круги размечать циркулем
из самодельной рейки

Замечания:
• Кромки шлифовать P120 → P400. • Сверлить Ø 10 насквозь дно рокера + ground board совместно — точная соосность оси.
• Все отверстия Ø размечать ПОСЛЕ раскройки по месту. • Углы рокер-бокса — саморезы 4×60 в торец + клей D3 (или брусок 30×30).