


ВЫПИЛЫ ИЗ ФАНЕРЫ 18 мм

Ньютон 200/1200 (Dobson, Stellafane-стиль) · 11 деталей с 2 листов · все размеры в мм

1. ОПРАВА ГЛАВНОГО ЗЕРКАЛА · 2 детали · лист 60×120

Передняя пластина


1 шт

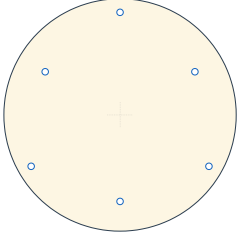

круг Ø 215 · 6 отв. Ø 6 мм
3 нажимных на R=95 через 120° (по ушам Y)
3 прижимных на R=80 между ними (через 60°)

Задняя Y-пластина

1 шт

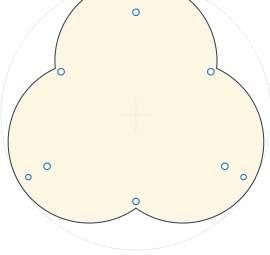


вписана в Ø 250 (= ID трубы) · 3 уха через 120°
6 отв. Ø 6 (совпадают с передней): 3×R=95 + 3×R=80
+ 3 отв. Ø 5 в ушах (R=115) под шурупы к трубе

2. ЛЮЛЬКА ТРУБЫ + ВЫСОТНЫЕ ПОДШИПНИКИ · 4 детали · лист 60×120

Кольцо люльки


2 шт (одинаковые)

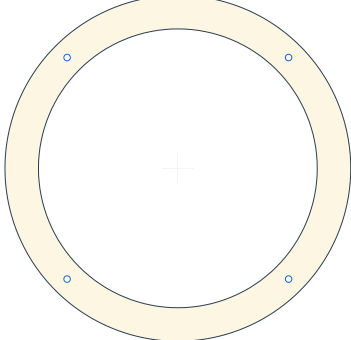

OD 320 · ID 258 (= соновтб Ø250 + 4 мм)

Высотный подшипник

2 шт (одинаковые)

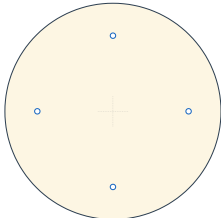


круг Ø 200
4 отв. Ø 4 под саморезы к боку люльки
по торцу обклеить PTFE-полосой 25 мм

3. РОКЕР-БОКС · 4 детали · лист 80×120

Боковая стенка рокера

2 шт (зеркально-одинаковые)

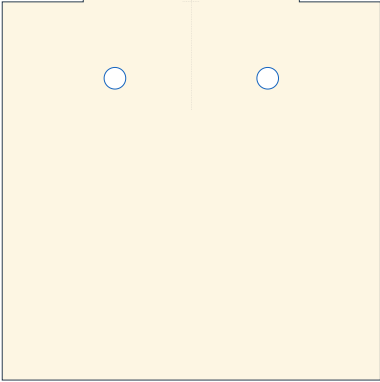

350 × 350
вырез сверху: полуокруг R=100
2 PTFE-пятка в вырезе через 90°

Передняя стенка


1 шт



350 × 200
саморезы к боковинам по торцу

Дно рокера


1 шт

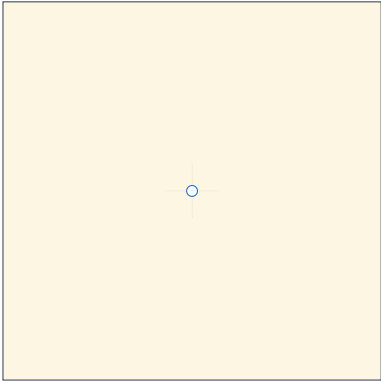

350 × 350
центр.отв. Ø 10 под M10
(сквозь дно + ground board)

4. GROUND BOARD (опорная плита) · 1 деталь · лист 80×120

Ground board · 1 шт

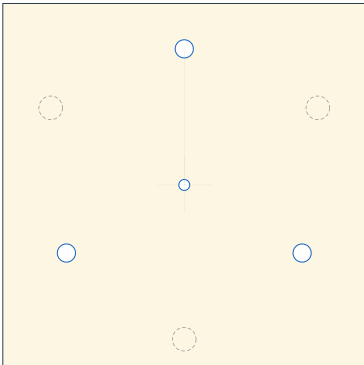

квадрат 400 × 400

РАСКРОЙ ПО ЛИСТАМ

Лист 1 — 600 × 1200 мм

- 1× Y-пластина (Ø250)
- 2× кольца люльки (Ø320)
- 1× передн. пластина (Ø215)
- 2× подшипника (Ø200)

Лист 2 — 800 × 1200 мм

- 2× бок рокера (350×350)
- 1× дно рокера (350×350)
- 1× передн. рокера (350×200)
- 1× ground board (400×400)

Подсказка:
круги размечать циркулем
из самодельной рейки

Замечания:
• Кромки шлифовать P120 → P400. • Сверлить Ø 10 насквозь дно рокера + ground board совместно — точная соосность оси.
• Все отверстия Ø размечать ПОСЛЕ раскрой по месту. • Углы рокер-бокса — саморезы 4х60 в торец + клей D3 (или брусок 30х30).