
T3 Assembly instructions


Aufbauanleitung

EN / DE

A · 6×
Unit support
Geräteauflage




B1 · 2×
Lower frame
Unterer Rahmen

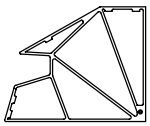


B2 · 2×
Upper frame
Oberer Rahmen




QF · 3×
Front crossbar
Verbinder vorne




QR · 3×
Rear crossbar
Verbinder hinten




X · 2×
Rear brace
Rückverband




22× M3×12
Frame screws
Rahmenschrauben



16× M3×20
Frame screws
Rahmenschrauben



6× M4×14
Device fixing
Gerätebefestigung



10×
Rubber feet
Gummifüße



Ball-end hex key
Kugelkopf-Inbus

2.5 mm




All threaded inserts must already be fitted.
Alle Gewindeeinsätze müssen bereits eingesetzt sein.

Complete steps 1 + 2 twice → two side frames
Schritte 1 + 2 zweimal ausführen → zwei Seitenrahmen

1 Attach lower + middle A to B1

Unteres + mittleres A an B1

4× M3×12 / per side · je Seite

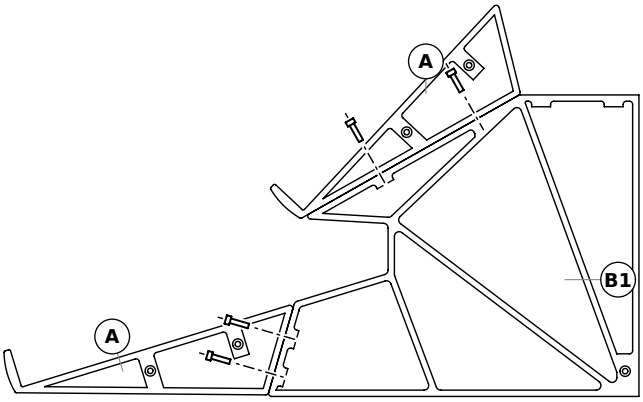


Pre-insert screws in A, then fit A to B1.
Schrauben in A vorstecken, dann A an B1 setzen.

Start screws straight; leave them loose.
Schrauben gerade ansetzen; locker lassen.

2 Add B2 and upper A

B2 und oberes A ergänzen

6× M3×12 / per side · je Seite

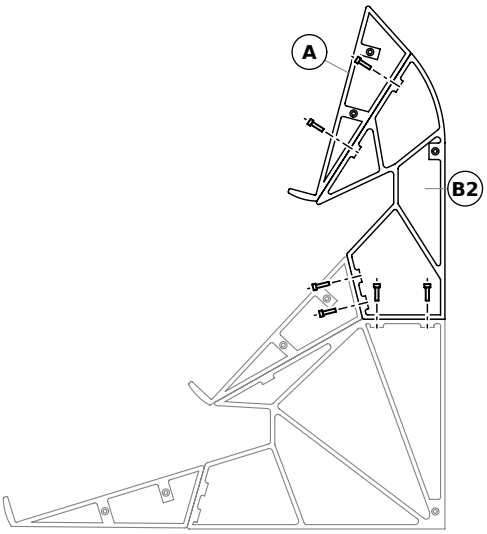


Fit B2 to B1 and middle/upper A.
B2 an B1 sowie mittlerem/oberem A befestigen.

2 screws per connection.
Je Verbindung 2 Schrauben.

Angled access with a ball-end hex key

Schräger Zugang mit Kugelkopf-Inbus

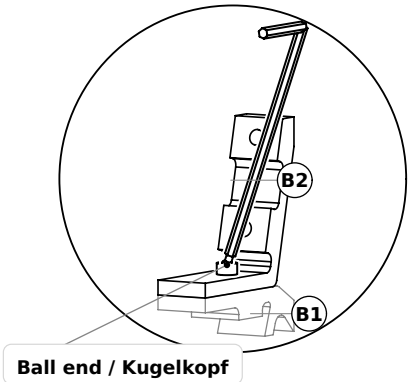

For B2-B1: angle the long arm from the side.
Bei B2-B1: langen Schenkel seitlich schräg ansetzen.

Turn with the ball end; keep the screw straight.
Mit dem Kugelkopf drehen; Schraube gerade halten.

Start by hand, then tighten hand-tight.
Von Hand ansetzen, dann handfest anziehen.


Black: new · Grey: assembled · Dash-dot: screw axes
Schwarz: neu · Grau: montiert · Strichpunkt: Schraubenachsen


T3 Assembly instructions
Aufbauanleitung

EN / DE

3 Fit six crossbars
Sechs Querverbinder einsetzen

6× M3×20 · 3× QF + 3× QR

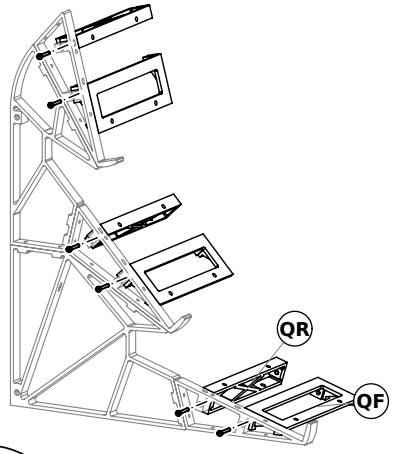

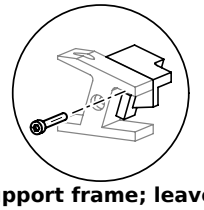


From outside through A
Von außen durch A

into the crossbars.
in die Querverbinder.

Support frame; leave screws loose.
Rahmen abstützen; Schrauben locker lassen.

4 Fit second side frame
Zweiten Seitenrahmen aufsetzen

6× M3×20

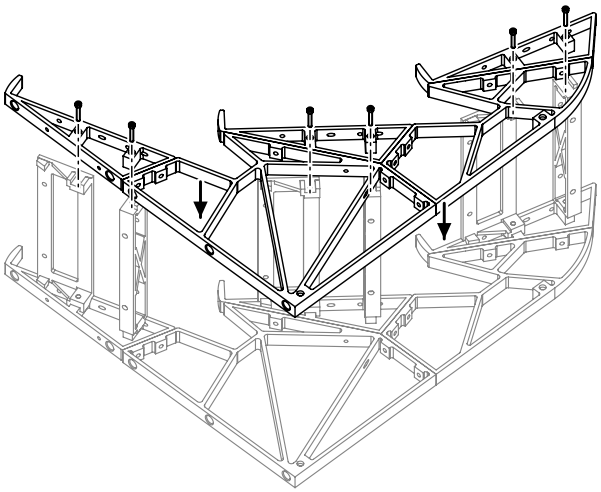


Lay on the assembled side.
Auf die montierte Seite legen.

Lower second frame; screw from above.
Zweiten Rahmen aufsetzen; von oben schrauben.

5 Join rear braces
Rückverband verbinden

2× X + 2× M3×12

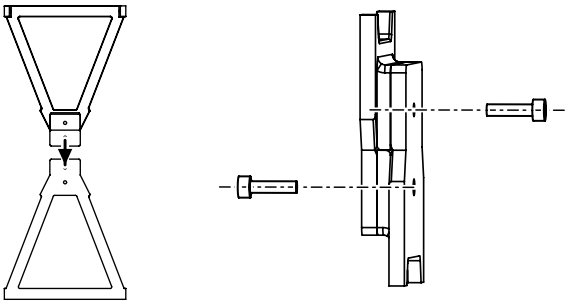


Turn upper X 180°; slide into lower X.
Oberes X um 180° drehen und einschieben.

Insert screws from opposite sides.
Von entgegengesetzten Seiten verschrauben.

Heads against X; tighten hand-tight.
Köpfe an X anlegen; handfest anziehen.

6 Fit rear brace assembly
Rückverband einsetzen

4× M3×20

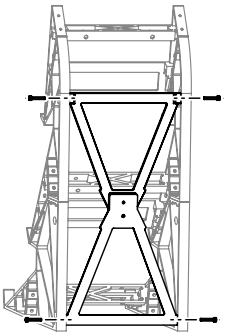


Slide in from behind: B1 below, B2 above.
Von hinten einschieben: unten B1, oben B2.

Two screws at each end, from outside.
Je zwei Schrauben oben/unten, von außen.

7 Fit rubber feet and secure devices
Gummifüße einsetzen und Geräte sichern

10× rubber feet / Gummifüße · 6× M4×14

Per side: 2 on lower A + 3 on B1.
Je Seite: 2 an A unten + 3 an B1.



Press into recesses; none on upper A.
Fest in die Mulden; keine an den oberen A.

Align stand; hand-tighten all frame screws.
Ständer ausrichten; Rahmenschrauben handfest.

Secure devices with 6× M4×14 before use.
Geräte vor der Nutzung mit 6× M4×14 sichern.

WARNING: Never use devices without securing screws. Unsecured devices may fall!
ACHTUNG: Geräte niemals ohne Befestigungsschrauben nutzen. Absturzgefahr!