
Poliniai pamatai – rostverkas



Kiekvienas, statantis namą, nori, jog jis būtų tvirtas ir patikimas – todėl labai apmaudu, kai dėl netinkamai pasirinktų pamatų, vėliau tenka išleisti kur kas daugiau nei planuota. Priklausomai nuo grunto, požeminio vandens savybių bei namo projekto galimi įvairūs pamatų variantai. Vienas iš tokių – poliniai pamatai.

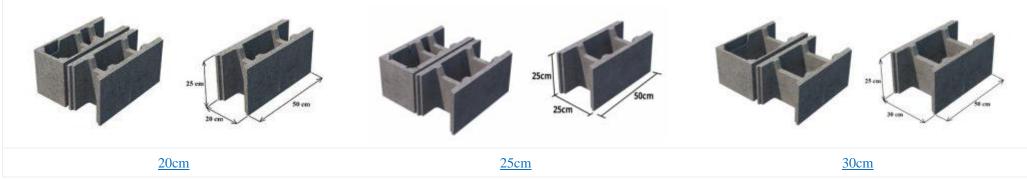

Rostverkas yra pamatinė sija, kuri sujungia polius ir tolygiai paskirsto jiems perduodamas pastato apkrovas. Jis montuojamas iš HAUS P6-20, P25 arba P6-30 klojinių blokelių.

Rostverko aukštis ir plotis parenkami pagal veikiančias apkrovas, sienos konstrukciją, cokolio aukštį ir t.t.

Klojinių blokeliai dedami ant išlyginto grunto arba ekstrūdinio kieto polistireno putplasčio. Armatūros montavimui blokelių raizginiuose suformuotos išpjovos. Sumontavus HAUS klojinių blokelius ir armatūros strypynus, rostverkas užmonolitinamas betonu. Ant rostverko klijuojami du ruloninės hidroizoliacijos sluoksniai.