UAB "Vilniaus betono gaminiai"
Įmonės kodas – 300960583
Žalgirio g. 88-212, Vilnius

TVIRTINU......

UAB"Vilniaus betono gaminiai" direktorius

# TECHNOLOGINĖ KORTELĖ Nr. 1 HAUS GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ SIENŲ ĮRENGIMAS

OBJEKTAS: daugiabutis gyvenamasis namas Žalgirio g. 84, Vilnius

Vilnius

## Turinys

1. Sienos technologinės kortelės paskirtis	3
2. Proceso technologija ir organizavimas	3
3. Sienų betonavimo procesas	4
4. Kietėjančio betono priežiūra	4
5. Betonavimas žiemą	4
6. Leistini monolitinio betonavimo nuokrypiai	4
7. Reikalavimai monolitinių sienų betonavimo darbams	5
8. Pagrindinių statybinių medžiagų poreikis	5
9. Sienų įrengimo techninių-materialinių resursų aprašas	6
10. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė	6
11. Bendri darbų saugos reikalavimai	7
12. Gaisrinė sauga	8
Normatyviniai dokumentai	9
Brėžiniai	10

#### 1. Sienos technologinės kortelės paskirtis

Technologinė kortelė skirta gelžbetoninių monolitinių sienų įrengimui daugiabučiam gyvenamajam namui Kalvarijų g. 84, Vilnius mieste, Šnipiškių seniūnijoje. Patekimas į sklypą projektuojamas per Giedraičių g. vakarinėje sklypo dalyje. Sklypo bendras plotas 223340 m². Statyba vykdoma sklypo dalyje, kurios plotas 3058 m². Šioje sklypo dalyje projektuojamas vienuolikos aukštų gyvenamasis pastatas.

Įrengiamų sienų aukštis 2870 mm (atstumas tarp perdangų). Sienų įrengimui naudojami HAUS įdiegti klojiniai. Statybos aikštelėje naudojamas bokštinis kranas.

#### 2. Proceso technologija ir organizavimas

Statybos procesa sudaro:

- armatūros karkaso ir įdiegtų klojinių montavimas;
- betonavimas.

#### Eiliškumas:

- 1. Prieš sienų įrengimą, reikia patikrinti pamatų:
  - altitude nivelyru;
  - nuokrypį nuo ašių teodolitu;
- 2. Pirmame aukšte gelžbetoninės monolitinės sienos armatūra inkaruojama pamate pagal darbo projektą 240 mm. Armatūros inkaravimui pamatuose naudojam cheminė ankerinė masė arba kiti gaminiai užtikrinantys armatūros strypų inkaravimą išgręžtose skylėse. Išgręžta 16 mm skersmens anga išvaloma ir į skylę pilamas *MUNGO MIT-SE* naudojant piltuvėlį. Tada įspaudžiamas plokščias armatūros strypynas SP-1.1 ir užfiksuojamas savo projektinėje padėtyje, kol klijai pakankamai sukietės.
- 3. Klojinių blokai HAUS tiekiami į vietą supakuoti vienetais be palečių. HAUS blokai reikalauja lygios horizontalios bazės, kuri sukuriama jei reikia naudojant skiedinį. Svarbu užtikrinti horizontalų lygiavimą. Pirma eilė sudedama pradedant nuo kampų. Ties angomis naudojami HAUS P6-20 K tipo blokai. Blokai montuojami su sienelės išėma viršuje, kurioje klojami horizontalūs armatūros strypai. Armatūros karkasai rišami su paprastais įrankiais (replėmis, suktukais, traukiamaisiais suktukais). Karkasas rišamas specialia minkšta 0,8 1,5 mm skersmens rišamąja viela. Armatūros jungimas atliekamas užlaida arba pagal LST EN ISO 17660-1:2006-6.4. Vengti vietų virš angų ir 500 mm ruožuose prie jų. Užleidimo ilgis 720 mm. Betonuojama sumontavus 1,0 m aukščio sieną.
- 4. Prieš užmonolitinant sumontuotą HAUS įdiegtų klojinių sieną, betoninių blokų vidinis paviršius drėkinamas vandeniu. Sienų betonavimui naudojamas bokštinis kranas ir 1 m³ bunkeris su rankove arba betono siurblys. Maksimalus betono kritimo aukštis 1,5 m, vibruojama sluoksniais kas 30 cm. Tankinama giluminiai vibratoriais apie 20 25 s vienoje vietoje. Vibratoriumi negalima liesti armatūros karkaso, kad nepasislinktų iš projektinės padėties. Betono mišinys yra pakankamai sutankintas, kai nustoja slūgti.
- 5. Sukietėjusio betono paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas turi būti:
  - pašalintos bet kokios laisvos dalys, cementinis pienas, nuolaužos ar kitos dalys galinčios pakenkti esančio ir naujo betono sukibimui;
  - nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių;
  - anksčiau sukietėjusio betono paviršius sudrėkinamas vandeliu.
- 6. Virš betono armatūros strypai iškišami bent 120 mm. Vertikalūs armatūros karkasai tarpusavyje jungiami virintinėmis jungtimis pagal LST EN ISO 17660-1:2006-6.4. Sumontavus vertikalius sienos armatūros karkasus dėliojami HAUS įdiegtų klojinių blokai ir horizontalioji armatūra.
- 7. Kartojamas sienos betonavimo procesas.

#### 3. Sienų betonavimo procesas

Gelžbetoninių monolitinių sienų betonavimas vykdomas kranu, pilant betoną iš specialių bunkerių arba betono siurbliu. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, betono mišinys klojamas ant ankstesnio sutankinto sluoksnio. Monolitinės konstrukcijos tankinamos giluminiais vibruotuvais, tankinimas vienoje vietoje užtrunka 10–30 sekundžių Betono sluoksnis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Betonuojant giluminis vibratorius panardinamas 5-10 cm žemiau į seną sutankintą sluoksnį. Sienoms, kurių aukštis yra toks, kad giluminiu vibruotuvu negalima pasiekti jų apatinių sluoksnių, naudojamas pneumatinis vibruotuvas, kurio jungties ilgis gali būti keičiamas pagal sienos aukštį arba naudojami išoriniai vibruotuvai. Sienos betonuojamos betoną klojant sluoksniais.

Kada didelis betonuojamos konstrukcijos aukštis ir labai mažas atstumas tarp armatūros karkasų, kyla pavojus, kad krentantis betonas susisluoksniuos, t.y. žemyn kris stambus užpildas, o prie klojinio sienų ir armatūros prikibs rišančioji medžiaga. Kad to išvengti naudojami išoriniai vibratoriai, tvirtinami prie klojinių.

Betonuojant būtina reguliariai tikrinti į statybvietę atvežamo betono mišinio slankumą, nuolat stebėti mišinio tankinimo kokybę, sistemingai apžiūrėti klojinius, tvirtinamąsias ir atremiamąsias detales. Pastebėjus, kad klojiniai deformuojasi, darbai nedelsiant stabdomi. Klojiniai turi būti grąžinti į projektinę padėtį, sutvirtinti, užtikrintas jų formos ir padėties nekintamumas.

#### 4. Kietėjančio betono priežiūra

Kietėjančio betono priežiūros darbai surašomi į statybos darbų žurnalą arba atskirai. Betoną, paprastai, reikia pradėti drėkinti ne vėliau kaip po 10 valandų, kai karšta po 2-3 valandų. Kiek įmanoma, betono paviršių reikia uždengti drėgmę palaikančiomis medžiagomis (maišais, pjuvenomis). Kai orai sausi, betonas pagamintas su portlandcemenčiu laistomas ne mažiau kaip 7 paras, kai cementas su plastifikatais – 17 parų. Jei oro temperatūra žemesnė kaip 5°C laistyti nereikia, tačiau reikia imtis priemonių, kad iš mišinio neišgaruotų vanduo. Prieš kiekviena betonavimą, imami betono pavyzdžiai, t.y. daromi betono kubeliai. Ant kubelių užrašoma data, kada buvo atliktas betonavimas, kubeliai išlaikomi 28 paras.

#### 5. Betonavimas žiemą

Betonuojant žiemą būtina pasiekti, kad betonas iki užšaldamas turėtų reikiamą pradinį stiprį. Reikiamas betono stipris iki užšąlant turi sudaryti bent 40% nuo pradinės.

Betono reikiamam stipriui iki užšalimo užtikrinti taikomi šie būdai:

- termoso metodo taikymas;
- priedų, greitinančių betono kietėjimą naudojimas;
- šildant paklotą betoną;
- irengiant termoizoliacinius sluoksnius arba gaubtus.

Sienų betono kietinimui rekomenduotina naudoti:

- prieššaltinius priedus;
- išankstinis betono mišinio pašildymas elektra.

#### 6. Leistini monolitinio betonavimo nuokrypiai

- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per visą konstrukcijos aukštį

- sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių monolitines perdangas

20 mm;

15 mm;

sienų ir kolonų, laikančių surenkamasias sijų konstrukcijas; 10 mm; horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visa patikrinto ruožo plokštumą 20 mm; vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius) 20 mm; elementų ilgio ir tarpatramio 5 mm; elemento skerspjūvio matmenų -3 iki +6 mm; monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių 5 mm; inkarinių varžtų padėties: plane, kai atramos yra kontūro viduje 5 mm; plane, kai atramos yra už kontūro 10 mm: pagal aukšti 20 mm; altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį

#### 7. Reikalavimai monolitinių sienų betonavimo darbams

HAUS gelžbetoninių monolitinių sienų betonavimo darbams keliami reikalavimai:

a) Prieš betonavimą nuo klojinių nuvalomos šiukšlės, dulkės, nuo armatūros – rūdys. Medinių klojinių paviršiai, kurie liesis su betono mišiniu, sudrėkinami.

3 mm.

- b) Mišini iškraunant iš transporto priemoniu, laisvas mišinio kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m.
- c) Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir priežiūrą.
- d) Prekinio betono mišinio gamintojas, jei naudotojas reikalauja, turi suteikti tokia informacija:
  - cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina;
  - priedu atmaina (jei jie naudojami);
  - vandens ir cemento santykis;
  - atitinkamų bandymų rezultatai.
- e) Betono mišinio kritimo aukštis, betonuojant sienas, negali būti didesnis kaip 4,5 m.
- Tankinant vibraciniais būdais, vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. Giluminis vibruotuvas į tankinamą betono panardinamas 5-10 cm, perkelimo žingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.
- g) Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono rišimosi pradžios. Pertraukos tarp betono klodų betonavimo bei darbo siūlių įrengimo priklauso nuo betono mišinio savybiu, cemento, technologijos, aplinkos temperatūros ir konkrečiu atveju nustatomas eksperimentais.
- h) Monolitinių konstrukcijų betonavimo greitį turi nustatyti klojinių tiekėjas.

#### 8. Pagrindinių statybinių medžiagų poreikis

Eil. Nr.	Poz.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1	SP-1	Plokščias strypynas SP-1	vnt.	1364
2	SP-1.1	Plokščias strypynas SP-1.1	vnt.	682
3				
4		Blokeliai HAUS P6-20M	vnt.	3528
5		Blokeliai HAUS P6-20K	vnt.	832
6		Betonas C30/37 LST EN 206-1:2002; LST 1974	$m^3$	66

### 9. Sienų įrengimo techninių-materialinių resursų aprašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Paskirtis
	Darbo įrankiai ir inventorius	
1.	Mūrininko mentė	Skiediniui užmesti, išlyginti
2.	Plaktukas	Blokeliui nuskelti
3.	Žirklės	Armatūrai paruošti
4.	Dėžė skiediniui	Skiedinio ruošimui
5.	Pastoliai su aptvėrimu ir kopėčiomis	Darbui aukštyje
6.	Pristatomos kopėčios	Užlipti ant pastolių
7.	Kampinis šlifuoklis	Armatūros ir blokelių pjaustymui
8.	Blokelių pjaustymo staklės	
9.	Giluminis betono vibruotumas	
	Kontroliniai matavimo prietaisai	
10.	Metras (ruletė)	Įvairiems ilgio, pločio matavimams
11.	Tiesiklė (virvelė)	Eilių horizontalumui palaikyti
12.	Gulsčiukas	Vertikalumo ir horizontalumo tikrinimui
13.	Kampainis	Kampų statumui tikrinti
14.	Tiesiklis	Išoriniams mūro paviršiams tikrinti
15.	Svambalas	Paviršių vertikalumui tikrinti
16.	Nivelyras	Aukščio altitudėms žymėti

### 10. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė

Kontroliuojama operacija	A ir K	Kaip	Dalyvauja	
		kontroliuojama		
1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:				
- klojinių matmenys, armatūros padėtis	SV	rulete	TP	
- ar nuvalyti klojiniai	SV	vizualiai		
- ar sudrėkinti klojiniai	SV	vizualiai		
- ar sandarūs klojiniai	SV	vizualiai		
2. BETONAVIMO METU:				
- mišinio konsistencija ir homogeniškumas	SV	vizualiai	TP	
- betono mišinio laisvo kritimo aukštis	SV	rulete		
- mišinio sutankinimo kokybė	SV	vizualiai	TP	
- betonuojamų sluoksnių storis	SV	rulete		
- trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo pradžios	SV			
- vartojamos priemonės,kai betonuojama esant	SV		TP	
šaltam ar karštam orui				
- betonavimo siūlės	SV	vizualiai	TP	
- konstrukcijų sandūrų kokybė	SV	vizualiai	TP	
- kietėjančio betono priežiūra	SV		TP	

#### 11. Bendri darbų saugos reikalavimai

Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinė apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklėse:

- DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje";
- "Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai";
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklės.
- 1) Statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
  - Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, neleidžiančiais įeiti darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.
  - Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.
- 2) Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
- 3) Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų.
- 4) Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus.
- 5) Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.
- 6) Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su parankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.
- 7) Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų bei darbams, kuriuos atliekant nereikia papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijų, naudojamos pakabinamos kopėčios, todėl aikštelės turi būti su griebtuvais – kabliais.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių, aukštesnių kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomų kopėčių draudžiama:

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

8) Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

- 9) Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.
- 10) Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsauganti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.
- 11) Draudžiama vykdyti darbus aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
- 12) Krovinius aprišinėti ir prikabinėti tik pagal krovinių stropavimo aprišimo schemas. Neturint stropavimo schemos, krovinys keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui. Naudotis galima tik patikrintais ir paženklintais nuimamaisiais kabinimo įtaisais ir tara, neviršijančia eksploatuojamo kėlimo įrenginio keliamosios galios. Darbų vykdymo vietose neleidžiama laikyti brokuotų ir nepaženklintų ar nepatikimų kėlimo reikmenų. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama.

Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus.

13) Statybos aikštelėje (darbo vietoje) turi būti vaistinėlės.

#### 12. Gaisrinė sauga

Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis:

- "Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės"
- kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

Statybvietėje įrengiamas priešgaisriniai stendai / skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais.

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie priešgaisrinius reikalavimus šioje statybvietėje.

Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš artimiausio esamo vandens šaltinio arba atsivežti.

### Normatyviniai dokumentai

Būtinų normatyvinių dokumentų sąrašas, kuriuo turima vadovautis atliekant statybos darbus, pateikiamas žemiau.

N. I. 1240 1006 02 10	T'
Nr. I-1240 1996.03.19	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 1.09.05:2002	Statinio statybos techninė priežiūra
STR 2.01.10:2007	Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
STR2.01.01(6):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
	išsaugojimas
STR 2.01.03:2003	Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių,
	deklaruojamos ir projektinės vertės
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 1.11.01.2002	Statinių priėmimo naudoti tvarka
51101.11.01.2002	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
	2010 m
	/VŽ 2010 Nr.146-7510/
DT 5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
D1 J-00	/VŽ 2001 Nr.3-74/
	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
	/VŽ 2010 Nr.99-5167/
	Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais
	/VŽ 1999 Nr.7-155/
	Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Nr.A1-425
	/ VŽ 2010 Nr.112-5717/
	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Įsk.Nr.1-22
	/VŽ 2012 Nr.18-816/
	Saugos ekpslotuojant elektros įrenginius taisyklės
	Isk.Nr.1-100 /VŽ 2010 Nr.39-1878/
	LLR atliekų įstatymas
	/VŽ 2002 Nr.72-3016/
	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
	LR AM isk.Nr.D1-637 2006-12-29
	/VŽ 2007 Nr.10-403/
	Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas
	/VŽ., 2000, Nr. 89-2742/
	Pavojingi darbai LR VR 2002-09-06 nut. Nr.1386
	/VŽ 2002 Nr.87-3751/
	Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos
	ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 2011 m. birželio 17 d. įsk. Nr.
	A1-
	287/v-611
	/VŽ 2011 Nr.76-3683/
	Statybos ar rekonstravimo techninių projektų tikrinimo
	valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašas
	LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-01-02 Įsakymas
	Nr.V-2
	/VŽ 2012 Nr. 5-173/
	/ V L 2012 1N1. J-1 / J/

### Brėžiniai

### 1. Sienos technologinės kortelės paskirtis

Technologinė kortelė skirta gelžbetoninių monolitinių sienų įrengimui daugiabučiam gyvenamajam namui Kalvarijų g. 84, Vilnius mieste, Šnipiškių seniūnijoje. Patekimas į sklypą projektuojamas per Giedraičių g. vakarinėje sklypo dalyje. Sklypo bendras plotas 223340 m2. Statyba vykdoma sklypo dalyje, kurios plotas 3058 m2. Šioje sklypo dalyje projektuojamas vienuolikos aukštų gyvenamasis pastatas.

Irengiamų sienų aukštis 2870 mm (atstumas tarp perdangų). Sienų irengimui naudojami HAUS įdiegti klojiniai. Statybos aikštelėje naudojamas bokštinis kranas.

### 2. Proceso technologija ir organizavimas

Statybos procesa sudaro:

- armatūros karkaso ir įdiegtų klojinių montavimas;
- betonavimas.
- Eiliškumas:
- 1. Prieš sienų įrengimą, reikia patikrinti pamatų:
- altitudę nivelyru; nuokrypi nuo ašiu teodolitu;
- 2. Pirmame aukšte gelžbetoninės monolitinės sienos armatūra inkaruojama pamate pagal darbo projektą 240 mm. Armatūros inkaravimui pamatuose naudojam cheminė ankerinė masė arba kiti gaminiai užtikrinantys armatūros strypų inkaravimą išgręžtose skylėse. Išgręžta 16 mm skersmens anga išvaloma ir į skylę pilamas MUNGO MIT-SE naudojant piltuvėlį. Tada įspaudžiamas plokščias armatūros strypynas SP-1.1 ir užfiksuojamas savo projektinėje padėtyje, kol klijai pakankamai sukietės.
- 3. Klojinių blokai HAUS tiekiami į vietą supakuoti vienetais be palečių. HAUS blokai reikalauja lygios horizontalios bazės, kuri sukuriama jei reikia naudojant skiedinį. Svarbu užtikrinti horizontalų lygiavimą. Pirma eilė sudedama pradedant nuo kampų. Ties angomis naudojami HAUS P6-20 K tipo blokai. Blokai montuojami su sienelės išėma viršuje, kurioje klojami horizontalūs armatūros strypai. Armatūros karkasai rišami su paprastais įrankiais (replėmis, suktukais, traukiamaisiais suktukais). Karkasas rišamas specialia minkšta 0,8 - 1,5 mm skersmens rišamąja viela. Armatūros jungimas atliekamas užlaida arba pagal LST EN ISO 17660-1:2006-6.4. Vengti vietų virš angų ir 500 mm ruožuose prie jų. Užleidimo ilgis - 720 mm. Betonuojama sumontavus 1,0 m aukščio siena.
- 4. Prieš užmonolitinant sumontuotą HAUS įdiegtų klojinių sieną, betoninių blokų vidinis paviršius drėkinamas vandeniu. Sienų betonavimui naudojamas bokštinis kranas ir 1 m3 bunkeris su rankove arba betono siurblys. Maksimalus betono kritimo aukštis 1,5 m, vibruojama sluoksniais kas 30 cm. Tankinama giluminiai vibratoriais apie 20 - 25 s vienoje vietoje. Vibratoriumi negalima liesti armatūros karkaso, kad nepasislinktų iš projektinės padėties. Betono mišinys yra pakankamai sutankintas, kai nustoja slūgti.

• pašalintos bet kokios laisvos dalys, cementinis pienas, nuolaužos ar kitos dalys galinčios pakenkti esančio ir

- 5. Sukietėjusio betono paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas turi būti:
- naujo betono sukibimui;
- nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių; anksčiau sukietėjusio betono paviršius sudrėkinamas vandeliu.
- 6. Virš betono armatūros strypai iškišami bent 120 mm. Vertikalūs armatūros karkasai tarpusavyje jungiami virintinėmis jungtimis pagal LST EN ISO 17660-1:2006-6.4. Sumontavus vertikalius sienos armatūros karkasus dėliojami HAUS įdiegtų klojinių blokai ir horizontalioji armatūra.
- 7. Kartojamas sienos betonavimo procesas.

### 3. Sienų betonavimo procesas

Gelžbetoninių monolitinių sienų betonavimas vykdomas kranu, pilant betoną iš specialių bunkerių arba betono siurbliu. Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, betono mišinys klojamas ant ankstesnio sutankinto sluoksnio. Monolitinės konstrukcijos tankinamos giluminiais vibruotuvais, tankinimas vienoje vietoje užtrunka 10-30 sekundžių Betono sluoksnis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Betonuojant giluminis vibratorius panardinamas 5-10 cm žemiau į seną sutankintą sluoksnį. Sienoms, kurių aukštis yra toks, kad giluminiu vibruotuvu negalima pasiekti jų apatinių sluoksnių, naudojamas pneumatinis vibruotuvas, kurio jungties ilgis gali būti keičiamas pagal sienos aukštį arba naudojami išoriniai vibruotuvai. Sienos betonuojamos betoną klojant sluoksniais.

Kada didelis betonuojamos konstrukcijos aukštis ir labai mažas atstumas tarp armatūros karkasų, kyla pavojus, kad krentantis betonas susisluoksniuos, t.y. žemyn kris stambus užpildas, o prie klojinio sienų ir armatūros prikibs rišančioji medžiaga. Kad to išvengti naudojami išoriniai vibratoriai, tvirtinami prie klojinių.

Betonuojant būtina reguliariai tikrinti į statybvietę atvežamo betono mišinio slankumą, nuolat stebėti mišinio tankinimo kokybę, sistemingai apžiūrėti klojinius, tvirtinamąsias ir atremiamąsias detales. Pastebėjus, kad klojiniai deformuojasi, darbai nedelsiant stabdomi. Klojiniai turi būti gražinti į projektinę padėtį, sutvirtinti, užtikrintas jų formos ir padėties nekintamumas.

### 4. Kietėjančio betono priežiūra

Kietėjančio betono priežiūros darbai surašomi į statybos darbų žurnalą arba atskirai. Betoną, paprastai, reikia pradėti drėkinti ne vėliau kaip po 10 valandų, kai karšta po 2-3 valandų. Kiek įmanoma, betono paviršių reikia uždengti drėgmę palaikančiomis medžiagomis (maišais, piuvenomis). Kai orai sausi, betonas pagamintas su portlandcemenčiu laistomas ne mažiau kaip 7 paras, kai cementas su plastifikatais - 17 parų. Jei oro temperatūra žemesnė kaip 5°C laistyti nereikia, tačiau reikia imtis priemonių, kad iš mišinio neišgaruotų vanduo. Prieš kiekviena betonavimą, imami betono pavyzdžiai, t.y. daromi betono kubeliai. Ant kubelių užrašoma data, kada buvo atliktas betonavimas, kubeliai išlaikomi 28 paras.

### 5. Betonavimas žiemą

- Betonuojant žiemą būtina pasiekti, kad betonas iki užšaldamas turėtų reikiamą pradinį stiprį. Reikiamas betono stipris iki užšalant turi sudaryti bent 40% nuo pradinės.
- Betono reikiamam stipriui iki užšalimo užtikrinti taikomi šie būdai:
- termoso metodo taikymas;
- priedų, greitinančių betono kietėjimą naudojimas; šildant paklota betona;
- įrengiant termoizoliacinius sluoksnius arba gaubtus.
- Sienu betono kietinimui rekomenduotina naudoti: prieššaltinius priedus;
- išankstinis betono mišinio pašildymas elektra.

### 6. Leistini monolitinio betonavimo nuokrypiai

- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per visą konstrukcijos aukštį 20 mm; - sienu, išbetonuotu nejudamuose klojiniuose, ir kolonu, laikančių monolitines perdangas 15 mm; sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas; horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą 20 mm; patikrinto ruožo plokštuma vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius) 20 mm; elementų ilgio ir tarpatramio -3 iki +6 mm; elemento skerspjūvio matmenų monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių 5 mm; inkarinių varžtų padėties: plane, kai atramos yra kontūro viduje 5 mm; plane, kai atramos yra už kontūro  $10 \, \mathrm{mm};$ 
  - 20 mm; pagal aukštį altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį Strypynas plokščias Strypynas plokščias HAUS P6-20

Betoninių blokų ir horizontalios armatūros montavimas. Sienos užmonolitinimas

<u>Inkaruoti pamate 240 mm</u> su chemine ankerine mase

Plokščio strypyno SP-1.1 inkaravimas pamate

# HAUS GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ SIENŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ

### 7. Reikalavimai monolitinių sienų betonavimo darbams

- HAUS gelžbetoninių monolitinių sienų betonavimo darbams keliami reikalavimai:
- a) Prieš betonavima nuo klojinių nuvalomos šiukšlės, dulkės, nuo armatūros rūdys. Medinių klojiniu paviršiai, kurie liesis su betono mišiniu, sudrėkinami. b) Mišinį iškraunant iš transporto priemonių, laisvas mišinio kritimo aukštis turi būti ne
- didesnis kaip 2,0 m. c) Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir
- priežiūrą. d) Prekinio betono mišinio gamintojas, jei naudotojas reikalauja, turi suteikti tokią
- informacija: cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina;
- priedų atmaina (jei jie naudojami);
- vandens ir cemento santykis;
- atitinkamu bandymu rezultatai
- e) Betono mišinio kritimo aukštis, betonuojant sienas, negali būti didesnis kaip 4,5 m. f) Tankinant vibraciniais būdais, vibromechanizmas negali liesti armatūros, idėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. Giluminis vibruotuvas į tankinamą betono mišinį
- panardinamas 5-10 cm, perkėlimo žingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio. g) Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono rišimosi pradžios. Pertraukos tarp betono klodų betonavimo bei darbo siūlių įrengimo priklauso nuo betono mišinio savybių, cemento, technologijos, aplinkos temperatūros ir konkrečiu atveju
- h) Monolitinių konstrukcijų betonavimo greitį turi nustatyti klojinių tiekėjas.

### 8. Pagrindinių statybinių medžiagų poreikis

Eil. Nr.	Poz.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1	SP-1	Plokščias strypynas SP-1	vnt.	1364
2	SP-1.1	Plokščias strypynas SP-1.1	vnt.	682
3				
4		Blokeliai HAUS P6-20M	vnt.	3528
5		Blokeliai HAUS P6-20K	vnt.	832
6		Betonas C30/37 LST EN 206-1:2002; LST 1974	$m^3$	66

**Paskirtis** 

Paviršių vertikalumui tikrinti Aukščio altitudėms žymėti

### 9. Sienų įrengimo techninių-materialinių resursų aprašas Pavadinimas


1.	Murininko mente	Skiediniui uzmesti, isiyginti		
2.	Plaktukas	Blokeliui nuskelti		
3.	Žirklės	Armatūrai paruošti		
4.	Dėžė skiediniui	Skiedinio ruošimui		
5.	Pastoliai su aptvėrimu ir kopėčiomis	Darbui aukštyje		
6.	Pristatomos kopėčios	Užlipti ant pastolių		
7.	Kampinis šlifuoklis	Armatūros ir blokelių pjaustymui		
8.	Blokelių pjaustymo staklės			
9.	Giluminis betono vibruotumas			
	Kontroliniai mai	tavimo prietaisai		
10.	Metras (ruletė)	Įvairiems ilgio, pločio matavimams		
11.	Tiesiklė (virvelė)	Eilių horizontalumui palaikyti		
12.	Gulsčiukas	Vertikalumo ir horizontalumo tikrinimui		
13.	Kampainis	Kampų statumui tikrinti		
14.	Tiesiklis	Išoriniams mūro paviršiams tikrinti		

Darbo įrankiai ir inventorius

### 10. Pagrindinių statybinių medžiagų poreikis

Kontroliuojama operacija	A ir K	Kaip kontroliuojama	Dalyvauja
1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:			
<ul> <li>klojinių matmenys, armatūros padėtis</li> </ul>	SV	rulete	TP
- ar nuvalyti klojiniai	SV	vizualiai	
- ar sudrėkinti klojiniai	SV	vizualiai	
- ar sandarūs klojiniai	SV	vizualiai	
2. BETONAVIMO METU:			
- mišinio konsistencija ir homogeniškumas	SV	vizualiai	TP
- betono mišinio laisvo kritimo aukštis	SV	rulete	
- mišinio sutankinimo kokybė	SV	vizualiai	TP
- betonuojamų sluoksnių storis	SV	rulete	
- trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo pradžios	SV		
- vartojamos priemonės,kai betonuojama esant šaltam ar karštam orui	SV		TP
- betonavimo siūlės	SV	vizualiai	TP
<ul> <li>konstrukcijų sandūrų kokybė</li> </ul>	SV	vizualiai	TP
- kietėjančio betono priežiūra	SV		TP

### HAUS gelžbetoninių monolitinių sienų įrengimo schema M1:20

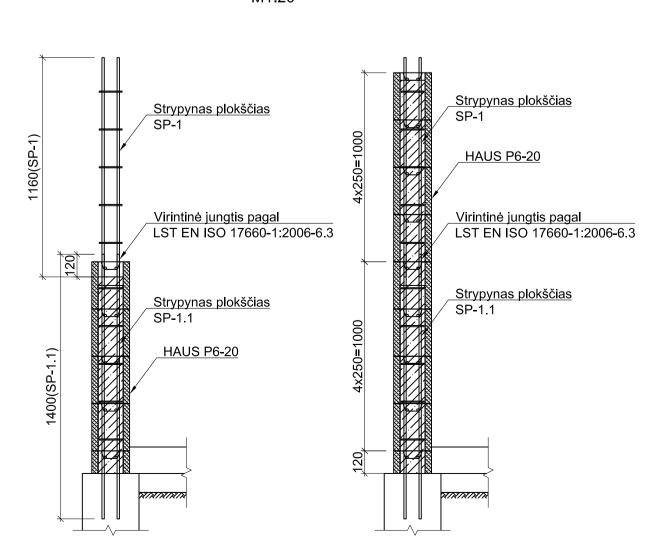

II etapas

Plokščio strypyno SP-1 virinimas pagal LST EN


ISO 17660-1:2006-6.3

Betoninių blokų ir horizontalios armatūros

montavimas. Sienos užmonolitinimas


Pirmo aukšto sienu planas

M1:100

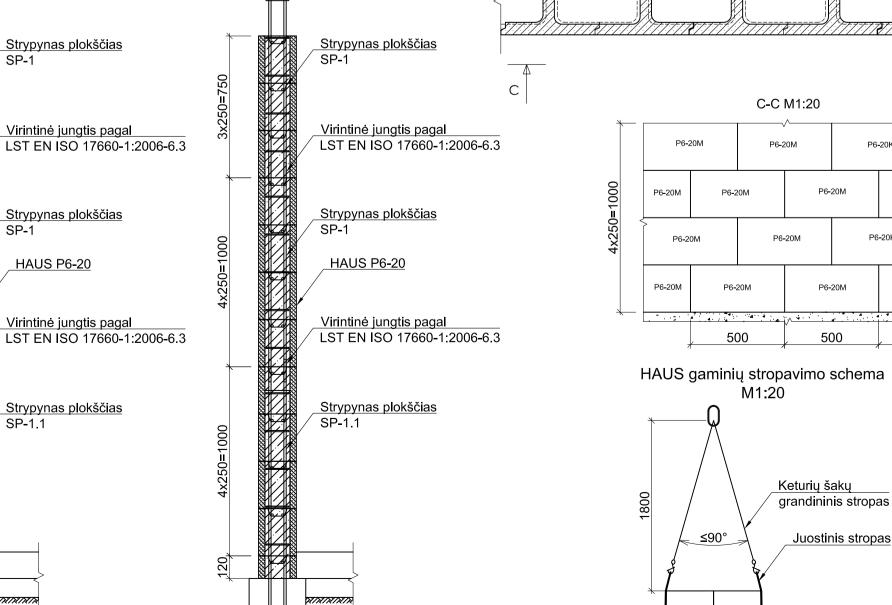

HAUS P6-20 sienos kampas prie angos

M1:20

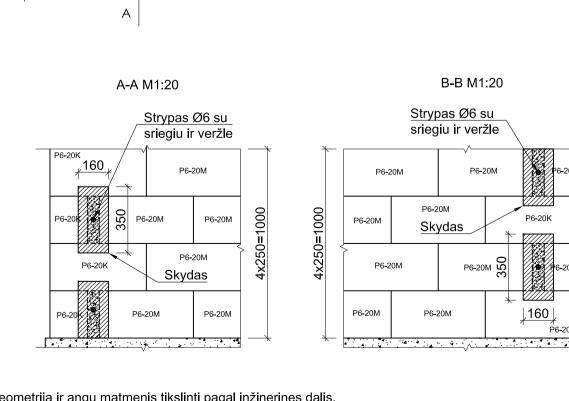

Strypas Ø6 su

sriegiu ir veržle

HAUS P6-20 sienos blokelių perrišimas M1:20

HAUS P6-20 išorinės ir vidinės sienos jungtis

M1:20

HAUS P6-20 sienos kampo mazgas

M1:20

Pastabos: 1. Sienų geometriją ir angų matmenis tikslinti pagal inžinerines dalis.

2. Lifto šachtos geometriją tikslinti pagal patvirtintą lifto šachtos užduotį. 3. Bendrieji darbų saugos reikalavimai ir kitos technologinės kortelės dalys pateikiamos aiškinamajame rašte. LIAB "Vilniaus betono gaminiai" Ohiekto pavadinimas

Nr.	BIOKO	Žalgirio g. 88-2 Tel. : +3705212 El. paštas: haus	12, LT 09303, \ 25981, faks.: +3	Vilnius, Lietuva 37052752366	Daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 84, Vilniuje statybos projektas			g.
	Pareigos V. Pavardė Parašas Data Brėžinio pavadinimas:			Mastelis	Formatas			
	konstr.	G. Spudys		2015 07	HAUS gelžbetoninių monolitinių sienų įrengimo technologinė kortelė			
							1:100	A2
Etapas	Statytojas:				Brėžinio indeksas:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
TK					PROJ_ŽA/84-TK-BR-01	1	1	0

III etapas Plokščio strypyno SP-1 virinimas pagal LST EN Betoninių blokų ir horizontalios armatūros ISO 17660-1:2006-6.3 montavimas. Sienos užmonolitinimas