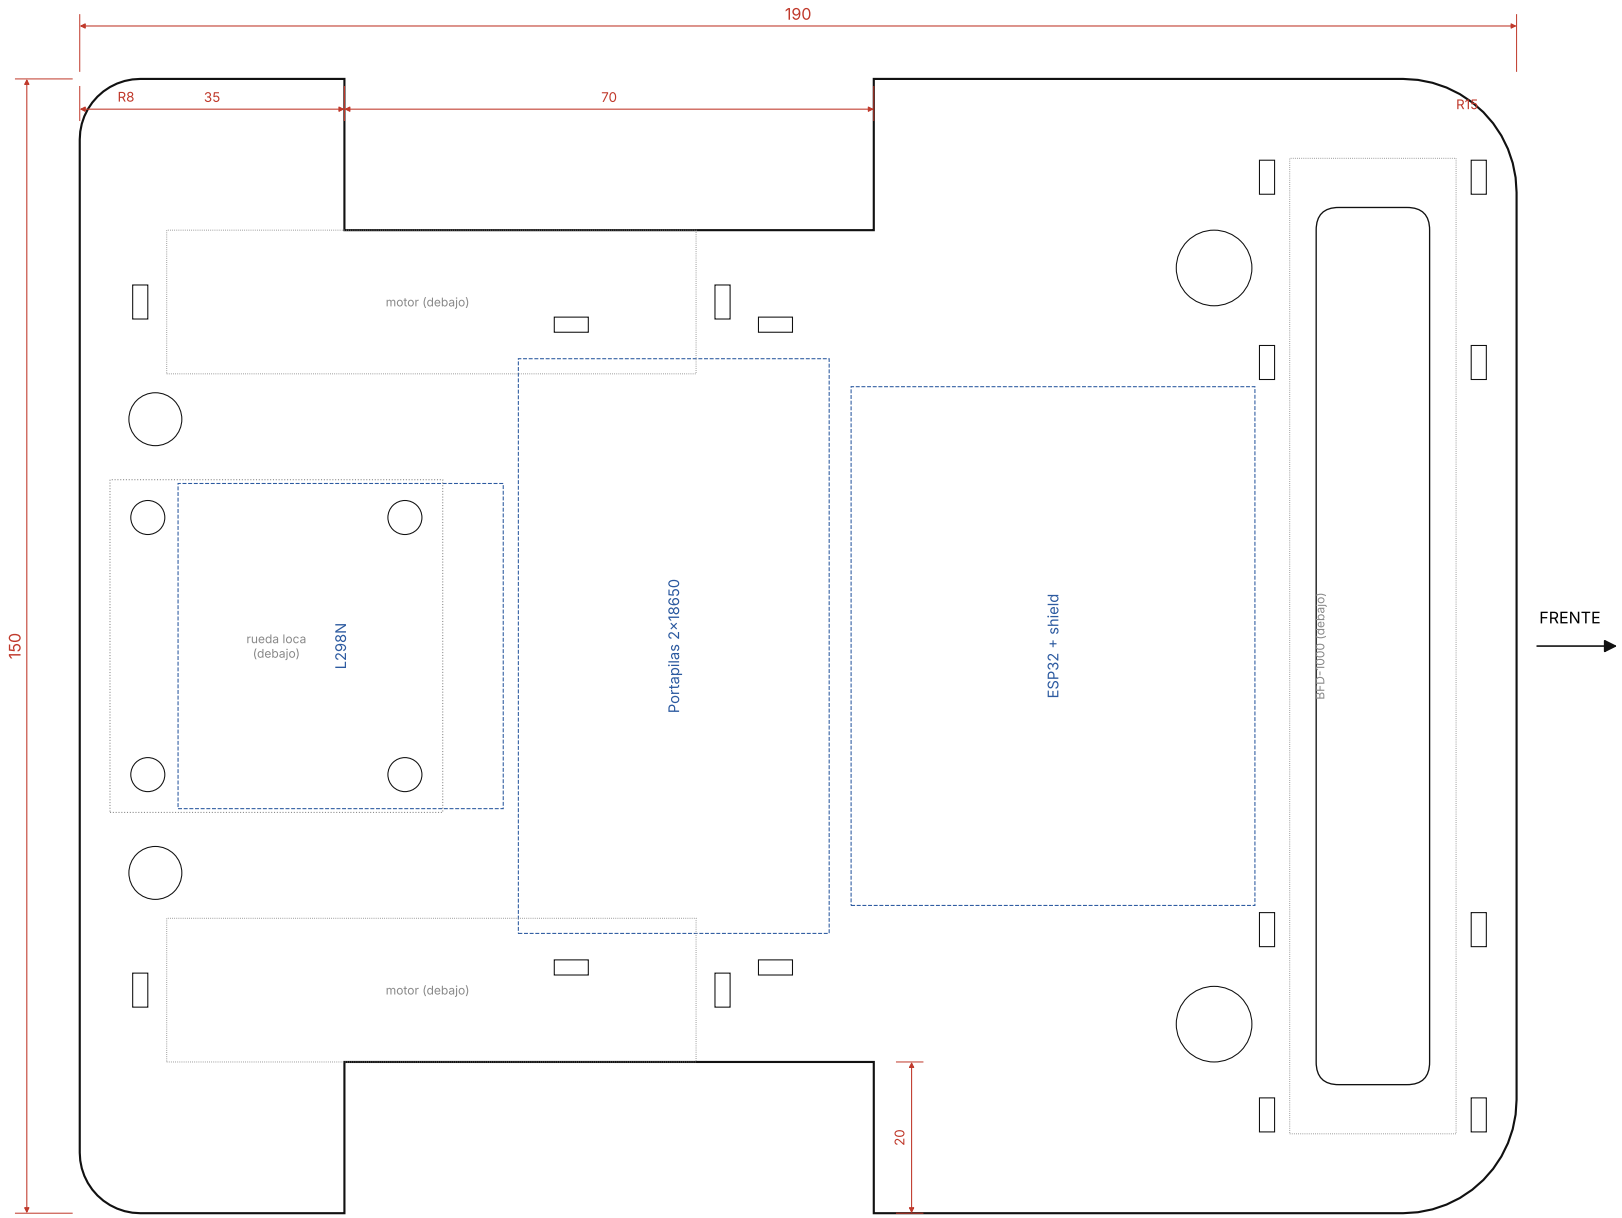



**Cómo leer este plano**

Negro: se corta.

Azul discontinuo: se graba (guía para pegar cada placa).

Gris punteado: va DEBAJO (motores, rueda loca, sensor).

Coordenadas de cada ranura y agujero: hoja 2.

50 mm (verificar escala)


Medidas en mm · MDF 3 mm · Escala 1:1 al imprimir al 100 % (sin 'ajustar a página')

## 1/3 TABLA ÚNICA - CORTE

Vista superior · frente a la derecha · MDF 3 mm


| # | Elemento | X | Y | Tamaño (X x Y) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amarre batería | 32.5 | 65.0 | ranura 2 x 4.5 |
| 2 | Amarre batería | 117.5 | 65.0 | ranura 2 x 4.5 |
| 3 | Amarre batería | 32.5 | 92.0 | ranura 2 x 4.5 |
| 4 | Amarre batería | 117.5 | 92.0 | ranura 2 x 4.5 |
| 5 | Amarre motor | 29.5 | 8.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 6 | Amarre motor | 29.5 | 85.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 7 | Amarre motor | 120.5 | 8.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 8 | Amarre motor | 120.5 | 85.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 9 | Amarre sensor | 13.0 | 157.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 10 | Amarre sensor | 13.0 | 185.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 11 | Amarre sensor | 37.5 | 157.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 12 | Amarre sensor | 37.5 | 185.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 13 | Amarre sensor | 112.5 | 157.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 14 | Amarre sensor | 112.5 | 185.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 15 | Amarre sensor | 137.0 | 157.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 16 | Amarre sensor | 137.0 | 185.0 | ranura 4.5 x 2 |
| 17 | Cables motor | 45.0 | 10.0 | Ø 7 |
| 18 | Cables motor | 105.0 | 10.0 | Ø 7 |
| 19 | Cables sensor | 25.0 | 150.0 | Ø 10 |
| 20 | Cables sensor | 125.0 | 150.0 | Ø 10 |
| 21 | Rueda loca | 58.0 | 9.0 | Ø 4.5 |
| 22 | Rueda loca | 58.0 | 43.0 | Ø 4.5 |
| 23 | Rueda loca | 92.0 | 9.0 | Ø 4.5 |
| 24 | Rueda loca | 92.0 | 43.0 | Ø 4.5 |
| 25 | Ventana sensor | 75.0 | 171.0 | 116 x 15, R3 |

### SEPARADOR RUEDA LOCA (x3)

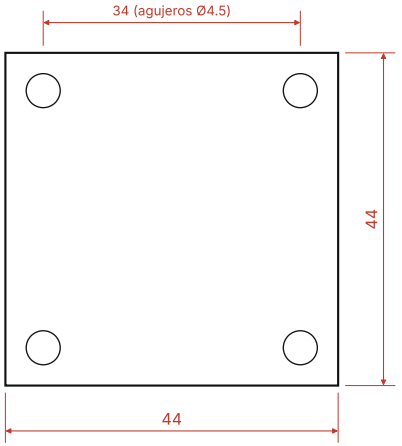


Rueda loca de 34 mm + 3 separadores de 3 mm = 43 mm.
La tabla queda a 43.75 mm en las ruedas: queda nivelada.
Revisa que los agujeros coincidan con los de tu rueda;
si no, márcalos sobre el separador y ajusta con una broca.

### SEPARADOR PCB (x8)





Uno en cada esquina del L298N y
de la shield, para que los pines
soldados no toquen la madera.

50 mm (verificar escala)

Medidas en mm · MDF 3 mm · Escala 1:1 al imprimir al 100 % (sin 'ajustar a página')

## 2/3 CORTES INTERNOS Y SEPARADORES

Coordenadas al centro, desde la esquina trasera izquierda

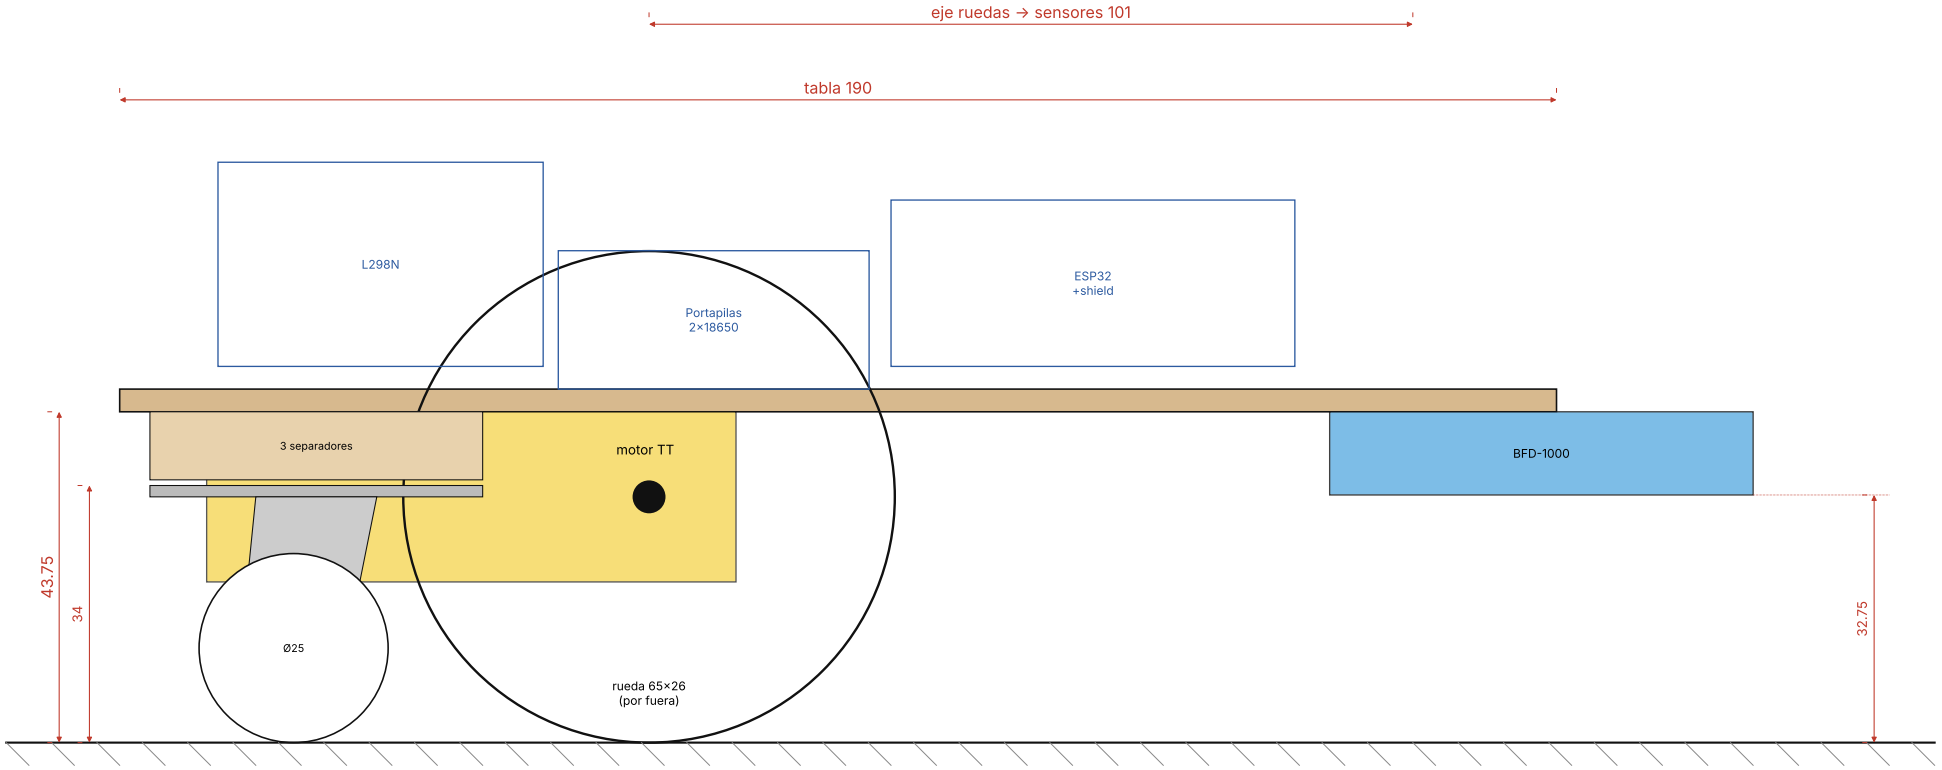


- Con ruedas de 65 mm la tabla queda a 43.75 mm del piso; los sensores, a ~32.75 mm.
- El BFD-1000 detecta hasta unos 30-40 mm según el fabricante: calibra sus potenciómetros sobre tu pista. Si no distingue bien la línea, pega bloques de 10-15 mm entre la tabla y los extremos del sensor para bajarlo a unos 15 mm.
- Fija todo con amarres + silicona caliente (o pegamento epóxico para la rueda loca).

50 mm (verificar escala)

Medidas en mm · MDF 3 mm · Escala 1:1 al imprimir al 100 % (sin 'ajustar a página')

## 3/3 VISTA LATERAL Y ALTURAS

Lado derecho · frente hacia la derecha