
Lab ORG

Processador ICMC

Eduardo Simões

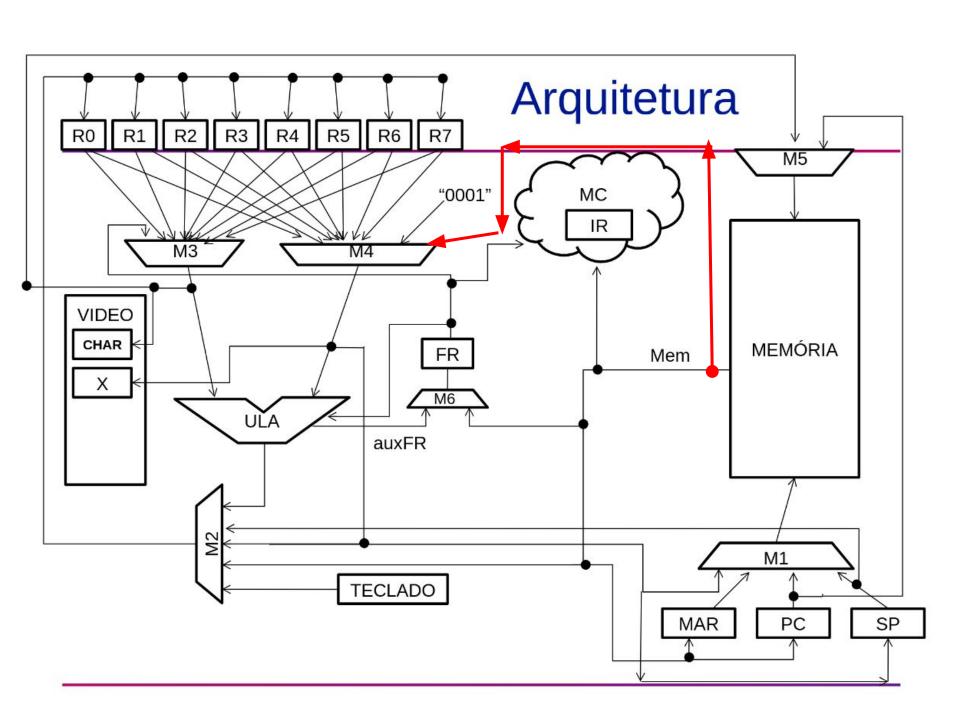

Conjunto de registradores do uP ICMC

Nome	Qtde	Finalidade
R_n	0-7	Registradores de propósito geral
FR	1	Flag Register
SP	1	Ponteiro da pilha
PC	1	Contador de programa
IR (interno)	1	Registrador de instruções
MAR (interno)	1	Registrador de endereço de memória

- Arquitetura RISC do tipo Load/Store
- Operações de Reg. para Reg.

- Manipulação de Dados
 - op = opcode
 - rx, ry, rz: registradores
 - c: uso do bit de carry

• Direto:

op rx

Endereço

Imediato:

 Indireto por Registrador

6 bits	3 bits	7	bits
ор	rx		
Número			
6 bits	3 bits	3 bits	4 bits
ор	rx	ry	

Instruções de manipulação de dados

D	ire	to
	_	

STORE END, RX $MEM(END) \leftarrow RX$ $110001 \mid RX \mid xxx \mid xxx \mid x$

END

LOAD RX, END RX \leftarrow MEM(END) 110000 | RX | xxx | xxx | x

END

Indireto por Registrador

STOREI RX, RY $MEM(RX) \leftarrow RY$ 111101 | RX | RY | xxx | x

LOADI RX, RY $RX \leftarrow MEM(RY)$ 111100 | RX | RY | xxx | x

Imediato

LOADN RX, #NR RX <- NR 111000 | RX | xxx | xxx | x

NR


Movimentação

MOV RX, RY RX <- RY 110011 | RX | RY | xx | x0

MOV RX, SP RX <- SP 110011 | RX | xxx | xx | 01

MOV SP, RX SP <- RX 110011 | RX | xxx | xx | 11

- Instruções Lógicas e Aritméticas
 - op = opcode
 - rx, ry, rz: registradores
 - c: uso do bit de carry

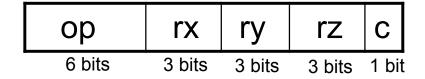

*A operação ADDN segue o seguinte formato



Instruções aritméticas

ADD RX, RY, RZ ADDC RX, RY, RZ ADDN RX, RY, #N	RX<-RY+RZ RX<-RY+RZ+C RX<-RY+N	100000 RX RY RZ 0 100000 RX RY RZ 1 100110 RX RY XX X N
SUB RX, RY, RZ	RX<-RY-RZ	100001 RX RY RZ 0
SUBC RX, RY, RZ	RX<-RY-RZ+C	100001 RX RY RZ 1
MULT RX, RY, RZ	RX<-RY*RZ	100010 RX RY RZ 0
MULTC RX, RY, RZ	RX<-RY*RZ+C	100010 RX RY RZ 1
DIV RX, RY, RZ	RX<-RY/RZ	100011 RX RY RZ 0
DIVC RX, RY, RZ	RX<-RY/RZ+C	100011 RX RY RZ 1
INC RX	RX++	100100 RX 0 xxx xxx
DEC RX	RX	100100 RX 1 xxx xxx
MOD RX, RY, RZ	RX<-RY MOD RZ	100101 RX RY RZ x

Instruções lógicas

AND RX, RY, RZ RX<-RY AND RZ 010010 | RX | RY | RZ | x

OR RX, RY, RZ RX<-RY OR RZ 010011 | RX | RY | RZ | x

XOR RX, RY, RZ RX<-RY XOR RZ 010100 | RX | RY | RZ | x

 ROTL RX,n
 ROTATE TO LEFT
 010000 | RX | 10x | nnn | n

 ROTR RX,n
 ROTATE TO RIGHT
 010000 | RX | 11x | nnn | n


SHIFTL0 RX,n SHIFT TO LEFT (FILL 0) 010000 | RX | 000 | nnn | n SHIFTL1 RX,n SHIFT TO LEFT (FILL 1) 010000 | RX | 001 | nnn | n

SHIFTR0 RX,nSHIFT TO RIGHT (FILL 0) 010000 | RX | 010 | nnn | n SHIFTR1 RX,nSHIFT TO RIGHT (FILL 1) 010000 | RX | 011 | nnn | n

CMP RX, RY FR<-COND 010110 | RX | RY | xxx | x

Instruções de entrada e saída

- Input

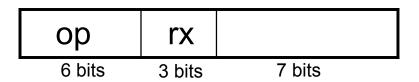

Output



Instruções de entrada e saída

INCHAR RX

RX<-"00000000"&key 110101 | RX | xxx | xxx | x

OUTCHAR RX, RY VIDEO(RY)<-CHAR(RX)

110010| RX | RY | xxx | x

Controle de desvio
 _{4 bits}

op cond

Endereço

Instruções de salto (todas com END)

Salto se condição verdadeira para o END

PC<-END	unconditional	000010 0000 x xxxxx
	END	
PC<-END	EQual	000010 0001 x xxxxx
PC<- END	NotEqual	000010 0010 x xxxxx
PC<- END	Zero	000010 0011 x xxxxx
<- END Not	Zero 000	010 0100 x xxxxx
PC<- END	Carry	000010 0101 x xxxxx
PC<- END	NotCarry	000010 0110 x xxxxx
PC<- END	GReater	000010 0111 x xxxxx
PC<- END	LEsser 000	010 1000 x xxxxx
PC<- END	EqualorGreater	000010 1001 x xxxxx
PC<- END	EqualorLesser	000010 1010 x xxxxx
PC<- END	Overflow (ULA)	000010 1011 x xxxxx
PC<- END	NotOverflow	000010 1100 x xxxxx
PC<-END	Negative (ULA)	000010 1101 x xxxxx
PC<-END	DivbyZero	000010 1110 x xxxxx
	PC<-END PC<- END Not PC<- END	END PC<-END EQual PC<- END NotEqual PC<- END Zero <- END NotZero 000 PC<- END Carry PC<- END NotCarry PC<- END GReater PC<- END LEsser 000 PC<- END EqualorGreater PC<- END EqualorLesser PC<- END Overflow (ULA) PC<- END NotOverflow PC<- END Negative (ULA)

Instruções de chamada (todas com END)

Chama procedimento se condição verdadeira

CALL END	MEM(SP)<-P0	C Unconditional	000011 0000 x xxxxx END
	SP		LIND
CEQ END	idem	EQual	000011 0001 x xxxxx
CNE END	idem	NotEqual	000011 0010 x xxxxx
CZ END	idem	Zero	000011 0011 x xxxxx
CNZ END	idem	NotZero	000011 0100 x xxxxx
CC END	idem	Carry	000011 0101 x xxxxx
CNC END	idem	NotCarry	000011 0110 x xxxxx
CGR END	idem	GReater	000011 0111 x xxxxx
CLE END	idem	LEsser	000011 1000 x xxxxx
CEG END	idem	EqualorGreater	000011 1001 x xxxxx
CEL END	idem	EqualorLesser 000	011 1010 x xxxxx
COV END	idem	Overflow (ULA)	000011 1011 x xxxxx
CNOV END	idem	NotOverflow	000011 1100 x xxxxx
CN END	idem	Negative (ULA)	000011 1101 x xxxxx
CDZ ENDider	m Div	byZero 000	011 1110 x xxxxx

Instrução de retorno

RTS SP++ 000100 | xxxx | x | xxxxx

PC<=MEM(SP)

PC++

Obs.: - Não esquecer de incrementar o PC pois foi guardado na pilha ainda apontando para o END no CALL.

Pilha



Instruções de pilha

PUSH	RX	MEM(SP) <- RX SP	000101 RX 0 xxxxxx
PUSH	FR	MEM(SP) <- FR SP	000101 xxx 1 xxxxxx
POP RX		SP++ MEM(SP) -> RX	000110 RX 0 xxxxxx
POP FR		SP++ MEM(SP) -> FR	000110 xxx 1 xxxxxx

Controle



Instruções de controle

CLEARC	C<-0	001000 0 xxxxxxxxx
SETC	C<-1	001000 1 xxxxxxxxx
HALT	STOP EXECUTION	001111 x xxxxxxxxx
NOOP	NO OPERATION	000000 x xxxxxxxxx
BREAKP	Insert Break Point	001110 x xxxxxxxxx