




Registri



- CPU ha bisogno di uno "spazio di lavoro" dove memorizzare i dati
- Questo "spazio di lavoro" è costituito dai registri
- Numero e funzioni svolte dai registri varia a seconda dell'impianto progettuale della CPU
- Scelta progettuale molto importante
- I registri costituiscono il livello più alto della così detta "Gerarchia della memoria"



Registri



- Registri utente
 - usati dal "<u>programmatore</u>" per memorizzare internamente alla CPU i dati da elaborare
- Registri di controllo e di stato
 - usati dall'unità di controllo per monitorare le operazioni della CPU
 - usati dai programmi del Sistema Operativo (SO) per controllare l'esecuzione dei programmi



"programmatore"




- 1. Umano che programma in assembler
- 2. Compilatore che genera codice assembler a partire da un programma scritto in un linguaggio ad alto livello (C, C++, Java,...)

Ricordarsi che un programma in assembler è trasformato in codice macchina dall'assemblatore (+ linker) che trasforma il codice mnemonico delle istruzioni in codice macchina



Registri visibili all'utente: registri utente



- Ad uso generale
- Per la memorizzazione di dati
- Per la memorizzazione di indirizzi
- Per la memorizzazione di codici di condizione



Registri ad uso generale

- Possono essere veramente ad uso generale
- ...oppure dedicati a funzioni particolari
- Possono essere usati per contenere dati o indirizzi
- Dati



- Ad esempio: accumulatore
- Indirizzi
 - Ad esempio: indirizzo base di un <u>segmento di</u> memoria





Segmento di memoria


- La memoria principale può essere organizzata, dal punto di vista logico (cioè concettuale), come un insieme di segmenti o spazi di indirizzamento multipli:
 - "visibili" al "programmatore", che riferisce logicamente una locazione di memoria riferendo il segmento e la posizione della locazione all'interno del segmento:
 - es. segmento 4, locazione 1024
 - come supporto a questa "visione" della memoria, occorre poter indicare dove, all'interno della memoria fisica, inizia il segmento (base) e la sua lunghezza (limite)
 - es. il segmento 4 ha base = 00EF9445_{hex} e limite = 4MB
 - quindi occorrono dei registri dove memorizzare tali informazioni



Registri ad uso generale

- Registri veramente ad uso generale
 - Aumentano la flessibilità e le opzioni disponibili al programmatore "a basso livello"
 - Aumentano la dimensione dell'istruzione e la sua complessità (perché ?)
- Registri specializzati
 - Istruzioni più piccole e più veloci
 - Meno flessibili



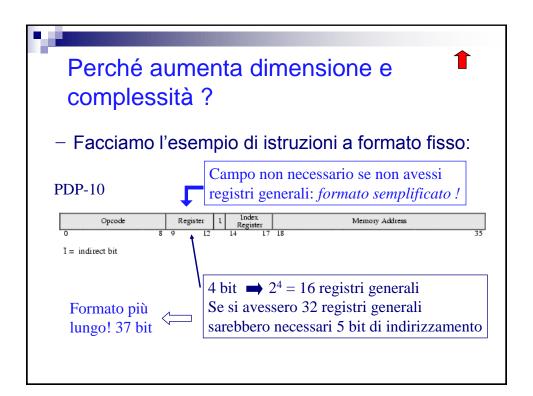



Quanti registri generali?

- Tipicamente tra 8 e 32
- Meno di 8 = più riferimenti (accessi) alla memoria principale (perché?)
- Più di 32 non riducono i riferimenti alla memoria ed occupano molto spazio nella CPU
- Nelle architetture RISC tipicamente si hanno più di 32 registri generali

```
Perché più accessi?
     ESEMPIO: supponiamo di dover calcolare:
     mem[4] = mem[0] + mem[1] + mem[2] + mem[3]
     mem[5] = mem[0]*mem[1]*mem[2]*mem[3]
     mem[6] = mem[5] - mem[4]
                                       6 registri
 4 registri
                      7 op
                                                           7 op
R0 \leftarrow mem[0];
                                     R0 \leftarrow mem[0];
                     5 mem
                                                           4 mem
R1 \leftarrow mem[1];
                                     R1 \leftarrow mem[1]
R2 \leftarrow mem[2];
                                     R2 \leftarrow mem[2];
R3 \leftarrow mem[3];
                                     R3 \leftarrow mem[3];
R0 \leftarrow R0+R1;
                                     R4 \leftarrow R0+R1;
R0 \leftarrow R0+R2;
                                     R4 \leftarrow R2+R4;
R0 \leftarrow R0+R3;
                                     R4 \leftarrow R3+R4;
R1 \leftarrow R1*R2;
                                     R5 \leftarrow R0*R1;
R1 \leftarrow R1*R3;
                                     R5 \leftarrow R2*R5;
R2 \leftarrow mem[0];
                                     R5 \leftarrow R3*R5;
R1 \leftarrow R1*R2;
                                     R0 \leftarrow R5-R4;
R0 \leftarrow R1-R0;
```



Quanto lunghi (in bit)?

- Abbastanza grandi da contenere un indirizzo della memoria principale
- Abbastanza grandi da contenere una "full word"
- E' spesso possibile combinare due registri dati in modo da ottenerne uno di dimensione doppia
 - Es.: programmazione in C
 - double int a;
 - long int a;



Registri per la memorizzazione di Codici di Condizione

- Insiemi di bit individuali
 - es. Il risultato dell'ultima operazione era zero
- Possono essere letti (implicitamente) da programma
 - es. "Jump if zero" (salta se zero)
- Non possono (tipicamente) essere impostati da programma



Registri di Controllo e di Stato

- Program Counter (PC)
- Instruction Register (IR)
- Memory Address Register (MAR)
- Memory Buffer Register (MBR)



- $\ \, \text{Un insieme di bit} \, \, \underset{\text{bit}}{\text{Psw}} \, \underset{\text{bit}}{\overset{0}{\text{-}0}} \, \underset{\text{bit}}}{\overset{0}{\text{-}0}} \, \underset{\text{bit}}{\overset{0}{\text{-}0}} \, \underset{\text{bit}}{\overset{0}{\text$
- Include Codici di Condizione
 - Segno dell'ultimo risultato
 - Zero
 - Riporto
 - Uguale
 - Overflow
 - Abilitazione/disabilitazione Interrupt
 - Supervisore



Modo Supervisore



- Permette al sistema operativo di utilizzare le procedure del Kernel, che agiscono su componenti critiche del sistema
- In particolare permette l'esecuzione di istruzioni "privilegiate"
- Disponibile esclusivamente al sistema operativo
- Non disponibile all'utente programmatore
- Lo studierete in dettaglio nel corso di Sistemi Operativi




Altri registri

- Ci possono essere registri che puntano a:
 - Process control blocks (sistemi operativi)
 - Interrupt Vectors (sistemi operativi)
 - Tabella delle pagine della memoria virtuale
- La progettazione della CPU e quella dei sistemi operativi sono strettamente correlate





- Lo avete già visto

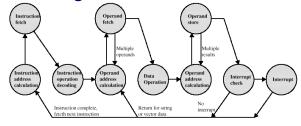



- Stallings, Capitolo 3
- Ne vediamo una versione revisionata


Indirettezza



- Per recuperare gli operandi di una istruzione può essere necessario accedere alla memoria
- La modalità di <u>indirizzamento indiretto</u> per specificare la locazione in memoria degli operandi richiede più accessi in memoria
- L'indirettezza si può considerare come un sottociclo del ciclo fetch/execute

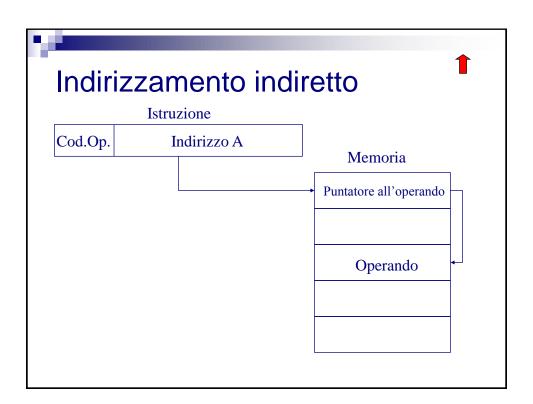

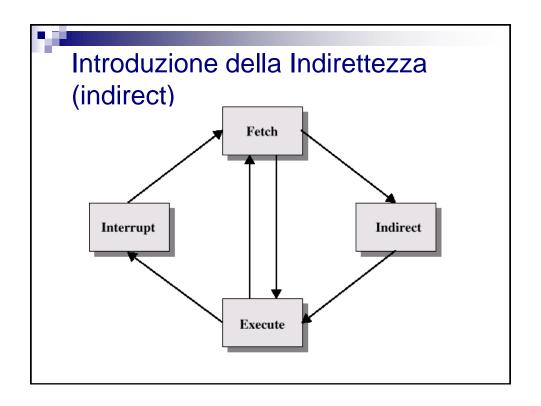

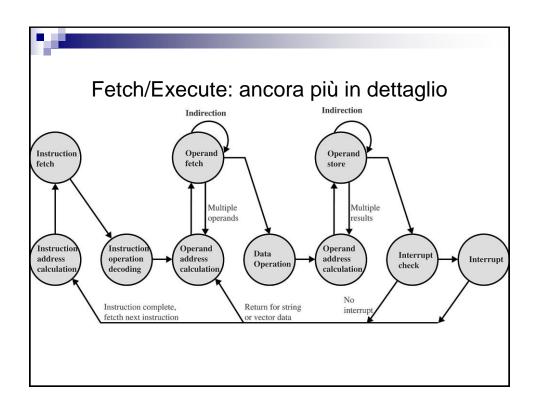




Flusso dei dati (Instruction Fetch)



Dipende dalla architettura della CPU, in generale:

- Fetch
 - □ PC contiene l'indirizzo della istruzione successiva
 - ☐ Tale indirizzo viene spostato in MAR
 - ☐ L'indirizzo viene emesso sul bus degli indirizzi
 - □ La unità di controllo richiede una lettura in memoria principale
 - □ Il risultato della lettura in memoria principale viene inviato nel bus dati, copiato in MBR, ed infine in IR
 - ☐ Contemporaneamente il PC viene incrementato

Flusso dei dati (Diagramma di Fetch)

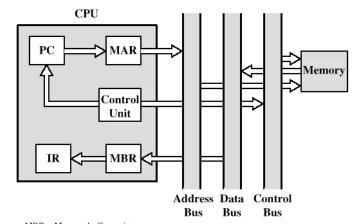

MBR = Memory buffer register

MAR = Memory address register


IR = Instruction register

PC = Program counter

Flusso dei dati (Data Fetch)



- IR è esaminato
- Se il codice operativo della istruzione richiede un indirizzamento indiretto, si esegue il ciclo di indirettezza
 - □gli N bit più a destra di MBR vengono trasferiti nel MAR
 - □L'unità di controllo richiede la lettura dalla memoria principale
 - □ Il risultato della lettura (indirizzo dell'operando) viene trasferito in MBR

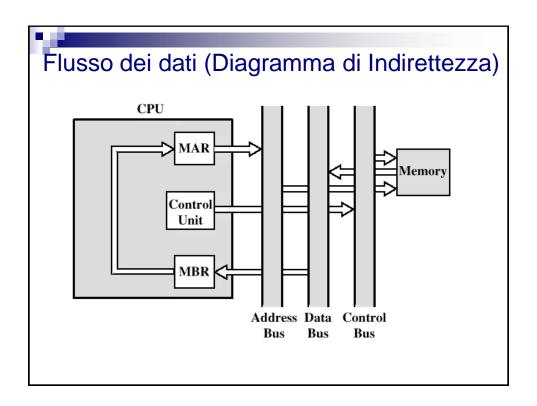



Flusso dei dati (Execute)




- Può assumere molte forme
- Dipende dalla istruzione da eseguire
- Può includere
 - □lettura/scrittura della memoria
 - □ Input/Output
 - □Trasferimento di dati fra registri e/o in registri
 - □Operazioni della ALU

Flusso dei dati (Interrupt)



Semplice e prevedibile:


- Contenuto corrente del PC deve essere salvato per permettere il ripristino della esecuzione dopo la gestione dell'interruzione
 - Contenuto PC copiato in MBR
 - Indirizzo di locazione di memoria speciale (es. <u>stack</u> <u>pointer</u>) caricato in MAR
 - Contenuto di MBR scritto in memoria
- PC caricato con l'indirizzo della prima istruzione della routine di gestione della interruzione
- Fetch della istruzione puntata da PC

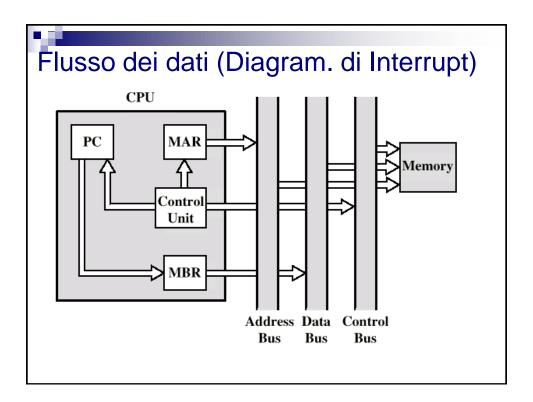



Prefetch

- La fase di prelievo della istruzione accede alla memoria principale
- La fase di esecuzione di solito non accede alla memoria principale
- Si può prelevare l'istruzione successiva durante l'esecuzione della istruzione corrente
- Questa operazione si chiama "instruction prefetch"

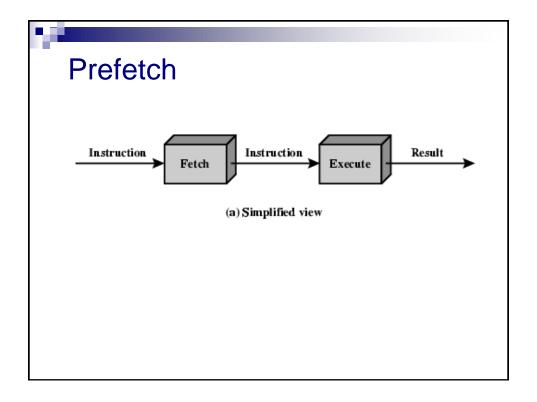

Miglioramento delle prestazioni

- Il prefetch non raddoppia le prestazioni:
 - L'esecuzione di istruzioni jump o branch possono rendere vano il prefetch (perché ?)
 - La fase di prelievo è tipicamente più breve della fase di esecuzione
 - Prefetch di più istruzioni ?
- Aggiungere più fasi per migliorare le prestazioni

