## Problema: corrente continua (DC) o alternata (AC)?

- Le onde digitali hanno solitamente un amplio spettro di frequenze, e quindi presentano seri problemi di attenuazione e distorsione
- ♦ → si è scelta la corrente alternata (AC)


# Come si trasmette il segnale digitale?

- Essenzialmente tre modi di base:
- Modulando in ampliezza
- Modulando in frequenza
- Modulando in fase








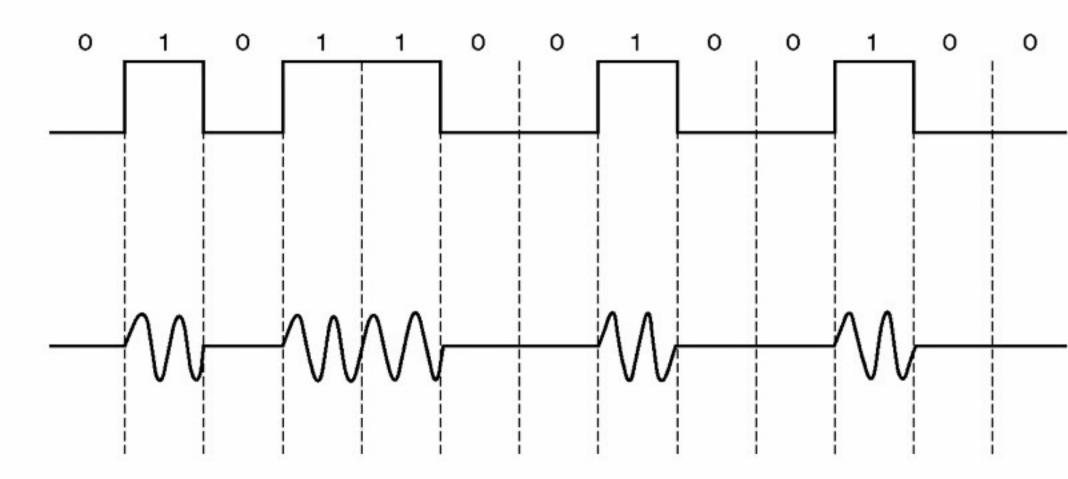



### Modulazione di frequenza


Detta anche frequency shift keying

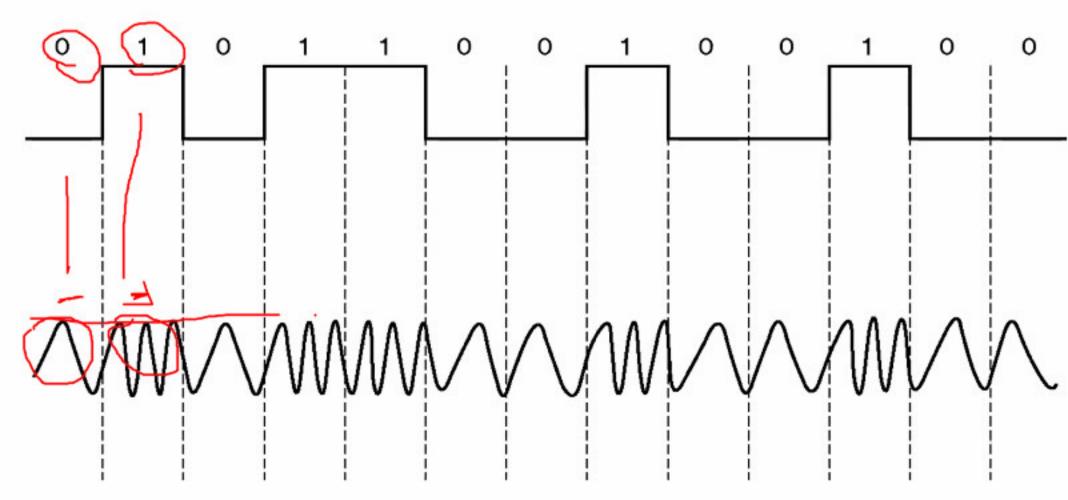

#### Modulazione di fase






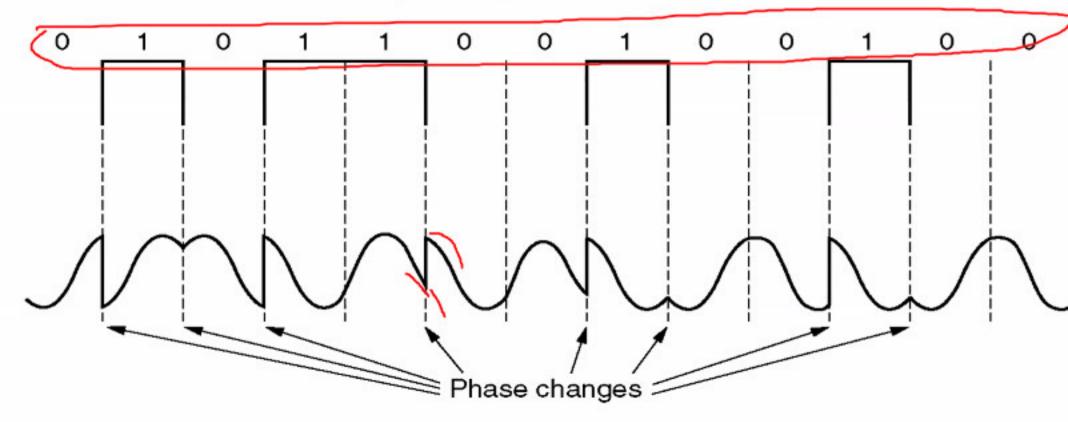

## Andiamo oltre: modulazione di fase

Possiamo usare vari "sfasamenti" in ogni singolo impulso, in modo da avere un alfabeto di simboli più capiente e quindi, a parità di *baud*, aumentare il *bitrate* 

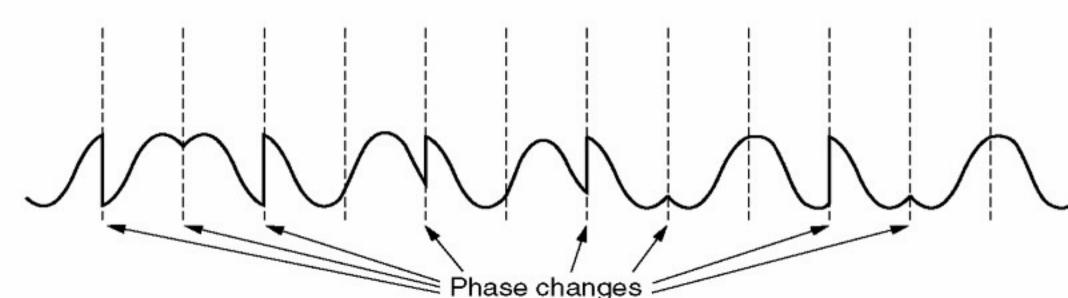

### **QPSK**

- Quando si usano 4 sfasamenti (tipicamente, i simmetrici 45°, 135°, 225°, 315°)...
- … si ha un alfabeto di quattro simboli
- ♦ → il bitrate è doppio rispetto ai baud
- Questa tecnica si chiama QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

### Spingiamo l'acceleratore?

- Allora, potremmo ad esempio aumentare il numero di sfasamenti possibili nella modulazione di fase
- Man mano che aumentiamo, aumentiamo anche il bitrate ©



### Problema ~

Phase changes

Se cambiassimo solo la fase, avremmo poi che le differenze di fase diventano molto piccole e quindi poco distinguibili, con tutti i rischi che seguono

Situazione del tutto simile, se ricordate, ai satelliti GEO (!)

### Un approccio migliore



- Combinare più tipi di modulazione assieme: "due gusti is meglio che one"
- Un buon approccio è tenere la frequenza al massimo (cosa che semplifica di molto la generazione del segnale e la sincronizzazione), e mescolare insieme le modulazioni in ampiezza e fase


### Ripensando ai satelliti...



◆ Equivale in un certo senso ad avere sia più satelliti nella stessa orbita (modulazione di fase), però anche spaziandoli in altitudine (modulazione di ampliezza): in questo modo ci stanno molti più satelliti (→ segnali!)


### Constellation diagrams

Diagramma per il QPSK:

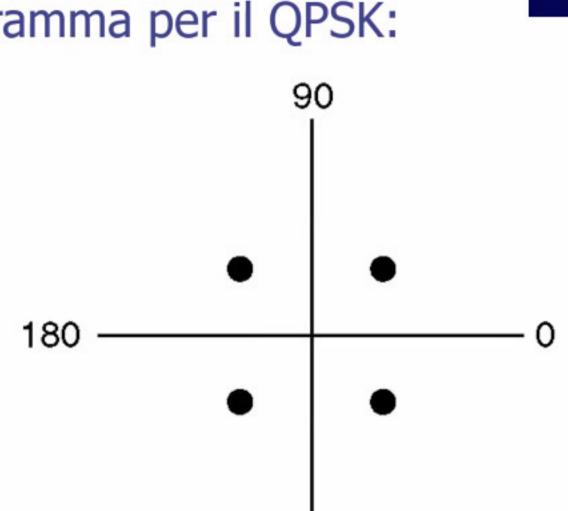




Mescoliamo allora fase ed ampiezza: QAM-16

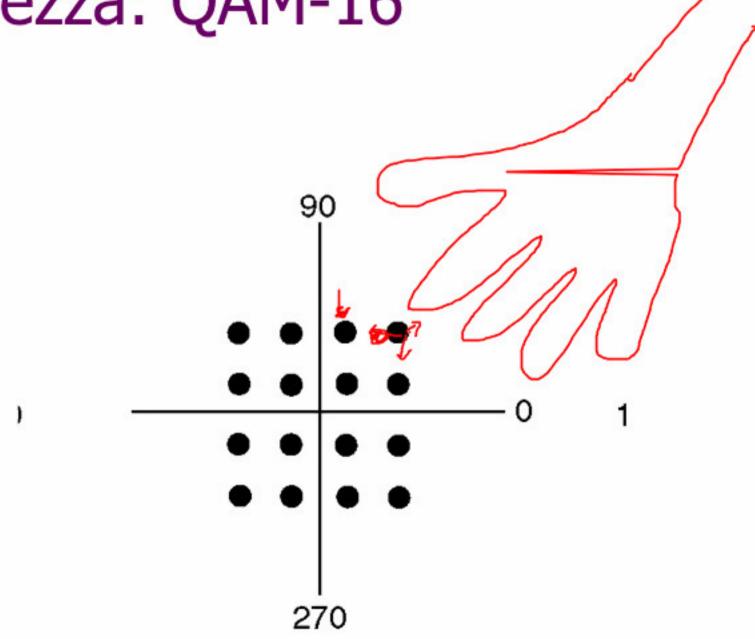

### Spingiamo ancora: QAM-64

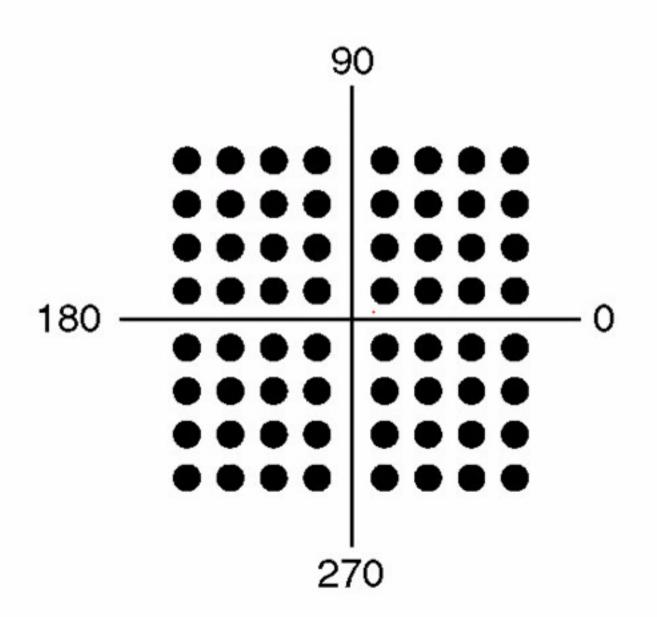


## Confronto tra QPSK, QAM-16 e QAM-64

- ◆QPSK: 4 simboli, bitrate *doppio* rispetto ai baud A=0000 B=0001
- QAM-16: 16 simboli, bitrate *quadruplo* rispetto ai baud, due volte meglio del QPSK  $A = 2 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 2 \cdot 1$
- QAM-64: 64 simboli, bitrate sestuplo rispetto ai baud, tre volte meglio del QPSK

## Nota... qualcuno se lo sarà chiesto...

Le scelte della combinazione ampliezza/fase nei QPSK, QAM-16 e QAM-64 sono le migliori?

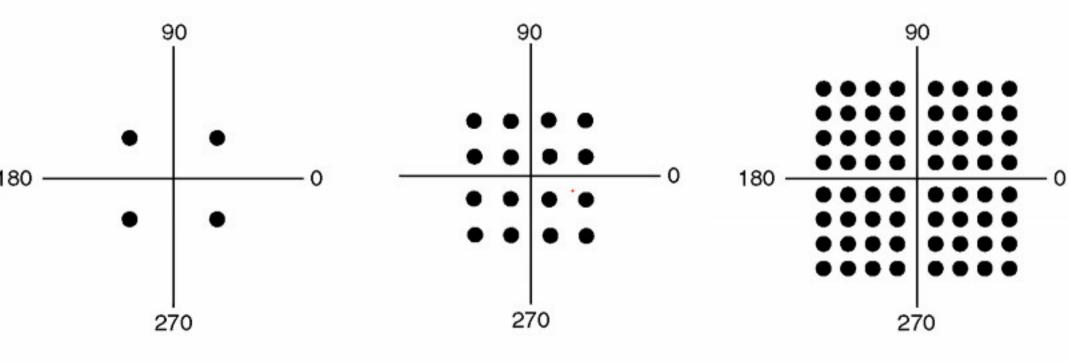


### I QAM ottimali

Sono i "circular QAM" Esempio di "QAM-8" ottimale:  $(1+\sqrt{3}, 0)$ 

## In generale, trovare il QAM ottimale è tutt'altro che banale

Esempio: il seguente QAM-16 circolare è molto *meglio* di quello rettangolare, ma *non è ottimale* 

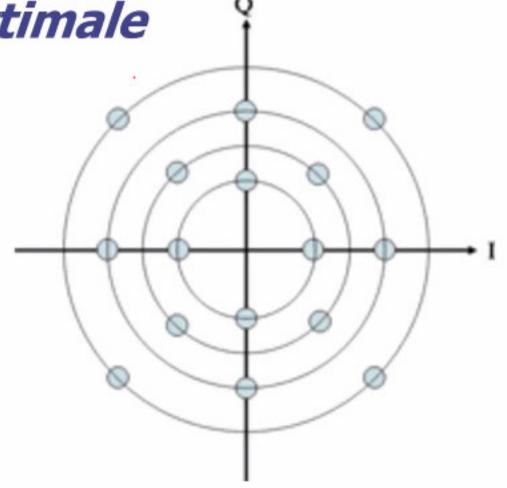

### In pratica...

Si usano i QAM rettangolari invece di quelli circolari e/o ottimali perché sono più facili sia da generare che da decodificare ☺

## Torniamo alla linea telefonica...



- Se si calcola il *limite fisico* di Shannon della linea telefonica tra due utenti che usano il modem, si ottiene:
- \*35000 bps circa (!)
- ♦ → il meglio che un modem può
  ottenere sono 35kbit al secondo (!!!)

## Cosa usano i modem? Standards principali in uso:



- ♦ V.21 (1964): modulazione di frequenza, 300bps
- ♦ V.22 (1980): modulazione di fase, 1200bps
- **V.22bis** (1984): QAM-16, 2400bps
- ♦ V.32 (1984): QAM-32 con error correction (9600bps)



### Modem in pratica (cont.)

- V.32bis (1991):
  \*complicato\*, 128 simboli (14400bps)
- V.34 (1994): \*complicato\*, 12 bit per simbolo (28800bps)
- **V34.bis** (1996): \*complicato\*, 14 bit per simbolo (33600bps)
- Siamo praticamente al limite fisico 35000!

### Ma allora...

Com'è che i "vecchi" modem su linea telefonica vanno a 56Kbps? (!)



### Modems

- Abbiamo visto che i modem con lo standard V34.bis (33600bps) hanno praticamente raggiunto il limite fisico (35000bps)
- Vediamo ora come mai i modems su linea telefonica vanno a 56000bps ("56k")

### Il limite fisico della linea telefonica

- Per evitare interferenze di vario tipo ed avere un suono più pulito, la banda che passa per il local loop è filtrata: arriva all'incirca a 4000Hz
- ◆Il telefono è una linea duplex (a due vie): su una linea di questo tipo (da telefono a telefono) il limite fisico calcolato è appunto 35000bps

### Però...

- La situazione cambia quando uno dei due riceventi non è un altro telefono (col suo collo di bottiglia), bensì un servizio digitale
- In quel caso il limite fisico praticamente raddoppia (70000bps)!

### Quindi...

- Nel caso ci si colleghi al computer di un altro amico via telefono, siamo vincolati ai 33600 bps...
- ... ma se ci colleghiamo a *Internet* o altro servizio *digitale*, possiamo *raddoppiare la velocità*

#### Allora:

- Eravamo arrivati al V34bis con 14 bits per simbolo a 2400 baud (33600bps)
- Potremmo (fidatevi) aumentare la frequenza arrivando a 8000 baud con 8 bits per simbolo, ottenendo modems da 64000 bps (64k !!!)
- Quindi 56k certamente possibile... ma come mai non ci colleghiamo a 64k?

#### 64k e 56k

- ◆Il motivo è tecnico/politico: per vari motivi, gli Stati Uniti usano solo 7 invece che 8 bits per i dati
- A 7 bits per simbolo, si arriva esattamente a 56000bps (56k)
- ◆ → L'Europa e il resto del mondo si sono adattati (downgradati!) allo standard americano di 56k

### Morale


Morale: ogni connessione modem in Europa e nel mondo va circa il 15% meno velocemente di quello che potrebbe (!)



E dualmente, tutti pagano circa il 14% in più quando scaricano dati via telefono (!)

## Gli standards più veloci

Interessante notare che sono asimmetrici:

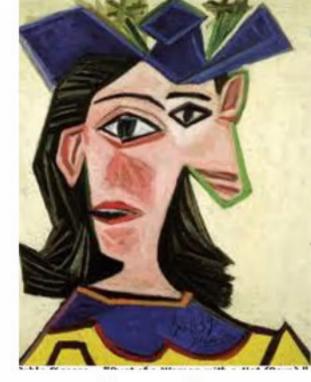

- **V.90** (1998): 56000 bps in *download*, 33600 bps in *upload*
- **V.92** (1999): 56000 bps in *download*, 48000 bps in *upload*