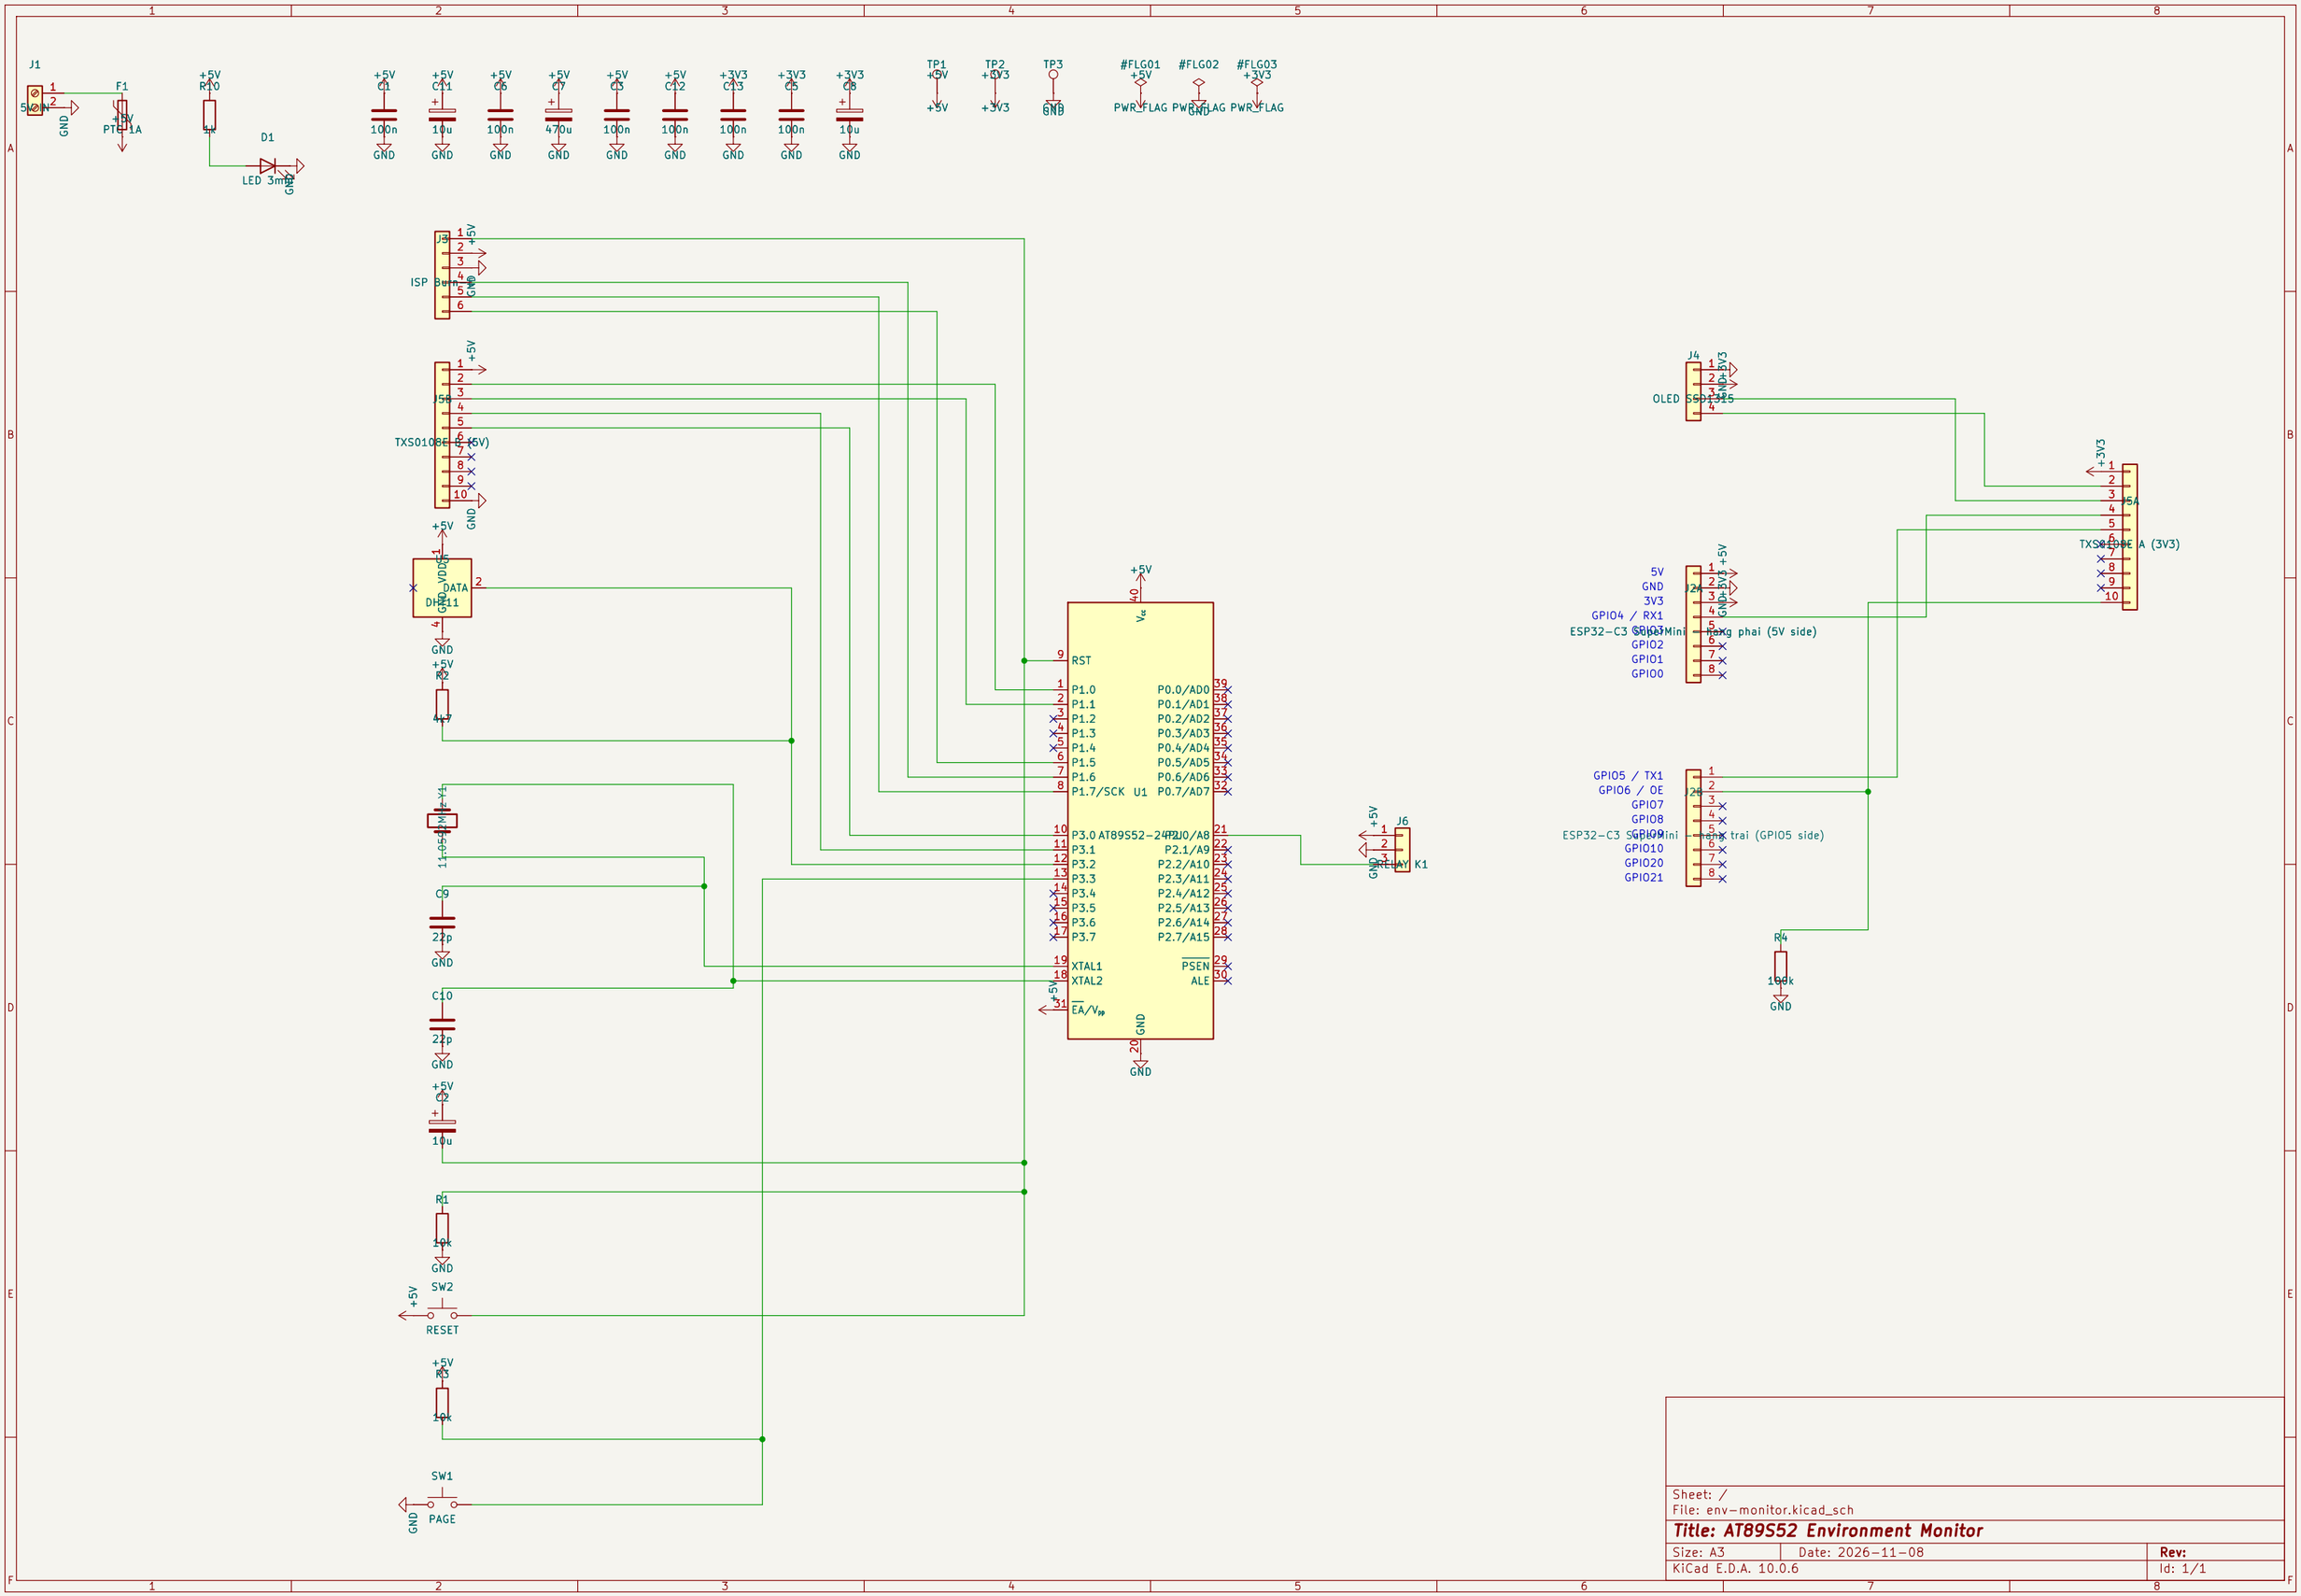

J1
5V IN
GND
F1
PTC 1A
+5V
R10
1k
D1
LED 3mm
C1
100n
C11
10u
C6
100n
C7
470u
C3
100n
C12
100n
C13
100n
C5
100n
C8
10u
TP1
TP2
TP3
#FLG01
#FLG02
#FLG03
PWR_FLAG
J3
ISP Burn
J5B
TXS0108E (+5V)
J5A
TXS0108E A (3V3)
J4
OLED SSD1315
J2A
5V
GND
3V3
GPIO4 / RX1
GPIO3
GPIO2
GPIO1
GPIO0
ESP32-C3 SuperMini — hàng phải (5V side)
J2B
GPIO5 / TX1
GPIO6 / OE
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20
GPIO21
ESP32-C3 SuperMini — hàng trái (GPIO5 side)
DHT11
DATA
R2
4k7
Y1
11.0592MHz
C9
22p
C10
22p
C2
10u
R1
10k
SW2
RESET
R3
10k
SW1
PAGE
U1
AT89S52-24PU
RST
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7/SCK
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
XTAL1
XTAL2
EA/Vpp
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
PSEN
ALE
J6
RELAY K1
R4
100k
Sheet: /
File: env-monitor.kicad_sch
Title: AT89S52 Environment Monitor
Size: A3
Date: 2026-11-08
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1