
J2 listwa LV modulu BSS138: 1=LV(1,8V) 2=LV1 3=LV2 4=GND


J4 listwa HV tego samego modulu: 1=HV2 2=HV1 3=GND 4=HV(5V)

J3 listwa CH341A: 1=5V 2=3,3V 3=RXD 4=TXD 5=GND

Do lutowania sa tylko R1, R2, U1, C1 i C2. J2, J4 i J3 to listwy gotowych modulow, laczone przewodami. Zanim podlaczysz adapter: wepnij sam jig i zmierz D+ oraz D− wzgledem masy; linia stojaca na 1,8 V to TX telefonu.

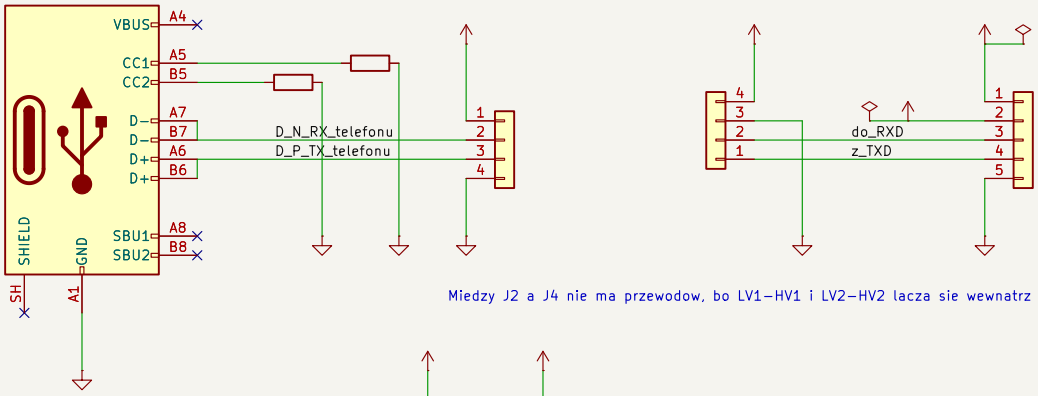

Miedzy J2 a J4 nie ma przewodow, bo LV1−HV1 i LV2−HV2 lacza sie wewnatrz modulu BSS138.

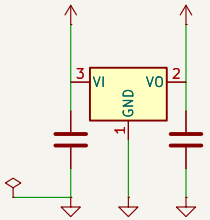

UWAGA: linie telefonu pracuja na 1,8 V. CH341A podlaczony wprost je uszkodzi.
MUIC (MAX77705) przelacza UART na pare USB 2.0 po wykryciu 620 k na CC. Terminal 115200 8N1.

Sheet: /
File: uart−jig.kicad_sch

Title: Jig UART USB−C, Galaxy S10+ (SM−G975F, Exynos 9820)

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1