# Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

# Sistemas Operativos en Tiempo Real

Clase 3: Sincronización de tareas (2da parte)









# Problema 2: Acceso a recursos globales.

- Necesito utilizar un recurso global
  - o ¿ Cómo se puede evitar el <u>acceso concurrente</u> al mismo?
- Ej: Una proceso envía bytes por un puerto serie, mientras que otro recibe comandos por USB una nueva configuración de ese puerto serial (baudrate, por ejemplo). Ambos no pueden "tocar" el periférico a la vez.
- Acceso concurrente significa acceder a un mismo recurso (RAM global, periférico, etc) por dos o más tareas a la vez.
- Se necesita un mecanismo necesario para asegurar que un proceso acceda a un cierto recurso global en forma exclusiva al proceso.
- Pero... ¿ Que significa "a la vez" ?

#### Concurrencia

- Las tareas en un sistema operativo apropiativo:
  - Asincrónicas
  - Independientes
  - Las instrucciones de las mismas se intercalan en <u>cualquier orden</u> a causa del <u>cambio de contexto</u>.

 Es una propiedad fundada en la dinámica de un sistema intentando, desde diferentes fuentes, acceder al mismo tiempo a <u>un cierto recurso</u>.

## Ejemplo:

```
int balance = 200; /* var compartida*/ void Tarea1()
                                                                                 void Tarea2()
bool OuitarFondos(int monto)
                                           /* codigo */
                                                                                    /* codigo */
                                           int valor = RecibirPorUART(); //100
                                                                                   int valor = RecibirPorWeb(); //150
   if( balance >= monto )
                                           if( QuitarFondos( valor) )
                                                                                    if( QuitarFondos( valor ) )
       balance -= monto;
                                              /* procedimiento de operación
                                                                                       /* procedimiento de operación
       return true;
                                                 exitosa */
                                                                                          exitosa */
                                            /* codigo */
                                                                                    /* codigo */
   return false;
```

#### <u>Línea de tiempo (Tarea 1: Running):</u>

#### Condición de carrera:

Es una situación generada cuando el resultado de la ejecución de un grupo de tareas <u>depende del orden</u> en que éstas accedan a los recursos compartidos.

# Ejemplo: Ocurre a nivel de assembler

```
uint32_t contador;
static void IncrementarCantidad()
{
    contador++;
}
```



```
static void DecrementarCantidad()
{
    contador--;
}
```



```
static void IncrementarCantidad()
1a000398:
            b480
                               push {r7}
1a00039a:
            af00
                                add r7, sp, #0
      contador++;
1a00039c:
            4b04
                               ldr r3, [pc, #16]
                               ldr r3, [r3, #0]
1a00039e:
            681b
                               adds r3, #1
1a0003a0:
            3301
                               ldr r2, [pc, #12]
1a0003a2:
            4a03
                                str r3, [r2, #0]
1a0003a4:
            6013
1a0003a6:
            46bd
                               mov sp, r7
1a0003a8:
            f85d 7b04
                               ldr.wr7, [sp], #4
1a0003ac:
            4770
                                bх
                                   lr
static void DecrementarCantidad()
1a0003b4:
             b480
                         push
                                 {r7}
1a0003b6:
             af00
                         add
                                 r7, sp, #0
   contador--;
1a0003b8:
             4b04
                         ldr
                                r3, [pc, #16]
             681b
                         ldr
                                r3, [r3, #0]
1a0003ba:
1a0003bc:
             3b01
                         subs
                                 r3, #1
                                r2, [pc, #12]
1a0003be:
             4a03
                         ldr
1a0003c0:
             6013
                                r3, [r2, #0]
                         str
1a0003c2:
             46bd
                         mov
                                sp, r7
1a0003c4:
             f85d 7b04
                                ldr.w
                                         r7, [sp], #4
1a0003c8:
             4770
                         hх
                                lr
```

#### Sección Crítica

- La sección crítica es una porción de código que, de ejecutarse concurrentemente por varias tareas, se realice de manera serializado (y no intercalado como en los ejemplos anteriores).
- Esto significa que la ejecución de secciones críticas deben ser de exclusión mutua.

# Reglas para una Sección Crítica

- Solo un proceso al mismo tiempo puede entrar en una sección crítica.
- Un proceso que se queda esperando fuera de una sección crítica, no puede prevenir que otro entre.
- Un proceso que quiera entrar en una sección crítica, no debe ser retrasado de forma infinita.
- Cuando ningún proceso está dentro de la sección crítica, cualquier otro que quiera entrar, lo podrá hacer <u>sin retraso</u>.
- Un proceso debe estar dentro de la sección crítica un tiempo reducido.

## ¿ Como resolver el problema?



- Deshabilitar Interrupciones durante la sección crítica.
  - Es buena cuando se implementan rutinas del Kernel del OS o cuando se está diseñando alguna librería o driver.
- Esta acción
   <u>deshabilita el</u>
   <u>cambio de</u>
   <u>contexto</u>. Usar con cuidado.

```
void FuncionCritica()
{
    taskENTER_CRITICAL();
    /*
    Seccion critica
    */
    taskEXIT_CRITICAL();
    /*
    Seccion NO critica
    */
}
```

```
Linea de tiempo:


taskENTER_CRITICAL();
/*
Seccion critica
*/
taskEXIT_CRITICAL();

/*
Seccion critica
*/
taskEXIT_CRITICAL();
```

# ¿ Como resolver (MAL) el problema?



- Se puede "abrir" y "cerrar" la sección crítica con xSemaphoreTake y xSemaphoreGive respectivamente.
  - Esto hace que el segundo proceso que quiera "entrar" en la sección crítica, quede bloqueado hasta que el primero que entró, libere al semáforo.

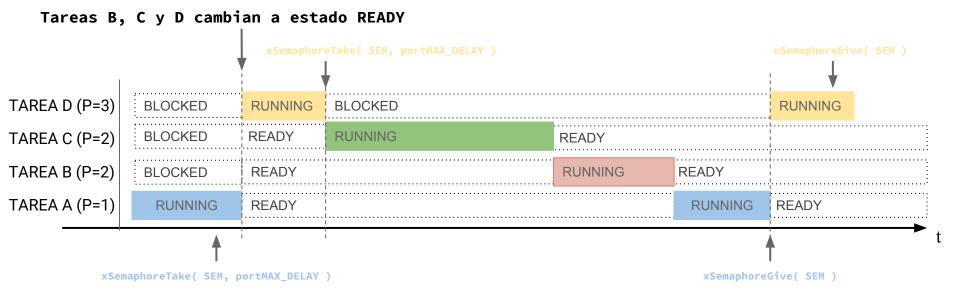

# Inversion de prioridades



Ocurre cuando dos tareas de diferente prioridad comparten un recurso.
 El recurso es accedido por la tarea de más baja prioridad y sin haberlo liberado, la tarea de alta prioridad comienza a ejecutarse. La tarea de alta prioridad va a querer usar el recurso, y como lo tiene "tomado" la otra, se bloquea, cediendo el CPU a la tarea de baja prioridad.

- Para minimizar este efecto, FreeRTOS incluye un tipo especial de semáforo binario llamado <u>MUTEX</u> que solo sirve para proteger (por exclusión mutua) a una sección crítica, minimizando el efecto de la inversión de prioridades.
  - El algoritmo usado es el de "Priority Inheritance"


#### Mutex



- El MUTEX es equivalente a un Semáforo Binario, pero con la diferencia que incluye el algoritmo de "<u>priority inheritence</u>" para minimizar el efecto la inversión de prioridades (no se puede evitar al 100%)
- Algoritmo:
  - La <u>herencia de prioridad</u> se basa en el siguiente mecanismo:
     Si una tarea de cierta prioridad (HPT) desea tomar un recurso, ya tomado
     por una tarea de prioridad menor (LPT), entonces eleva la prioridad de LPT,
     para que al bloquear a HPT, el cambio de contexto se realice a LPT, para
     ésta libere el recurso lo mas rapido posible. Al liberarlo, la LPT obtiene su
     prioridad original.
- Usa la misma API de semáforos, salvo la función para crearlo:
  - SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateMutex( void )


#### Resolución con Mutex



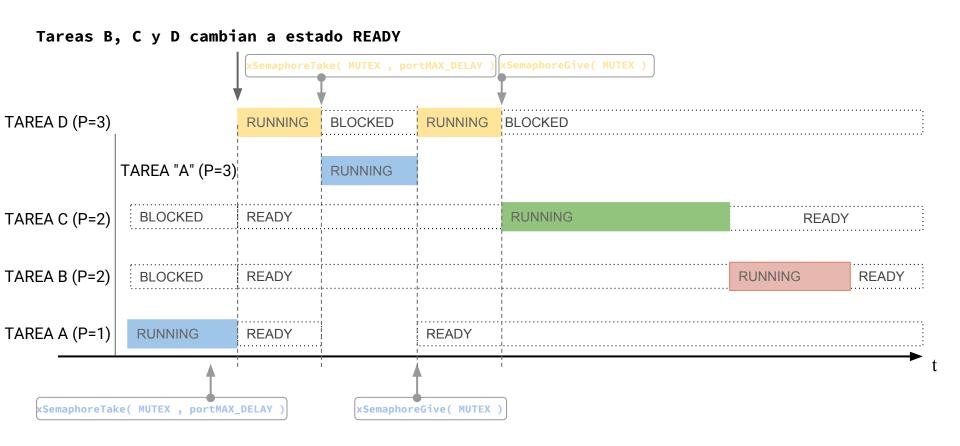


#### Problemas en el uso de bloqueos

- La utilización de recursos del RTOS que dejen a tareas a la espera de eventos diferentes a timeouts, hace al sistema elegible para que presente problemáticas en su ejecución.
- Los problemas que se mencionan aquí están asociados a una falencia por parte del programador.
- En general están relacionados con:
  - Mala asignación de prioridades
  - Indebido uso de semáforos u otros elementos de sincronización entre tareas.
  - Eventos externos.

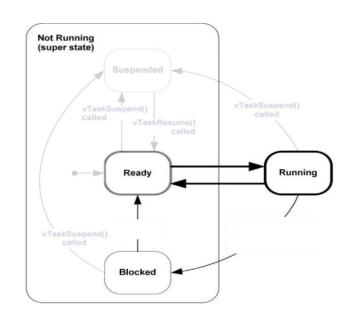


#### Deadlock

Ocurre cuando dos (o más) tareas toman recursos utilizados por el otro hilo.
 Esto puede provocar que ambos hilos esperen la liberación del recurso tomado por el otro y se bloqueen indefinidamente.

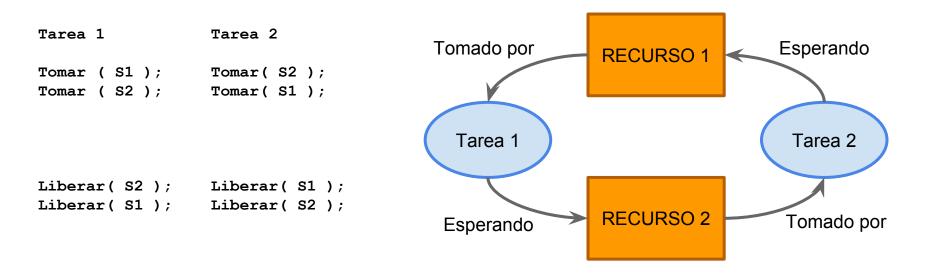

#### Starvation

- Ocurre cuando un proceso permanentemente está negando un recurso a otro para para que funcione.
  - o ej: 2 tareas de igual prioridad se planifican según un algoritmo de round robin, y otra, de menor prioridad, no obtiene tiempo de CPU nunca.

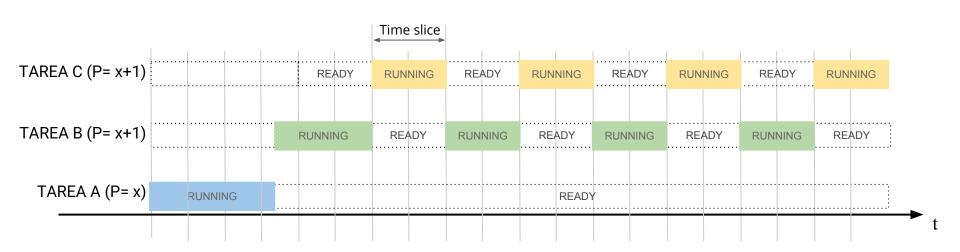

# Bibliografia

- https://www.freertos.org
- https://docs.aws.amazon.com/freertos-kernel/latest/dg/about.h tml
- Introducción a los Sistemas operativos de Tiempo Real,
   Alejandro Celery 2014
- Concurrencia Sincronización, CAPSE, Franco Bucafusco, 2017
- FreeRTOS Temporización, Cusos INET, Franco Bucafusco, 2017
- https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n\_de\_carrera