

GAT562 30S Mesh Module 功能定义

PIN 脚封装定义




Pin 脚功能定义说明

N0	Name	Type	Description
1	VBUS	输入	DC 5V 电源电压
2	USB_D-	输入/输出	USB 数据接口
3	USB_D+	输入/输出	USB 数据接口
4	GND	—	接地
5	VBAT_NRF	输入/输出	电池电源电压
6	I2C_SDA	输入/输出	I2C（SDA）P0.13
7	I2C_SCL	输入/输出	I2C（SCL）P0.14
8	GND	—	接地
9	UART2_RX	输入	UART2 接口 P0.15
10	UART2_TX	输出	UART2 接口 P0.16
11	UART2_DE	输入/输	UART DE 接口 P0.17
12	NRF_RST	输入	复位引脚
13	VDD_NRF	输入/输出	DC 3V3 电源电压（5V/VBAT 供电时为输出）
14	GND	—	接地
15	UART1_TX	输出	UART1 接口 P0.19
16	UART1_RX	输入	UART1 接口 P0.20
17	UART1_DE	输入/输出	UART2 接口 P0.21
18	SWDIO	输入/输出	SWD 调试引脚（SWDIO）
19	SWCLK	输入/输出	SWD 调试引脚（SWCLK）

20	VCC_5V	输入	VCC_5V 电源电压
21	VBAT_SX	输入	DC 3V3 电源电压
22	I2C_SDA2	输入/输出	I2C (SDA) P0. 24
23	I2C_SCL2	输入/输出	I2C (SDA) P0. 25
24	SW1	输出	GPIO P1. 01
25	SW2	输出	GPIO P1. 02
26	LED1	输出	GPIO P1. 03
27	LED2	输出	GPIO P1. 04
28	NFC1	输出	NFC/GPIO P0. 09
29	NFC2	输出	NFC/GPIO P0. 10
30	QSPI_CLK	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0. 03
31	QSPI_DIO3	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0. 02
32	QSPI_DIO1	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0. 29
33	P0. 31/AIN7	输入	ADC 接口/GPIO P0. 31
34	QSPI_DIO0	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0. 30
35	QSPI_DIO2	输入/输出	SPI 接口/GPIO P0. 28
36	P0. 05/AIN3	输入	ADC 接口/GPIO P0. 05
37	P0. 04/AIN2	输入	ADC 接口/GPIO P0. 04
38	QSPI_CS	输入/输出	ADC 接口/GPIO P0. 26
39	GND	—	接地
40	LoRa RF	输出	RF 射频端口（适用于无 IPEX 连接器型号）

模组尺寸标注

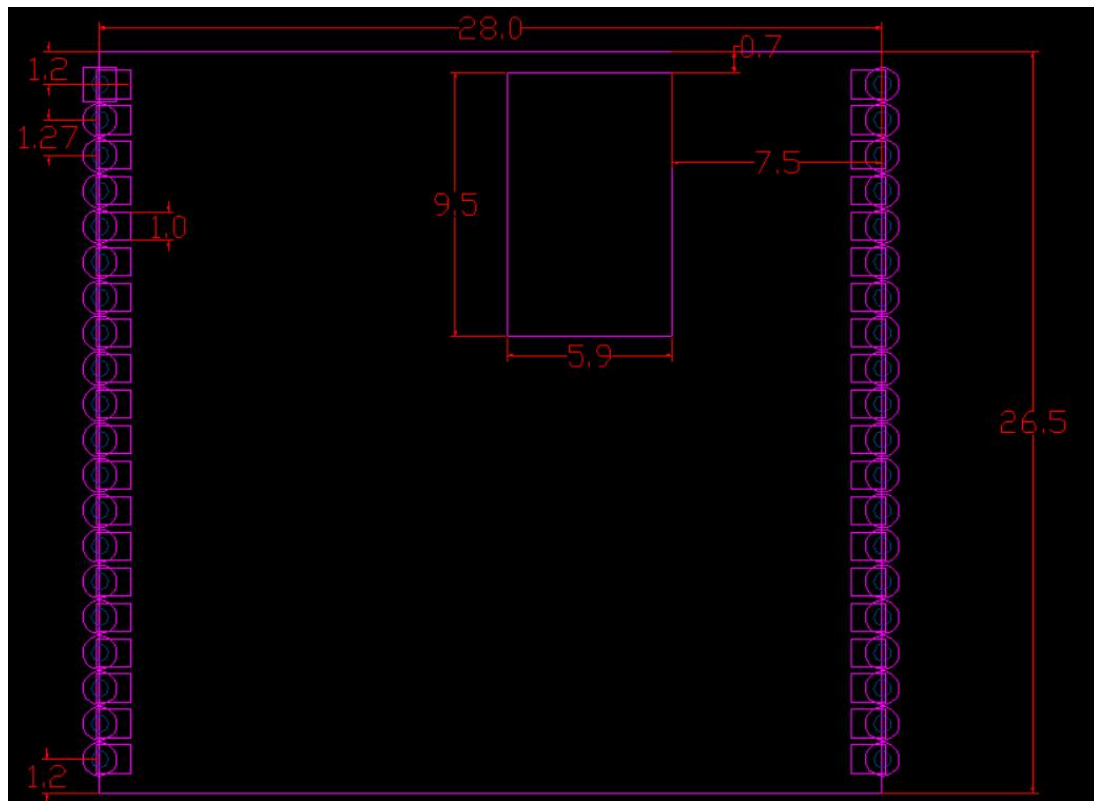

设计参考封装

