FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során!

**ELLENŐRIZZE:** Az ajtó tokja és a falnyílás közötti hézag 10-15 mm között kell

# 1. ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

1. .... vízmérték

2.....állítható kitámasztó

3. .... fúró, fúrószár 6/10mm

4..... kalapács

5. .... csavarhúzó


6. .... ékek

7. .... imbuszkulcs

Ajtóként 12db
 7,5mm-es tokrögzítő
 turbó csavar, vagy
 10mm-es dűbel.


9. .... PUR hab

10. mérőszalag

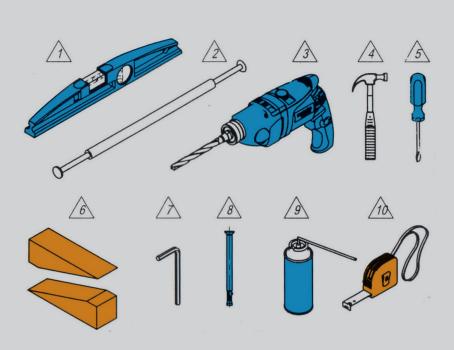

# 2. A KERET ÖSSZEILLESZTÉSE


- <u>a</u>. Fektesse a keretet a talajon lévő csomagolásra az esetleges sérülés elkerülése érdekében.
- <u>b.</u> A vízszintes, illetve függőleges keretet illessze össze, a rögzítő fülecskéket az ajánlott iránynak megfelelően kalapáccsal tudja elhajlítani.

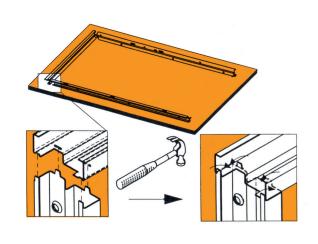


# 3. AJTÓSZÁRNY FELSZERELÉSE

- <u>a</u>. Helyezze fel a zsanérokat az ajtólapra.
- **<u>b</u>**. Helyezze fel a le/kiemelés gátlókat.

**Figyelmeztetés:** az ajánlott távolság érdekében csavarja be teljesen a zsanérokat, majd 3 teljes fordulattal lazítson rajtuk.

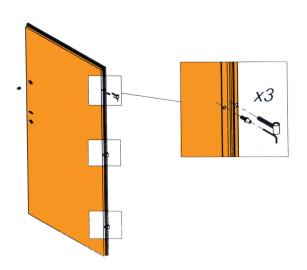


4. CILINDER BETÉTEK BEHELYEZÉSE,
ILLETVE CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSE AZ AJTÓLAP SZERKEZETÉBE.

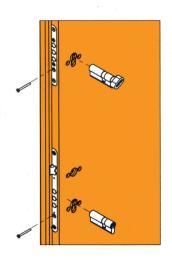


## 5. Zsanérokkal való rögzítés

- a. Helyezze fel az ajtólapot a keretre, majd a zsanércsapokat fűzze át egyszerre az ajtóban és tokban lévő zsanérokon. Miután a zsanércsapok a helyükre kerültek, az imbuszcsavar segítségével rögzítse azokat, hogy ne mozduljanak el.
- **b.** Kulccsal zárja be az ajtót

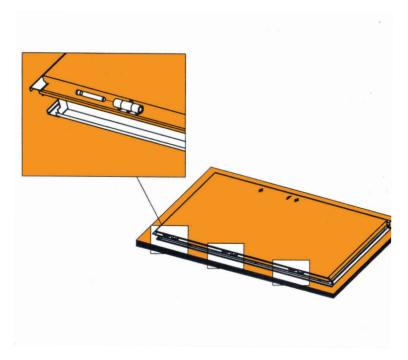

#### 6. AZ AJTÓ FANYÍLÁSBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE

- <u>a.</u> Figyelmeztetés: az ajtó súlya miatt ajánlott legalább két személy a beépítéshez.
- **<u>b</u>**. Ékelje ki az ajtó keretét a képen látható metszetnek megfelelően.

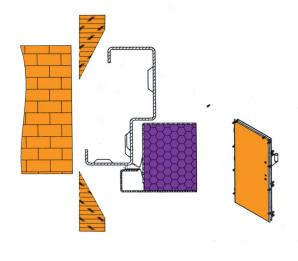




#### 7. ELLENŐRZÉS

<u>a.</u> Ellenőrizze az ajtókeret szintjének magasságát, szélességét, illetve függőségét vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a beállításon az ékek segítségével.


# 8. BEÉPÍTÉS, FÚRÁS – ZSANÉR OLDALI KERET

- <u>a</u>. Fúrja ki a falban lévő lyukakat a zsanér oldalán (fentről haladjon lefelé)
- **b.** Ellenőrizze a lyuk megfelelő mélységét.

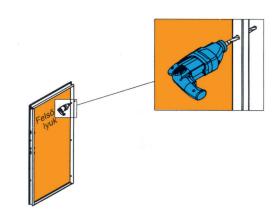

## 9. TIPLIK BEHELYEZÉSE


- <u>a.</u> Ellenőrizze a keret megfelelő beállításának folytonosságát vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a kereten ékek segítségével. Helyezze be a lyukba a tiplit.
- <u>b</u>. Figyelmeztetés: a rögzítő csavar meghúzásakor ügyeljen az ékek ellenállására.

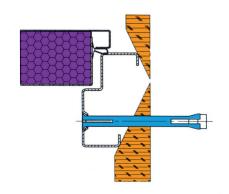

#### 10. TOVÁBBI TARTÓ CSAVAROK BEÉPÍTÉSE


 <u>a.</u> Ellenőrizze a keret megfelelő beállításának folytonosságát vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a kereten ékek segítségével. A 8-as, illetve 9-es pontnak megfelelően rögzítse a további csavarokat.




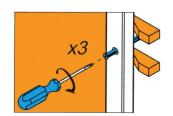


# 11. PÁRHUZAMOSSÁG BEÁLLÍTÁSA

 Miután rögzítette a keretet a zsanér oldalán, győződjön meg a párhuzamosságáról.
 Szükség esetén az ékek segítségével tud állítani a beállításokon.

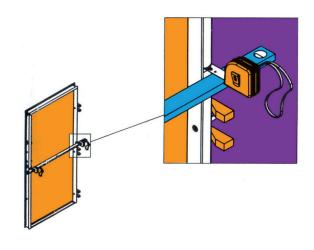

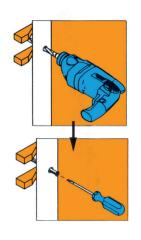

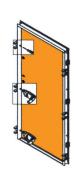


# 12. BEÉPÍTÉS, FÚRÁS - ZÁR/KILINCS OLDALI KERET

<u>a.</u> A párhuzamos keret zár/kilincs felőli oldalának rögzítése a 8-as, 9-es, illetve 10-es pontban leírtak szerint.


# 13. KERET SZIGETELÉSE

- <u>a.</u> Miután minden rögzítő csavart meghúzott, helyezze fel az állítható rögzítőket a képen látható módon. Ezzel tudja megakadályozni a keret esetleges elhajlását a szigetelés során.
- <u>b</u>. A PU Hab megfelelő duzzadásának, a nagyobb szigetelés/tömítés érdekében célszerű vízzel megnedvesíteni a keret belsejét illetve a fal nyílását a keret körül.
- <u>c.</u> Fújjon PU habot a keret illetve a fal közti résbe, a keret teljes kerületén. Száradást követően, éles kés segítségével, vágja le a felesleges, kitüremkedett részeket. FIGYELEM! Figyeljen, hogy az éles késsel ne sértse meg a tok, vagy az ajtó felületét!

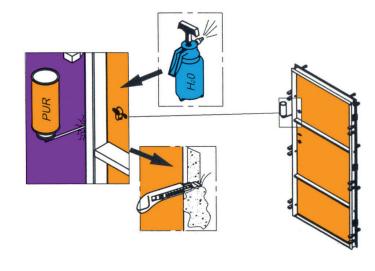

# 14. TELJES RÖGZÍTÉS

- <u>a</u>. Távolítsa el az állítható rögzítőket és nyissa ki az ajtót. a nyitott ajtószárny lehetővé teszi a maradék rögzítő csavarozást.
- **<u>b</u>**. Az újabb rögzítő csavarok meghúzása.

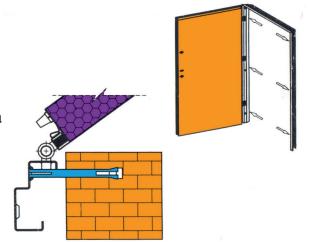


#### 15. A VÉDŐELEMEK ELTÁVOLÍTÁSA

Végül távolítsa el a védő fóliát a keretről illetve ajtólapról.

# A STATE OF THE STA


# 16. KILINCS/VASALAT FELSZERELÉSE

- <u>a.</u> Figyelmeztetés: a felső zárszerkezet cilinder betétjét a gyorszár miatt előbb ki kell venni.
- b. Főzár szerkezet összeszerelése:
- I. cilinder betét visszahelyezése
- II. vasalat/zárszerkezet felhelyezése
- **c.** Másodzár szerkezet összeszerelése:
- I. vasalat/zárszerkezet felhelyezése
- II. cilinder betét visszahelyezése

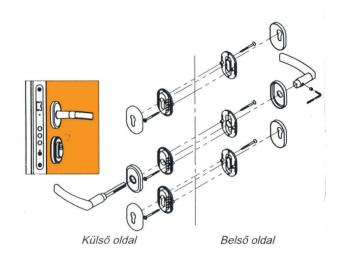

#### 17. BEÁLLÍTÁS

a. A végső beállítás során lehetőség van a zsanérok/ajtólap helyzetének megváltoztatására. Ehhez az imbus csavarokat illetve a tartó csapokat előbb ki kell csavarni illetve venni a zsanérokból. Óvatosan kell eljárni az ajtó súlya miatt, ajánlott fa ékeket elhelyezni az ajtó lapja alá a művelet elkezdése előtt. Ajánlott két ember a művelethez.

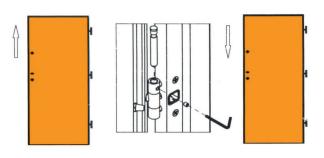

- **<u>b.</u>** A tüskék/nyelv magasabban van a keretbe lévő befogadónál:
- ajtólapon felső zsanért kijjebb csavarni
- II. ajtólapon lévő alsó zsanért beljebb csavarni
- <u>c</u>. A tüskék/nyelv alacsonyabban van a keretbe lévő befogadónál:
- ajtólapon felső zsanért beljebb csavarni
- II. ajtólapon lévő alsó zsanért kijjebb csavarni

#### 18. FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM! Az ajtóban és a tokban lévő dupla gumiszigetelés miatt az ajtó kezdetben nehezebben záródhat. Ez a jelenség

megszűnik, miután a gumik illeszkednek és beállnak a helyükre. TILOS a könnyebb záródás miatt az ajtó tok-, vagy lapszerkezetének átalakítása, mert az a későbbiekben, miután a gumik beálltak, az ajtó rossz záródásához/szigeteléséhez vezethet.