FIGYELEM: Ügyeljen testi épségére a beépítés során!

ELLENŐRIZZE: Az ajtó tokja és a falnyílás közötti hézag


10-15 mm között kell



1. ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

- 1. vízmérték
- 2.....állítható kitámasztó
- 3. fúró, fúrószár 6/10mm
- 4..... kalapács
- 5. csavarhúzó
- 6. ékek

- 7. imbuszkulcs
- 8. csavarok és / vagy tiplik 12db 7,5mm vagy 10mm-es Dübel
- 9. PUR hab
- 10. ... mérőszalag

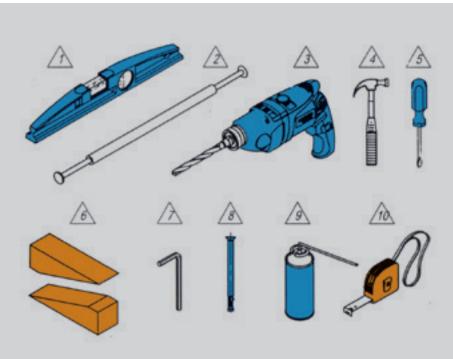

2. A KERET ÖSSZEILLESZTÉSE


- <u>a</u>. Fektesse a keretet a talajon lévő csomagolásra az esetleges sérülés elkerülése érdekében.
- <u>b.</u> A vízszintes, illetve függőleges keretet illessze össze, a rögzítő fülecskéket az ajánlott iránynak megfelelően kalapáccsal tudja elhajlítani.





3. AJTÓSZÁRNY FELSZERELÉSE

- <u>a</u>. Helyezze fel a zsanérokat az ajtólapra.
- **<u>b</u>**. Helyezze fel a le/kiemelés gátlókat.

Figyelmeztetés: az ajánlott távolság érdekében csavarja be teljesen a zsanérokat, majd 3 teljes fordulattal lazítson rajtuk.

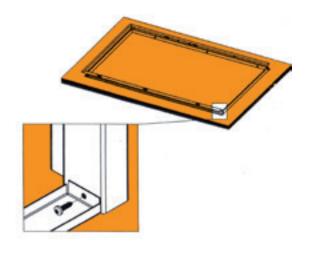

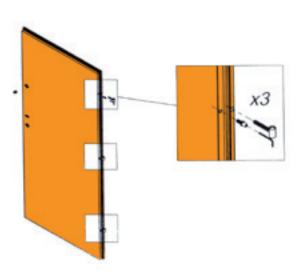


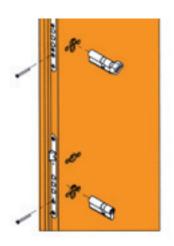

4. CILINDER BETÉTEK BEHELYEZÉSE, ILLETVE CSAVAROKKAL VALÓ RÖGZÍTÉSE AZ AJTÓLAP SZERKEZETÉBE.


5. Zsanérokkal való rögzítés


- <u>a.</u> Helyezze fel az ajtólapot a keretre, majd rögzítse a csapok segítségével. Rögzítse az imbusz csavarokat.
- **b.** Kulccsal zárja be az ajtót

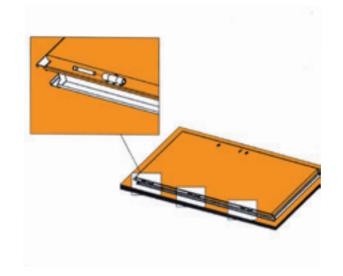

6. AZ AJTÓ FANYÍLÁSBA TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE

- <u>a.</u> Figyelmeztetés: az ajtó súlya miatt ajánlott legalább két személy a beépítéshez.
- **<u>b</u>**. Ékelje ki az ajtó keretét a képen látható metszetnek megfelelően.

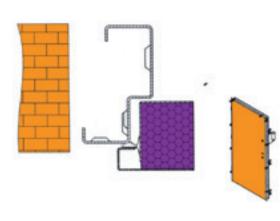

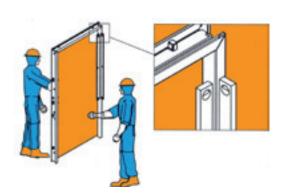


7. ELLENŐRZÉS

<u>a</u>. Ellenőrizze az ajtókeret szintjének magasságát, szélességét, illetve függőségét vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a beállításon az ékek segítségével.


8. BEÉPÍTÉS, FÚRÁS – ZSANÉR OLDALI KERET

- <u>a</u>. Fúrja ki a falban lévő lyukakat a zsanér oldalán (fentről haladjon lefelé)
- **b.** Ellenőrizze a lyuk megfelelő mélységét.

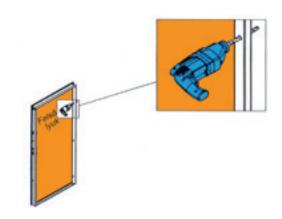

9. TIPLIK BEHELYEZÉSE


- <u>a.</u> Ellenőrizze a keret megfelelő beállításának folytonosságát vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a kereten ékek segítségével. Helyezze be a lyukba a tiplit.
- <u>b</u>. Figyelmeztetés: a rögzítő csavar meghúzásakor ügyeljen az ékek ellenállására.

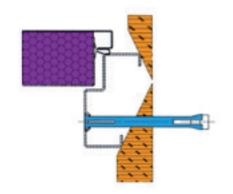

10. TOVÁBBI TARTÓ CSAVAROK BEÉPÍTÉSE


 <u>a.</u> Ellenőrizze a keret megfelelő beállításának folytonosságát vízmérték segítségével. Ha szükséges, állítson a kereten ékek segítségével. A 8-as, illetve 9-es pontnak megfelelően rögzítse a további csavarokat.




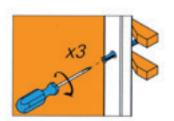

11. PÁRHUZAMOSSÁG BEÁLLÍTÁSA

 Miután rögzítette a keretet a zsanér oldalán, győződjön meg a párhuzamosságáról.
Szükség esetén az ékek segítségével tud állítani a beállításokon.

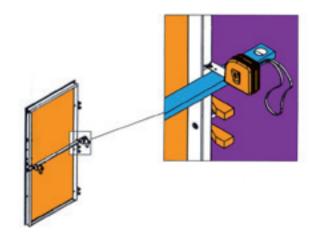

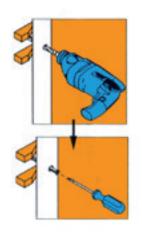





12. BEÉPÍTÉS, FÚRÁS – ZÁR/KILINCS OLDALI KERET

<u>a.</u> A párhuzamos keret zár/kilincs felőli oldalának rögzítése a 8-as, 9-es, illetve 10-es pontban leírtak szerint.

13. KERET SZIGETELÉSE

- <u>a.</u> Miután minden rögzítő csavart meghúzott, helyezze fel az állítható rögzítőket a képen látható módon. Ezzel tudja megakadályozni a keret esetleges elhajlását a szigetelés során.
- <u>b</u>. a nagyobb szigetelés/tömítés érdekében célszerű vízzel megnedvesíteni a keret belsejét illetve a fal nyílását a keret körül.
- **c.** Fújjon PUR habot a keret illetve a fal közti résbe, a keret teljes kerületén. Száradás után éles késsel vágja le

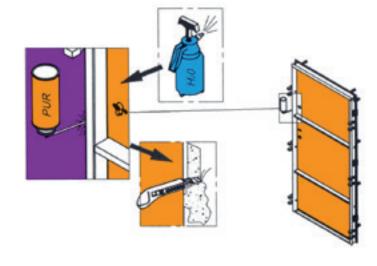

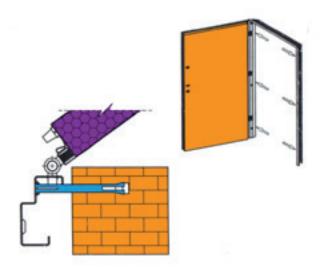

14. TELJES RÖGZÍTÉS

- <u>a</u>. Távolítsa el az állítható rögzítőket és nyissa ki az ajtót. a nyitott ajtószárny lehetővé teszi a maradék rögzítő csavarozást.
- <u>b</u>. Az újabb rögzítő csavarok meghúzása.


15. A VÉDŐELEMEK ELTÁVOLÍTÁSA

- <u>a</u>. Távolítson el minden nem szükséges védő elemet, mint például távoltartó MDF, szerelőküszöb.
- **<u>b</u>**. Végül távolítsa el a védő fóliát a keretről illetve ajtólapról.




16. KILINCS/VASALAT FELSZERELÉSE

- <u>a.</u> Figyelmeztetés: legalább a felső zárszerkezet cilinder betétjét a gyorszár miatt előbb ki kell venni.
- **b.** Főzár szerkezet összeszerelése:
- I. cilinder betét visszahelyezése
- II. vasalat/zárszerkezet felhelyezése
- c. Másodzár szerkezet összeszerelése:
- I. vasalat/zárszerkezet felhelyezése
- II. cilinder betét visszahelyezése

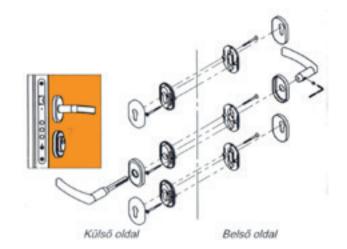

17. BEÁLLÍTÁS

a. A végső beállítás során lehetőség van a zsanérok/ajtólap helyzetének megváltoztatására. Ehhez az imbus csavarokat illetve a tartó csapokat előbb ki kell csavarni illetve venni a zsanérokból. Óvatosan kell eljárni az ajtó súlya miatt, ajánlott fa ékeket elhelyezni az ajtó lapja alá a művelet elkezdése előtt. Ajánlott két ember a művelethez.

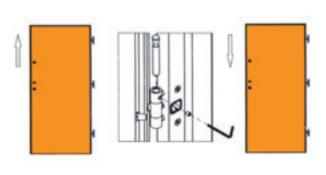

- <u>b.</u> A tüskék/nyelv magasabban van a keretbe lévő befogadónál:
- ajtólapon felső zsanért kijjebb csavarni
- II. ajtólapon lévő alsó zsanért beljebb csavarni
- <u>c</u>. A tüskék/nyelv alacsonyabban van a keretbe lévő befogadónál:
- ajtólapon felső zsanért beljebb csavarni
- II. ajtólapon lévő alsó zsanért kijjebb csavarni