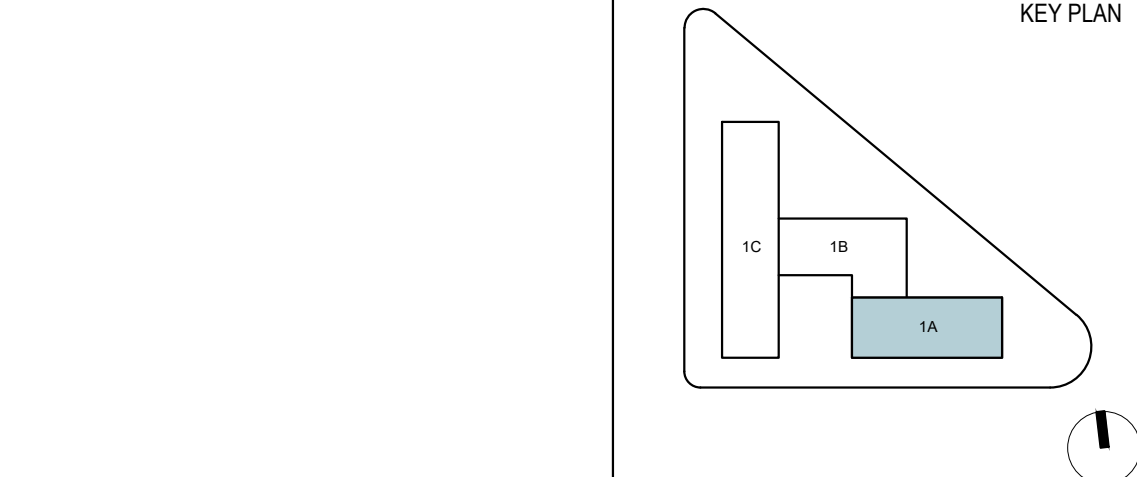
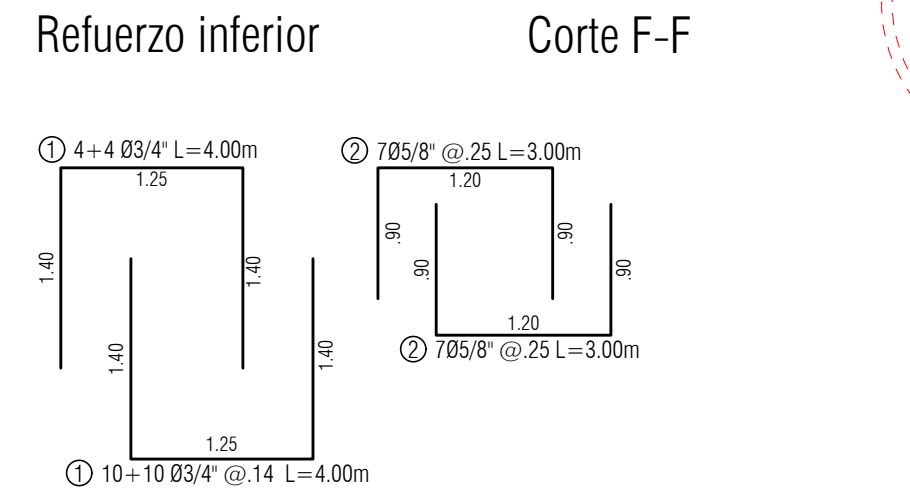
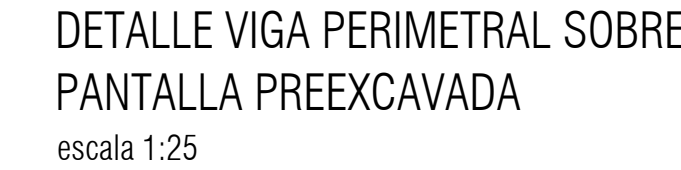
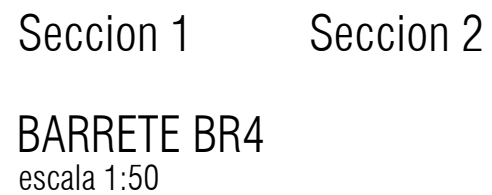
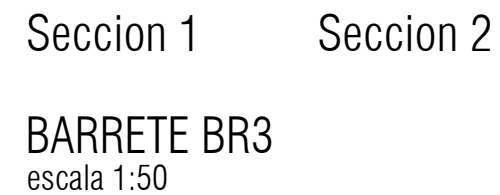


[illegible]

NOTA:
 Escarificar superficie de concreto hasta encontrar refuerzo del muro, limpiarla hasta dejar libre de polvo y/o partículas sueltas. Se recomienda el uso de agua como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades. La superficie del concreto existente deberá humedecerse por cuatro horas continuas antes de vaciar el nuevo concreto. Usar Anclaje epóxico Hilti Hit RE500 V3 o similar.