



FASE 4: Auditoría del Entorno Inalámbrico (Redes Mesh)

Procedimiento General de Atención a Quejas

1- MEDICIÓN DE ORÍGEN

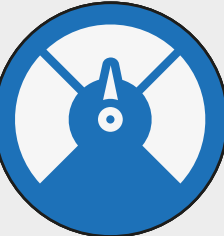

Medir la señal inalámbrica que emite la ONT exactamente en el punto donde se va a instalar o esté instalado el AP.

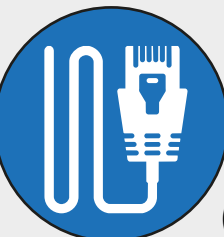


Regla de Enlace Cableado (Cero Excepciones): Si la señal inalámbrica en el punto del AP es peor que -60 dBm, o si hay losas de concreto de por medio (casas de 2 o más pisos), el enlace debe ser obligatoriamente cableado (UTP Cat 5e/6). No se permite el uso de Mesh inalámbrico a través de losas de concreto armado.

2- HOMOLOGACIÓN DE HARDWARE (COMPATIBILIDAD)



Regla de Marca: Validar que la ONT y el AP sean exactamente de la misma marca (ej. ONT ZTE con AP ZTE) para garantizar que los protocolos de clonación y roaming propietario funcionen correctamente.

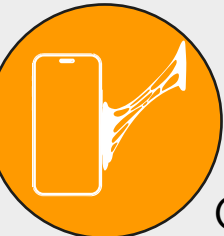

Excepción Mixta (Topologías Híbridas): Si la ONT es Wi-Fi 6 y el AP es Wi-Fi 5, es altamente probable que los dispositivos del cliente se queden "pegados" a la ONT (Sticky Client). Para solucionarlo:



Enlazar el AP obligatoriamente por cable UTP.




Ingresar a la ONT y reducir su potencia de transmisión en -3 dB (o al 80%). Esto recorta la celda de la ONT y fuerza la itinerancia (Roaming) de los dispositivos hacia el AP Wi-Fi 5 de manera natural.

3- SINCRONIZACIÓN Y TOPOLOGÍA LÓGICA



Proceso de Re-vinculación: Presionar el botón WPS en el AP satélite y posteriormente en la ONT.

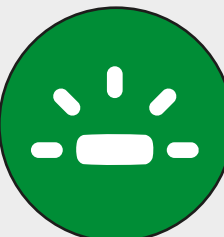

Confirmación Visual: Esperar a que la luz indicadora del AP pase a color fijo (Azul sólido en ZTE, Blanco sólido en Huawei/Nokia). Nota: Si la luz parpadea en rojo, el Backhaul ha fallado por distancia o atenuación; se debe cablear.



Prueba de Espejo: Verificar con el smartphone que el AP haya apagado su red de fábrica y esté emitiendo exactamente los mismos SSIDs y contraseñas que la ONT.

4- DIAGNÓSTICO AVANZADO DE NODOS MESH (CRITERIOS DE FALLA)




Si el cliente reporta que el AP "no da internet" o "está muy lento", el técnico debe auditar lo siguiente:



Falla de Bucle Lógico (Loop de Red): Ocurre cuando el técnico sincroniza el AP por WPS (inalámbrico) y además le conecta un cable UTP a la ONT. Esto genera una tormenta de broadcast que tira el internet de toda la casa.



Solución: Si se va a usar cable UTP, se debe reiniciar el AP de fábrica, conectarlo por cable a la ONT y permitir que se sincronice a través de la red LAN (Ethernet Backhaul), nunca presionar WPS si ya hay cable.

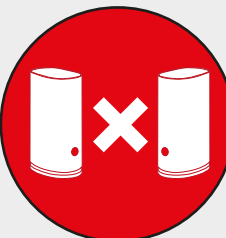

Falla de "Cascada Inalámbrica" (Múltiples APs): No se permite conectar un AP inalámbrico a otro AP inalámbrico (Ej. ONT -> Wi-Fi -> AP1 -> Wi-Fi -> AP2). Cada salto inalámbrico reduce la velocidad a la mitad y duplica el Ping.



Solución: Todos los APs deben apuntar directamente a la ONT (Topología en Estrella). Si un AP2 está muy lejos, debe ir cableado (UTP).