

Tipo de Documento: Padrão Técnico

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão

Título do Documento:

Amortecedor STOCKBRIDGE - Esquema de Instalação

1. AMBITO DE APLICAÇÃO

Esta padronização se aplica ás linhas de transmissão do Grupo CPFL.

2. OBJETIVO

Instalar amortecedores tipo STOCKBRIDGE em cabos condutor das linhas de transmissão com estruturas metálicas e postes.

3. RECOMENDAÇÃO PARA SELEÇÃO DE AMORTECEDORES TIPO STOCKBRIDGE

CONDIÇÕES DA ROTA DA LINHA (CARACTERÍSTICAS DO TERRENO)	VÃOS (m)	QUANTIDADE DE AMORTECEDORES POR VÃO
Terreno aberto, plano ou levemente inclinado e travessias	Até 500	(*) Não necessitam de amortecedores
clinado e travessias	500 a 1500	4
Terreno acidentado, áreas florestais com poucas árvores ou áreas com árvores	Até 500	Não necessitam de amortecedores
baixas	500 a 1500	4
Florestas maciças com árvores cujas alturas excedem as dos pontos de suspensão / ancoragem dos condutores	Independente de comprimentos do vão	Não necessitam de amortecedores

^(*) Instalar dois amortecedores no caso de recomendação especial de projeto Ver esquemas para instalação nos itens 4, 5 e 5.

Obs.:

- 1. Da quantidade de amortecedores por vão especificada na tabela acima, instalar a metade em cada extremidade do vão;
- 2. A recomendação da tabela acima é válida para EDS de 20%

2. TABELA DE DISTÂNCIAS PARA INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES TIPO STOCKBRIDGE

TABELA DE DISTÂNCIAS PARA INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES TIPO					
STOCKBRIDGE					
CÓDIGO	CONDUTOR	D1 (mm)	D2 (mm)		
50.000.000.986	PENGUIN - 4/0	780	1.320		
50.000.000.988	LINNET - 336	1.030	1.740		
50.000.000.994	HAWK - 477	1.210	2.040		
50.000.000.987	DRAKE - 795	1.520	2.570		

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
6062	Manual	1.1	Paulo Ricardo Bombassaro	19/12/2013	1 de 3




Tipo de Documento: Padrão Técnico

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão


Título do Documento: Amortecedor STOCKBRIDGE - Esquema de Instalação

- **D1** DISTÂNCIA EM MILIMETROS ENTRE O GRAMPO DE SUSPENSÃO/TERMINAL DE ANCORAGEM E O GRAMPO DO PRIMEIRO OU ÚNICO AMORTECEDOR. (VER DESENHO).
- **D2** DISTÂNCIA EM MILIMETROS ENTRE O GRAMPO DE SUSPENSÃO/TERMINAL DE ANCORAGEM E O GRAMPO DO SEGUNDO AMORTECEDOR. (VER DESENHO).

3. DETALHE DO AMORTECEDOR STOCKBRIDGE

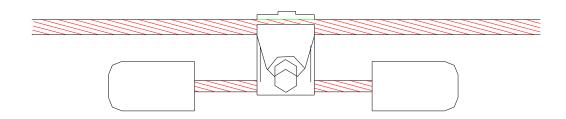

4. INSTALAÇÃO DE UM AMORTECEDOR STOCKBRIDGE - ANCORAGEM

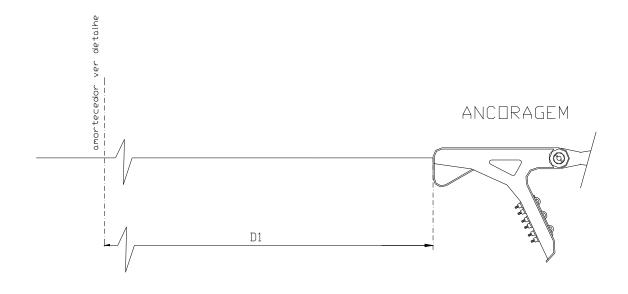

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:6062Manual1.1Paulo Ricardo Bombassaro19/12/20132 de 3




Tipo de Documento: Par	drão Te	é cnico
------------------------	---------	--------------------

Área de Aplicação: Linhas de Transmissão


Título do Documento:

Amortecedor STOCKBRIDGE - Esquema de Instalação

5. INSTALAÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES STOCKBRIDGE - ANCORAGEM

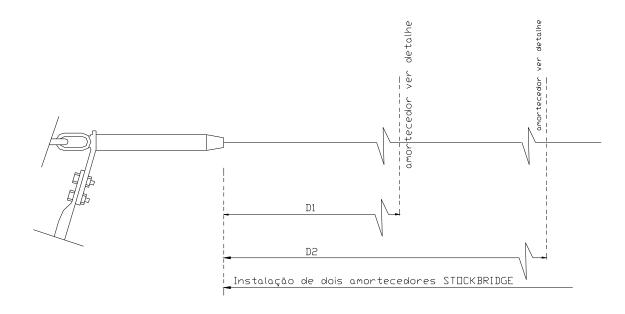

6. INSTALAÇÃO DE UM OU DOIS AMORTECEDORES STOCKBRIDGE - SUSPENSÃO

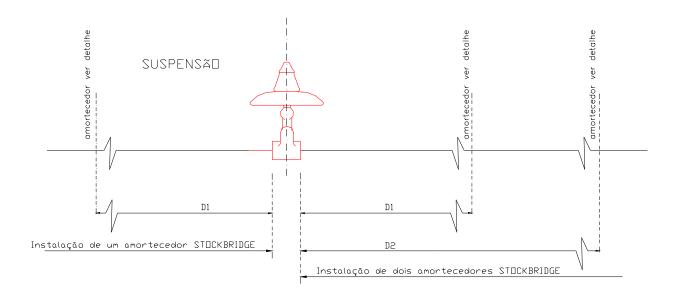

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
6062	Manual	1.1	Paulo Ricardo Bombassaro	19/12/2013	3 de 3