



Gebrauchsanweisung

Ein System für Recycling und Regeneration unter Verwendung
mikrobieller Fermentation



Modell : G601U-2K/G601N-2K

Scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie
<https://geme.bio/pages/manual>
für den einfachsten Weg, GEME kennen zu lernen



KENNENLERNEN VON GEME

GEME stellt den gesamten Prozess der natürlichen Kompostierung vollständig wieder her. Es beschleunigt die Zersetzung von Bioabfällen, indem es der Mikrobiota ein optimales Umfeld für ihre Zersetzung und Vermehrung bietet und sie innerhalb von 6-8 Stunden in natürlichen organischen Kompost verwandelt.

GEME-Kobold ist ein natürlicher Hochtemperaturkomplex aus Mikroorganismen, der aus der Natur gewonnen wird. Er ist für den menschlichen Körper ungiftig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Funktionsprinzip



1

jederzeit in den Bioabfall geben



2

Durch die Rotation der Mischwelle werden die Bioabfälle und die Mikrobiota vollständig vermischt. Die Steuereinheit schafft die beste Umgebung für die mikrobielle Zersetzung und Vermehrung, indem sie die Temperatur im Inneren der Misch trommel reguliert und den Bioabfall, die Mikrobiota und die Luft in vollständigen Kontakt bringt.



3

Nach 6-8 Stunden Betrieb ist der Bioabfall durch die Mikrobiota in 95% saubere Luft und 5% Nebenprodukte zerlegt. Die Luft wird gefiltert und abgeleitet, und die Nebenprodukte zersetzen sich weiter im GEME und dienen zur Regulierung der Feuchtigkeit und des Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisses des komposts.



4

Bei einer fünfköpfigen Familie fallen in etwa 2 Monaten nur 5 % des Volumens des zugeführten Bioabfalls als Nebenprodukt an (dies hängt von der Menge des zugeführten Materials ab). Wenn sich die Nebenprodukte bis zur oberen Grenzlinie des inneren Zylinders ansammeln, reinigen Sie die Nebenprodukte bitte bis zur Mischwelle.



WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

⚠️ Warnung

※ Die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften kann zu einer Sicherheitswarnung führen. Bitte halten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen strikt daran.




Es ist strengstens verboten, den Netzstecker und die Steckdose mit nassen Händen zu berühren und zu bedienen. (kann einen elektrischen Schlag verursachen)




Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzkabelstecker und die Steckdose nicht durch schwere Gegenstände eingeklemmt werden und dass sie nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen liegen. (Unfälle, die zu Stromschlag und Feuer führen können)




Netzstecker und Steckdose müssen CE-zertifizierte Produkte verwenden und eine gute Erdung sicherstellen. (Die Verwendung von Produkten ohne CE-Zertifikat kann zu Produktausfällen, Bränden und anderen Unfällen führen).

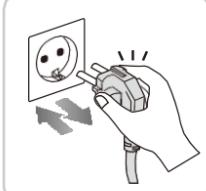

Beim Verbinden oder Trennen von Stecker und Buchse des Netzteils sollte die Griffposition ergreifen und betätigt werden. (Wenn das Kabel beschädigt wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags)

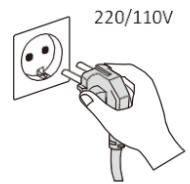

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit 220/110 Volt vorgesehen. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung korrekt ist. (Spannungsabweichungen führen zum Ausfall des Produkts)

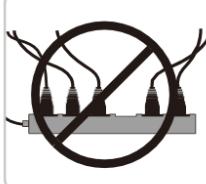

Bitte vermeiden Sie es, mehrere elektrische Geräte gleichzeitig an eine Steckdose anzuschließen. (kann zu Überhitzung, Überlastung und Feuer führen)



Wenn die Stromleitung beschädigt ist, muss sie zur Reparatur an ein qualifiziertes Wartungs- oder Kundendienstzentrum übergeben werden.



Wenn das Gerät ungewöhnliche Gerüche von sich gibt (Rauchen, Brandgeruch), ziehen Sie bitte den Netzstecker. (Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und verwenden Sie das Gerät erst nach der Reparatur.)

Energieverwaltung Anweisungen

Wenn der Deckel häufig geöffnet wird, kann der Stromverbrauch steigen.

Wenn die Umgebungstemperatur unter 3°C liegt, kann der Stromverbrauch steigen, um die mikrobiellen Temperaturen aufrechtzuerhalten.

※ Wenn das Gerät nicht wie in dieser Anleitung beschrieben bedient wird, ist der Benutzer im Falle eines Unfalls dafür verantwortlich..



Visit <https://geme.bio/pages/manual> for more info

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

! Warnung

Die Nichtbeachtung der obigen Hinweise kann zu einer Sicherheitswarnung führen. Bitte halten Sie sich zu Ihrer und der Sicherheit anderer Personen strikt daran.



Mit Ausnahme der Kundendiensttechniker des Unternehmens ist es strengstens untersagt, dieses Produkt selbst zu zerlegen oder zu verändern. (kann Feuer, elektrischen Schlag, Verletzungen usw. verursachen)




Achten Sie darauf, dass das Netzkabel, der Netzkabelstecker und die Steckdose nicht durch schwere Gegenstände eingeklemmt werden und dass sie nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen liegen. (Unfälle, die zu Stromschlag und Feuer führen können)



Vermieden Sie entflammbare Substanzen wie Benzin bei der Reinigung von Produkten. (kann eine Explosion, einen Brand usw. verursachen)



Bitte erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern oder darin zu spielen. (kann schwere Verletzungen verursachen)

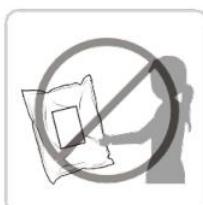

Erlauben Sie Kindern nicht, Mikroorganismen zu berühren oder zu essen. (die gesundheitliche Schäden verursachen können)



Bitte erlauben Sie Kindern nicht, das Display nach Belieben zu berühren. (dies kann zu Produktfehlern oder Verletzungen der Kinder führen)



Bitte drücken Sie das Rührblatt nicht mit Gewalt in das Innere des Geräts. (kann zu Handverletzungen und Produktausfall führen)



Legen Sie keine harten Materialien wie Rinderknochen, Schweineknochen, Hühnerknochen usw. ein (sie können die Drehung des Rührblatts behindern und zu Produktfehlern führen).



Bitte legen Sie keine harten Fremdkörper wie Schüsseln, Löffel und Baumköpfe in den Zersetzungsbehälter des Produkts. (dies führt zu einer Überhitzung des Produkts und zu einem Produktausfall, daher bitte besonders aufmerksam sein)



Bitte lassen Sie das Gerät normal eingeschaltet. (das Produkt hat einen automatischen Energiesparmodus)



INFORMATIONEN UND SPEZIFIKATIONEN ZUR PRODUKTVERPACKUNG

● Informationen zur Produktverpackung ●



Produktion



Mikrobiota



Produkthinweise



Schaufel Zu
m Entfernen von
Nebenprodukten



Abstreifer zur
Reinigung von Fremdkörpern in
der Zersetzungsanlage Behälter

● Produktspezifikation ●

Spezifikation	
Name des Produkts	Bioabfall-Komposter
Modell	G601U-2K/G601N-2K
Verfahren zur Verarbeitung	Verfahren zur Eliminierung mikrobieller Gärung
Zersetzungskapazität	2,0 kg/Tag
Spannung	110/220V/50Hz~60Hz
Leistung max	0,43kWh
Deodorant Weg	Verfahren zur Desodorierung durch Metalloxidation
Größe	320*455*665mm
Gewicht	19,5 kg


G601U-2K/G601N-2K_manual



Visit <https://geme.bio/pages/manual> for more info

NAME DER TEILE

Die tägliche Nennkapazität für Bioabfall beträgt 2 kg/Tag.

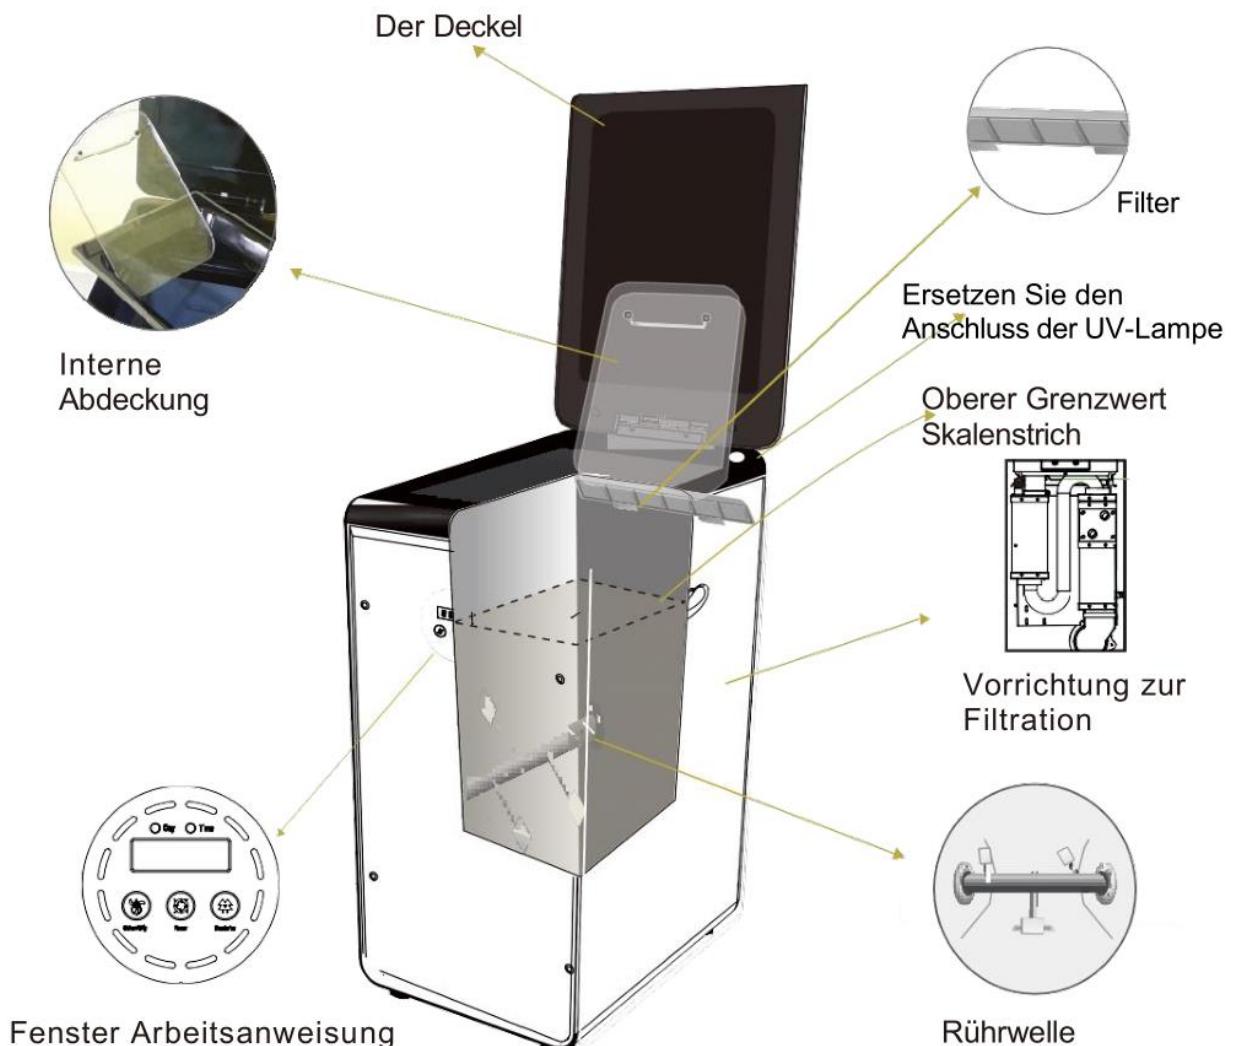

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION




Hinweis!!

Vermeiden Sie bitte, dass alte Menschen und Kinder die Produkte demontieren oder installieren.



Bitte installieren Sie so.

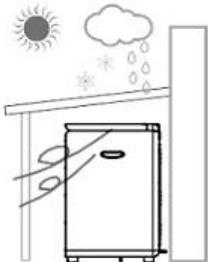


Belüfteter Innenraum. (Balkon oder Küche)



Bodenausgleichsstelle


Unebener Boden, bitte passen Sie die Bodenmatte unten an.

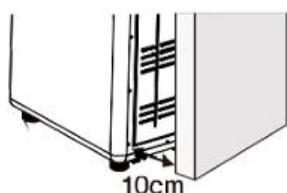

Bitte halten Sie einen Abstand von mehr als 10 cm zur Wand hinter dem Produkt ein. (Bitte achten Sie darauf, dass um die Abluftöffnung unterhalb des Produkts zu blockieren)



Bitte installieren Sie nicht so.

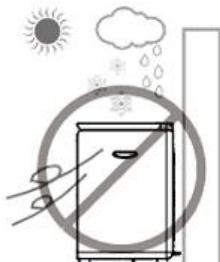

Umgebung im Freien, auf engem Raum Umgebung. (Waschraum, Schlafzimmer)



Ein Ort, an dem Wasser spritzen kann, ein feuchter Ort oder ein Ort, an dem die Temperatur zu hoch ist gering.
(erhöhte Stromkosten, Ausfälle treten auf)



Produkt Schaum


(Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Schaum vor dem Gebrauch entfernen)



REGELMÄSSIGE VERWENDUNG

● Vorbereitung vor dem Gebrauch

Bitte bewahren Sie die Anleitung, die Schaufel und den Spachtel nach der Entnahme ordnungsgemäß auf.

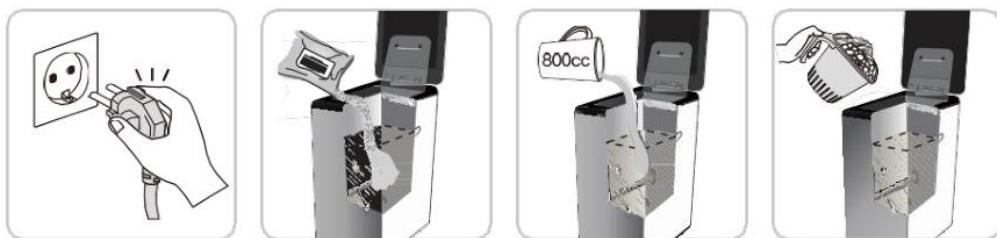

① Schließen Sie das Netzkabel an und prüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.

② Öffnen Sie den Mikroorganismus verpacken und den gesamten Mikroorganismus in die Mischtrömmel geben.

③ Der Mikroorganismus befindet sich in einem trockenen Zustand, in 800 ml Wasser geben, um die Mikroorganismen zu aktivieren.

④ Nachdem das Produkt 6 Stunden lang eingeschaltet war, wird der Bioabfall eingeworfen werden können.

● Use method according to input amount

- Wenn der Zersetzungsbereiter schlammig oder klebrig aussieht, handelt es sich um eine übermäßige Einlagerung; zu diesem Zeitpunkt sollte der Bioabfall für 2 bis 5 Tage gestoppt werden, und dann sollte das Innere des Zersetzungsbereiters vor der Verwendung getrocknet werden.
- Wenn eine große Menge an Bioabfall anfällt. (beim Reinigen des Kühlschranks usw.), trennen Sie ihn bitte und entsorgen Sie ihn getrennt; insbesondere wenn die Wassermelonenschale mehr Wasser wiegt, entsorgen Sie sie bitte getrennt.

● When the product is not in use

- Managementmethode, bei der die Produkte für einen kurzen Zeitraum nicht verwendet werden.
 - Wenn Sie das Gerät für kurze Zeit nicht benutzen (Reise, Geschäftsreise), ziehen Sie bitte nicht den Stecker aus der Steckdose (das Gerät schaltet nach 1 Stunde in der Feuchtigkeitsphase 1 automatisch in den Energiesparmodus)
- Managementmethode, bei der die Produkte lange Zeit nicht verwendet werden.
 - Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es bitte an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und guter Belüftung.
 - Bitte ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie den Innenfilter und die innere Abdeckung. Bitte beachten Sie die Reinigungsmethode.
 - Der Bioabfall ist vollständig zersetzt. (Es ist kein Wassergehalt vorhanden oder das Produkt zeigt an, dass sich der Wassergehalt in der ersten Stufe oder im Energiesparmodus befindet) Die Mikroorganismen (Nebenprodukte) mit einem versiegelten Beutel verschließen.
 - Interne Mikroorganismen (Nebenprodukte) werden für nachfolgende Produkte wiederverwendet, also bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.



WAS KANN ICH IN MEINE GEMME GEBEN?

Do's


Die Menschen essen Stoffe, die verdaut werden können und die sie aufnehmen können.
Auch Mikroben sind Lebewesen.



Obst



Cookies



Fleisch, Fisch



Müsli, Nudeln



Käse



Haustier füttern

Don't

Harter und nicht zersetzbarer Materialeintrag kann zu verminderter mikrobieller Zersetzung und zum Versagen des Rührwerks führen



Rinderknochen



Muscheln,
Weineknochen
Krustentiere, etc.



Fruchtstiele, Samen



Gebrauchte
Servietten



Teebeutel
Medikamente
Rückstände



Zigarette

Achtung



Die stärkeren Fasern und der größere Abfall sollten in kleine Stücke geschnitten und auf den Haufen werfen.
(Wassermelonenschale, Obstschale, Kohlblätter, usw.)



Stark gesalzener oder eingelegter und parfümierter Bioabfall, bitte vor der Verwendung mit Leitungswasser waschen (Fisch- und Garnelenpaste, Fischinnereien, usw.)




Bioabfälle mit einem hohen Wasseranteil sollten nach einer eventuellen Wasserentfernung entfernt werden.



Bitte geben Sie nicht viel Essig, Sojasauce, Salz, Miso, Chili usw. in den Zersetzungsbekälter.



LAUFANZEIGE FENSTERFUNKTIONLAUFZEIT

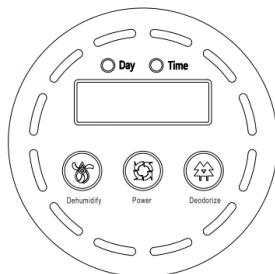

Taste Funktion



Entfeuchten

Taste "Entfeuchten"

Wenn sich Kondenswasser auf dem Innendeckel bildet und die Nebenprodukte dickflüssig sind, drücken Sie diese Taste, um die Innenseite zu trocknen.

- Die LED über der Taste leuchtet auf und geht nach 24 Stunden automatisch in den Standardmodus über.



Desodorieren

Taste "Desodorieren"

Wenn der Gärgeruch nach außen dringt, drücken Sie diese Taste, um die Desodorierungsfunktion einzuschalten.

- Die LED über der Taste leuchtet auf und schaltet automatisch in den Standardmodus nach 24 Stunden.



Power

Einschalttaste

- Einschalten oder ausschalten.

08:54

- Wenn der Deckel geöffnet wird, wird "OPEN" angezeigt.
- Das Produkt wird automatisch erkannt, wenn der Deckel geschlossen wird.
- Die Laufzeit wird nach dem Einbringen des Müls neu errechnet.
- Außer bei eingeschalteter Entfeuchtungs- und Desodorierungsfunktion.

Status der Störungsmeldung

- Wenn während des Betriebs des Produkts ein Fehler auftritt.
- Das Display zeigt den Fehlercode an, das Gerät fährt fort auf "Piep-Piep"-Alarm.
- Drücken Sie die Desodorierungstaste länger als 5 Sekunden um den Alarmton aufzuheben, aber auf dem Display wird weiterhin der Fehlercode angezeigt.



ANWEISUNGEN ZUR VERARBEITUNG VON NEBENERZEUGNISSEN


1. Nebenprodukte können als allgemeiner Abfall behandelt werden.

Die Nebenprodukte des vom Trockner behandelten allgemeinen Bioabfalls können nicht deponiert werden. Diese verbrannten Bioabfälle können nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Die Nebenprodukte von GEME können jedoch als allgemeiner Abfall entsorgt werden.

2. Nebenprodukte können zur Düngung verwendet werden.

Die Nebenprodukte enthalten die für das Pflanzenwachstum erforderlichen Nährstoffe, so dass sie zur Düngung der Pflanzen verwendet werden können.

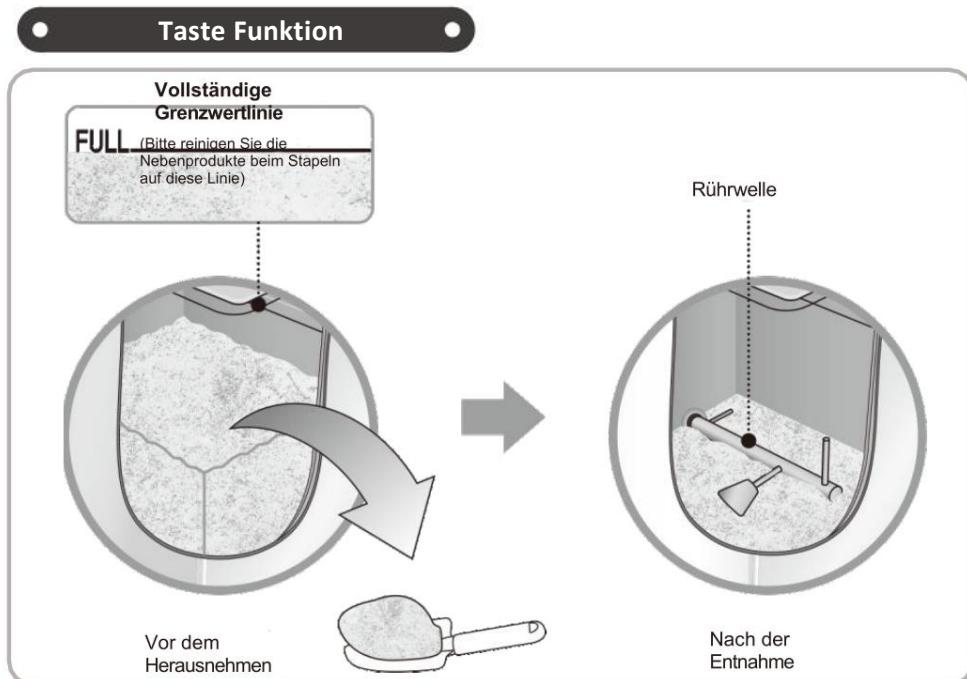

Nach einer gewissen Zeit der Nutzung wird die Menge der Nebenprodukte zunehmen. Wenn Sie die rührenden Blätter im Zersetzungsbereiter nicht sehen können, müssen Sie die Nebenprodukte unbedingt entfernen.

- Öffnen Sie den inneren Deckel und entfernen Sie die Nebenprodukte, bis die Mischwelle zu sehen ist. Verwenden Sie nach der Reinigung der Nebenprodukte den Schaber, um den Tank zu zerlegen.
- Entfernen Sie die Befestigung an der Innenwand.

Wenn das zähe Fasermaterial um die Rührwelle gewickelt ist, entfernen Sie es bitte rechtzeitig.

Bitte überprüfen Sie den Wassergehalt vor der Entnahme. Wenn zu viel Wasser vorhanden ist, drücken Sie bitte die Taste "Entfeuchten" für 24 Stunden, und die Nebenprodukte können nach dem Trocknen entfernt werden.

Wenn sich die Nebenprodukte übermäßig stapeln, kann es, wenn es lange Zeit nicht gereinigt wird, zu einer Überlastung des Motors kommen; wenn sich also die Nebenprodukte an der oberen Begrenzungslinie ansammeln, reinigen Sie sie bitte.




WIE SIE IHRE PFLANZEN FÜTTERN MIT IHREM GEME

• Anweisungen für den Gebrauch •

Sie haben drei Möglichkeiten zur Auswahl.

1. Mischen Sie die Nebenprodukte mit dem Boden in einem homogenen Verhältnis von 1:8 und verwenden Sie sie. Bedecken Sie die Mischung mit einer 2 bis 3 cm dicken Schicht Erde und wässern Sie sie ein wenig. Die Wirkung des Düngers wird im Sommer in etwa 2 Wochen und im Winter in etwa 1 Monat sichtbar sein.
2. Wenn Sie sie direkt verwenden wollen, kein Problem, lassen Sie einfach die Wurzel 15cm.
3. Nehmen Sie den organischen Kompost heraus und lassen Sie ihn 2 Wochen lang an einem kühlen Ort stehen, dann verteilen Sie ihn direkt in Ihrem Garten oder auf dem Rasen.

Egal, ob Sie Melonen und Früchte oder Blumen und Bäume anbauen wollen, unsere Agronomen werden Sie auch weiterhin mit Videos von der Magie des GEME-Kobold überzeugen und seine Anwendung vorstellen. Folgen Sie uns auf den sozialen Medien oder abonnieren Sie unseren E-Newsletter!

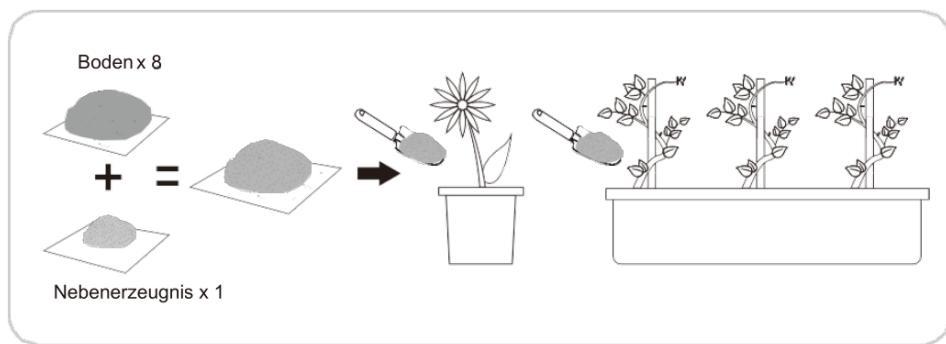

JK Das Unternehmen haftet nicht für Anomalien bei der Ernte, die durch die Düngung mit Nebenerzeugnissen verursacht werden.

• Anweisungen zur Lagerung •

- Die Lagerung sollte lichtgeschützt und verschlossen erfolgen und nicht der Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Wenn die Wassermenge zu groß ist, zieht sie Kakerlaken, Fliegen, Mücken usw. an, weshalb sie getrocknet und konserviert werden muss.
- Gleichzeitig wird es von Katzen, Hunden, Mäusen usw. gefressen, so dass es nach dem Verpacken gut aufbewahrt werden sollte.




WIE MAN SICH UM SEIN SCHMUCKSTÜCK KÜMMERT

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen beim Reinigen immer den Netzstecker. Verwenden Sie nach dem Entfernen der Innenabdeckung einen Schaber, um die an der Innenwand haftenden Fremdkörper zu entfernen. (Bitte tragen Sie bei der Innenreinigung Gummihandschuhe)


• Abgasfilter-Reinigungsverfahren •




Wenn Sie den Filter von vorne betrachten, sollten Sie ihn rechtzeitig von Staub befreien; öffnen Sie die äußere Abdeckung und nehmen Sie die innere Abdeckung heraus.

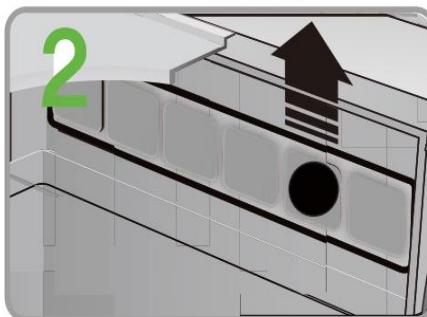

Ziehen Sie den Abluftfilter wie in der Abbildung gezeigt nach oben.

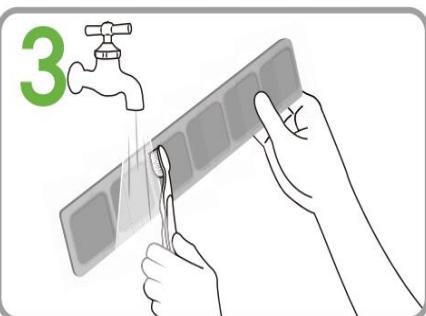

Spülen Sie den Filter schräg mit Wasser aus und reinigen Sie den Fremdkörper mit einer Bürste. (alte Zahnbürste o.ä.)

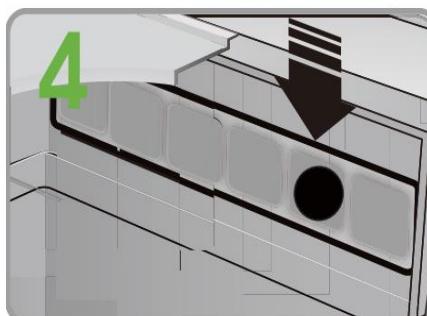

Setzen Sie den sauberen Filter wie abgebildet wieder ein. Decken Sie die innere und äußere Abdeckung ab und schalten Sie das Gerät für den normalen Betrieb ein.




VERBRAUCHSMATERIAL - ANWEISUNGEN FÜR DEN AUSTAUSCH DER LAMPE

- Die UV-Lampe ist ein notwendiger Bestandteil für die Sterilisations- und Desodorierungsfunktionen. Bitte ersetzen Sie sie entsprechend ihrer Lebensdauer.
- Der Austausch von Verbrauchsmaterialien (UV-Lampen) muss grundsätzlich über das Verkaufsbüro oder das Kundendienzentrums abgewickelt werden.
- Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Pannen, Stromschläge und andere Probleme, die durch die Demontage und Wartung der Produkte ohne Genehmigung verursacht werden.
- Wenn Sie es ersetzen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor.




► Wenn die UV-Lampe ausfällt:

Die Störungsleuchte leuchtet wie links abgebildet. Alle 1 Stunde ertönt ein 3-minütiger Daueralarm.

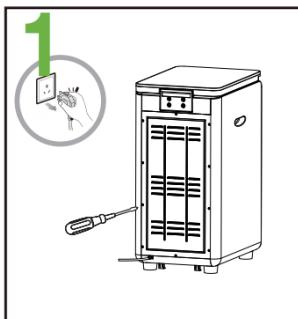


Bitte ziehen Sie den Stecker des Netzteils. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben zu lösen.

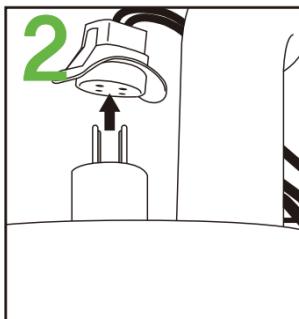


Trennen Sie die Lampe von der Lampenfassung (achten Sie darauf, die Lampe nicht zu zerbrechen).




Öffnen Sie den Deckel des Produkts. Oben rechts auf der Innenseite des Deckels ist ein münzgroßer Bereich sichtbar, den Sie mit den Fingern herausdrücken.

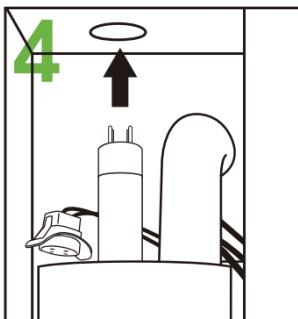

Führen Sie die alte Glühbirne durch die Öffnung und entfernen Sie sie der Reihe nach, und setzen Sie die neue Glühbirne wieder auf die ursprüngliche Weise ein.

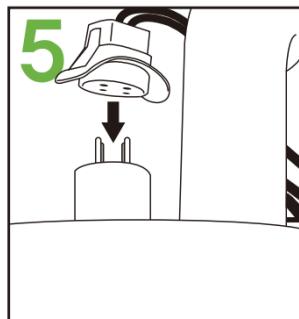

Nach dem Anschließen der Lampe und der Lampenfassung wird das Gerät eingeschaltet, um zu prüfen, ob die UV-Lampe funktioniert. Wenn dies der Fall ist, leuchtet die UV-Lampe auf und es wird kein Fehlercode angezeigt.

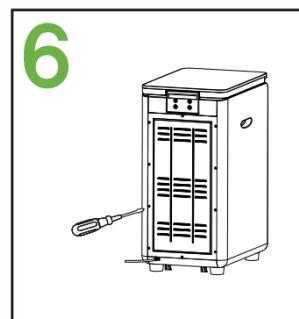

Nachdem Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt haben, verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die hintere Abdeckung und die Schrauben wieder anzubringen und die Abdeckung des Lichtbereichs zu wechseln.



FEHLERSUCHE - MASCHINE

Probleme	Gründe/Beschreibung	Auflösung
Kein Strom nach Drücken des Netzschalters	Bitte prüfen Sie, ob Stecker und Steckdose angeschlossen sind.	Bitte stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose.
	Bitte prüfen Sie, ob die Stromversorgung 110/220 V beträgt.	Bitte verwenden Sie 110/220V Spannung.
	Produktanomalie.	Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
Warnton	Wenn während des Betriebs ein Problem auftritt und der Betrieb vollständig abgebrochen wird, leuchten die entsprechende Kontrollleuchte der falschen Komponente und die "Fehler"-Lampe auf, und es ertönt ein kontinuierliches "bibibi"-Warnsignal. (3 Minuten pro Stunde)	 Wenn die Rührwerksanzeige leuchtet: Prüfen Sie bitte, ob sich etwas Hartes im Demontagebehälter befindet. Wenn der Fehler auftritt, ohne dass eine Anomalie vorliegt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.  Wenn die Kontrollleuchte der UV-Lampe leuchtet: Bitte wechseln Sie die UV-Lampe aus oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Lärm	Bitte prüfen Sie, ob sich etwas Hartes im Zersetzungsbhäler befindet.	Bitte entfernen Sie harte Gegenstände.
	Das periodische Geräusch, das beim Betrieb des Rührmotors erzeugt wird, wird durch eine Anomalie des Rührmotors verursacht.	Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
	Das ständige Geräusch wird durch einen defekten Lüfter verursacht.	Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
Ein schlechter Geruch	Wenn das Innere des Zersetzungsbhälers zu trocken ist, ertönt zeitweise ein "du".	Geben Sie etwa 200 bis 500 ml Wasser in den Zersetzungsbhäler oder geben Sie Bioabfall mit mehr Wasser hinein.
	Bei der Zersetzung von Bioabfall verursachen die anaeroben Mikroben in der Maschine eine abnormale Gärung mit Geruch	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um den Mikroorganismus auszutauschen.
	Der Geruch des Nebenprodukts ist gut, aber es gibt immer noch Geruch, es kann beurteilt werden, dass das Desodorierungsgerät abnormal ist.	Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
	Wenn ein schwacher Geruch auftritt, ist die Desodorierungsvorrichtung nicht voll funktionsfähig.	Bitte drücken Sie die Taste "Desodorieren".




BESTÄTIGEN, BEVOR SIE DEN FEHLER MELDEN

Probleme	Gründe/Beschreibung	Auflösung
Nicht röhren	Dieses Phänomen tritt auf, wenn es zu viele Nebenprodukte gibt.	Behalten Sie die gleiche Menge an Nebenprodukten wie die ursprünglichen Mikroben, und schaufeln Sie den Rest weg.
	Wenn der interne Zustand dick ist, befindet er sich im Leerlauf.	Nicht 2-5 Tage lang in den Müll werfen, sondern nach dem Trocknen normal verwenden.
	Motorschaden.	Bitte wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
Kann Bioabfall nicht vergären und zersetzen	Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Rührwerksmotor abnormal arbeitet und eine unzureichende Rührleistung verursacht.	Wenn der Rührmotor ausfällt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
	Aufgrund des übermäßigen Verbrauchs von Bioabfall. (die durchschnittliche tägliche Verarbeitungskapazität beträgt 2 kg)	Bitte stellen Sie die Einbringung von Bioabfall für 2 bis 5 Tage ein und verwenden Sie ihn normal weiter, nachdem das Innere des Rottebehälters trocken ist.
	Die Zersetzungsgeschwindigkeit von Fruchtfleisch und anderen faserreichen Bioabfällen ist langsam.	Schneiden Sie den faserreichen Bioabfall in kleine Stücke, um die Zersetzung zu beschleunigen, oder zersetzen Sie ihn nach einer gewissen Zeit.
Das Nebenerzeugnis ist zu nass (matschig)	Aufgrund des übermäßigen Verbrauchs von Bioabfall. (die durchschnittliche tägliche Verarbeitungskapazität beträgt 2 kg)	Bitte stellen Sie die Einbringung von Bioabfall für 2 bis 5 Tage ein und verwenden Sie ihn normal weiter, nachdem das Innere des Rottebehälters trocken ist.
	Dieses Phänomen tritt auf, wenn man Bioabfälle einbringt, die zu viel Wasser enthalten.	Bitte stellen Sie die Einbringung von Bioabfällen für 2 bis 5 Tage ein und verwenden Sie sie normal weiter, wenn das Innere des Rottebehälters trocken ist.
	Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Bioabfall noch nicht vollständig zersetzt ist und der Strom abgeschaltet wird.	Nach der Verwendung des Netzteils für 1~3 Tage, wird es normal verwendet werden.
Im Inneren des Deckels bildet sich Kondenswasser (es entsteht ein kleines Wassertropfenphänomen)	Durch den übermäßigen Verbrauch von Bioabfall.	Drücken Sie die Entfeuchtungstaste und stellen Sie die Einbringung von Bioabfällen für 2 bis 3 Tage ein.
	Dies geschieht, wenn das Produkt an einem kühleren Ort installiert wird. (wohlgemerkt im Winter)	Bitte verlegen Sie GEME nach drinnen.
	Dieses Phänomen tritt auf, wenn das Gerät verwendet wird, ohne dass die Schaumstoffunterlage unter dem Produkt entfernt wird.	Nachdem Sie das Schaumstoffpolster entfernt haben, drücken Sie die Taste für die Entfeuchtungsfunktion.
	Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Abluftfilter im Zersetzungsbereiter verstopft ist.	Bitte reinigen Sie den Abluftfilter.
Es sind Insekten im Produkt	Dies geschieht, wenn der Strom abgeschaltet wird.	Ersetzen durch neue Mikroorganismen .
Der Innenraum des Rottebehälters ist zu trocken	Die Menge des Bioabfalls ist zu gering.	Gießen Sie etwa 200 ml Wasser oder geben Sie eine angemessene Menge Suppe in den Bioabfall.

Bei anderen Fragen

wenden Sie sich bitte direkt an das Kundendienstzentrum oder besuchen Sie die Website für die FAQ.





Qualitätssicherung der Produkte

Product quality
guarantee period

1 year

Produktnname	GEME Bio-waste Composter
Produktmodell	G601U-2K/G601N-2K
Kaufadresse	
Kaufdatum	
Name des Kunden	
Contact Address	

Service Guide

- (1) Die Qualitätssicherung dieses Produkts unterliegt der in der Garantie enthaltenen Produktqualitätsgarantie.
- (2) Der kostenlose Kundendienst für dieses Produkt richtet sich nach dem Kaufdatum, bitte geben Sie das Kaufdatum korrekt an.
- (3) Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt und wir bieten keinen kostenlosen Kundendienst an, wenn es außerhalb des Anwendungsbereichs (außerhalb von Industrie und Haushalt) verwendet wird.
- (4) Der Kundendienst liegt in der Verantwortung von RoKH SRL und seinen Händlern.
- (5) Wenn das Zertifikat über die Qualitätsgarantie des Produkts verloren geht und nicht ersetzt werden kann, bewahren Sie es bitte sicher auf. (Die Garantiezeit für Hauptkomponenten beträgt 1 Jahr)

Wir haften nicht für Reparaturen oder Änderungen an Geräten, die nicht von unseren Kundendiensttechnikern durchgeführt wurden, oder für Produkte, die mit Ersatzteilen anderer Firmen repariert oder geändert wurden.



G601U-2K/G601N-2K_manual

Visit <https://geme.bio/pages/manual> for more info

Qualitätssicherung der Produkte und Kundendienst

- Über die GarantieDie Garantie für dieses Produkt ist im Produkthandbuch enthalten.Das Zertifikat befindet sich im Verkaufsbüro oder in der Schachtel. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Die Produktgarantiezeit beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. (außer bei nicht-familiärer Nutzung)
- Beantragung einer ReparaturBevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, um den Fehler zu bestätigen.Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, schalten Sie das Gerät bitte aus und verwenden Sie es nicht mehr, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.
- Produkt während der GarantiezeitBitte notieren Sie sorgfältig den Produktnamen, die Modellnummer, das Kaufdatum und den Fehlerstatus,Adresse, Name, Telefonnummer usw. und wenden Sie sich dann an den Händler oder den Kundendienst.
- Produkt überschreitet die HaltbarkeitsdauerWenn das Produkt die Garantiezeit überschreitet, wird es je nach Fehlerstatus kostenpflichtig repariert. Wenn Sie mit dem Produkt oder dem Kundendienst nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst.

Aufbereitungsschritte für Haushaltsgeräteabfälle



PP



ABS

[Materialidentifikation] Um die Identifikation von Kunstharzmaterialien leicht zu unterscheiden

• Verarbeitungsschritte für Haushaltsgeräte

- Wenn der Kunde beim Kauf eines neuen Produkts über unseren HändlerWenn der Kunde das gebrauchte Elektrogerät entsorgen muss, bietet der Händler den entsprechenden kostenlosen Service an.
- Abfallentsorgung: Wenn Sie alte Geräte einfach entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst vor Ort, die Ihnen einen kostenpflichtigen Service anbieten.



G601U-2K/G601N-2K_manual

Visit <https://geme.bio/pages/manual> for more info



All Things Live Forever and In Harmony with The Earth



<https://geme.bio>