MG Doorbird - version 2.1.59 du 11/11/2026
Matériel requis : Portier vidéo Doorbird
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Doorbird (mgDoorbird)

Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Le widget au quotidien
- 2. Créer et configurer l'équipement
- 3. Les commandes
- 4. Les événements en temps réel
- 5. Les images (historique)
- 6. Configuration et intégration
- 7. Saisir une expression Jeedom
- 8. Questions / Réponses
- 9. Points d'attention (pièges)

MG Doorbird - Présentation du plugin

On sonne : Jeedom le sait, le voit et peut ouvrir.

MG Doorbird relie votre interphone vidéo DoorBird à Jeedom, en direct sur le réseau de la maison. Sonnerie, mouvement et ouverture de porte arrivent à l'instant où ils se produisent ; la vidéo en direct, les photos des visiteurs et l'ouverture de la gâche sont réunies dans un seul widget.



Le widget : la vidéo en direct de la porte, et deux onglets pour revoir les photos des appels et des passages.

Ne rien manquer

- **En temps réel** : sonnerie, mouvement devant la porte et ouverture remontent sans délai, prêts à déclencher vos scénarios.
- **La photo du visiteur** : à chaque sonnerie ou mouvement, la photo est récupérée aussitôt.
- **L'historique à portée de clic** : les photos des appels et des mouvements se parcourent une à une, avec leur date et leur heure.
- **En grand** : un double-clic agrandit la vidéo ou la photo en plein écran.

Agir à distance

- **Ouvrir la porte** : un bouton par relais du boîtier, utilisable aussi dans un scénario.
- **Éclairer l'entrée** : la lumière infrarouge de l'interphone s'allume d'un ordre.
- **Une caméra de plus** : si le plugin Caméra de Jeedom est installé, l'interphone y est ajouté automatiquement.

Il veille sur lui-même

- **Liaison réparée seule** : le plugin vérifie régulièrement que l'interphone sait toujours prévenir Jeedom, et rétablit la liaison sinon.
- **Interphone injoignable** : si la coupure dure (5 à 10 minutes), une alerte vous prévient, à la voix et par SMS, et se ferme d'elle-même au retour du boîtier. Le court redémarrage quotidien du portier ne déclenche rien.
- **Place maîtrisée** : seules les photos les plus récentes sont gardées, au nombre que vous choisissez.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo ; un interphone DoorBird sur le réseau local, avec un compte utilisateur créé dans l'application DoorBird ; Jeedom doit être joignable par l'interphone.
- **Mise en route** : créez l'équipement, saisissez l'adresse de l'interphone et le compte ; le modèle, les relais et les commandes se remplissent seuls.

MG Doorbird intègre votre interphone vidéo **DoorBird** dans Jeedom : vous recevez ses **événements en temps réel** (sonnerie, détection de mouvement, ouverture de porte), vous consultez son **flux vidéo live** et l'**historique des images** d'appels et de mouvements, et vous pilotez ses **commandes** (ouverture de la gâche, lumière infrarouge) depuis vos dashboards et scénarios.

Deux notions à bien distinguer :

- **Les événements** (Sonnerie, Mouvement, Porte) : ce sont des commandes **info binaires** que le DoorBird **pousse** vers Jeedom au moment où ils se produisent (via des *webhooks*). Elles servent de déclencheurs de scénario.
- **Les images** (Appels / Mouvements) : ce sont des **photos** récupérées et archivées par le plugin, consultables dans le widget. Elles sont indépendantes des événements (récupération périodique + instantané au moment de l'événement).

Comment ça communique : le plugin dialogue avec le boîtier via son **API locale** `bha-api` (en HTTPS pour les commandes, en HTTP pour les flux vidéo et images ; authentification par identifiant et mot de passe). Pour les événements, il **abonne** le DoorBird à des *webhooks* qui rappellent Jeedom à chaque sonnerie/mouvement/ouverture. Le flux vidéo et les images sont lus directement sur le boîtier (réseau local).

Prérequis :


- Le plugin socle **mgDomo** doit être installé et actif.
- L'**adresse IP** du DoorBird et un **compte API** (utilisateur + mot de passe) créés dans l'application DoorBird.
- Jeedom doit être **joignable par le DoorBird** sur son adresse réseau interne (sinon les événements n'arrivent jamais).

1. Le widget au quotidien

Le widget DoorBird est le cœur de l'usage quotidien. Il s'organise en **trois onglets** que l'on commute d'un clic : **Live**, **Appels**, **Mouvements**. L'onglet actif est repéré en **orange**, les autres en **vert**.

L'onglet Live

Figure 1 - Le widget DoorBird : l'onglet Live (flux vidéo direct)

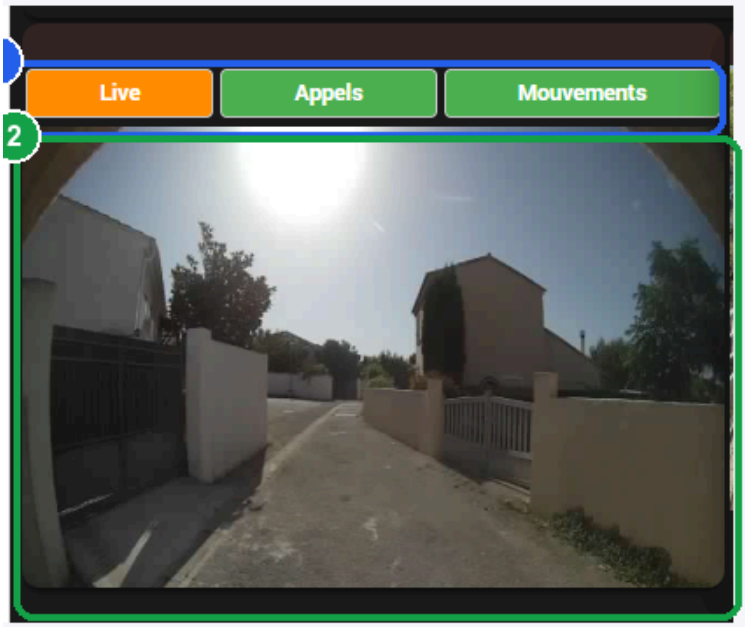


1 Onglets Live (Direct) / Appels (Sonnerie) / Mouvements : basculer vers l'historique des pho
2 Flux vidéo live de la caméra DoorBird (double-clic = plein écran)

Affiche le **flux vidéo en direct** de la caméra du DoorBird. En accès HTTP, c'est le flux MJPEG natif ; en accès HTTPS (sécurisé), le widget propose un bouton **Ouvrir le flux vidéo** et une **image fixe rafraîchie toutes les 2 secondes** (contrainte des navigateurs sur les contenus mixtes).

Les onglets Appels et Mouvements

Figure 2 - Le widget DoorBird : l'onglet Appels (historique)

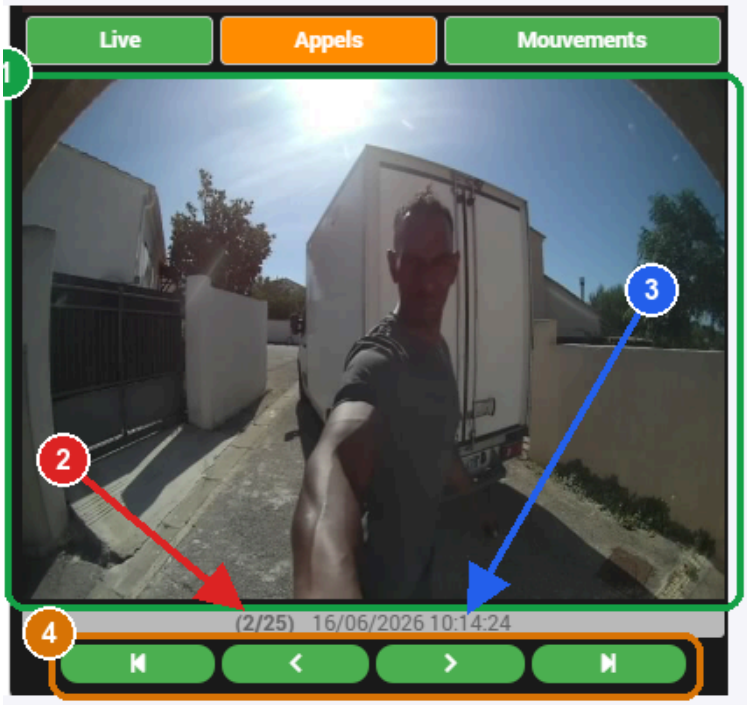

1. La photo de l'appel (la plus récente par défaut)
2. Compteur de position (numéro affiché / total conservé)
3. Horodatage de la photo affichée
4. Navigation : première / précédente / suivante / dernière

Ces deux onglets présentent l'**historique des photos** : à gauche, l'image ; dessous, une **barre d'information** avec le **compteur de position** `(index / total)` et l'**horodatage** de la photo affichée. Quatre **boutons de navigation** permettent de parcourir l'historique :

- |◄ (première) : l'image la plus récente.
- ◄ (précédente) et ► (suivante) : pas à pas.
- ►| (dernière) : l'image la plus ancienne conservée.

Les deux boutons du côté atteint se **grisent** automatiquement (début ou fin de la liste), les quatre s'il n'y a aucune photo.

Figure 3 - Le widget DoorBird : l'onglet Mouvements



1 La photo de détection de mouvement (la plus récente)


L'onglet **Mouvements** fonctionne à l'identique pour les photos de détection de mouvement.

Astuce : un **double-clic** sur n'importe quelle image (ou sur le live) l'**agrandit en plein écran** ; la touche **Echap** ou la croix referme l'agrandissement.

2. Créer et configurer l'équipement

La fiche d'un DoorBird suit la mise en page Jeedom : onglet **Equipement** (identité + paramètres) et onglet **Commandes**.

Figure 4 - Configuration de l'équipement DoorBird

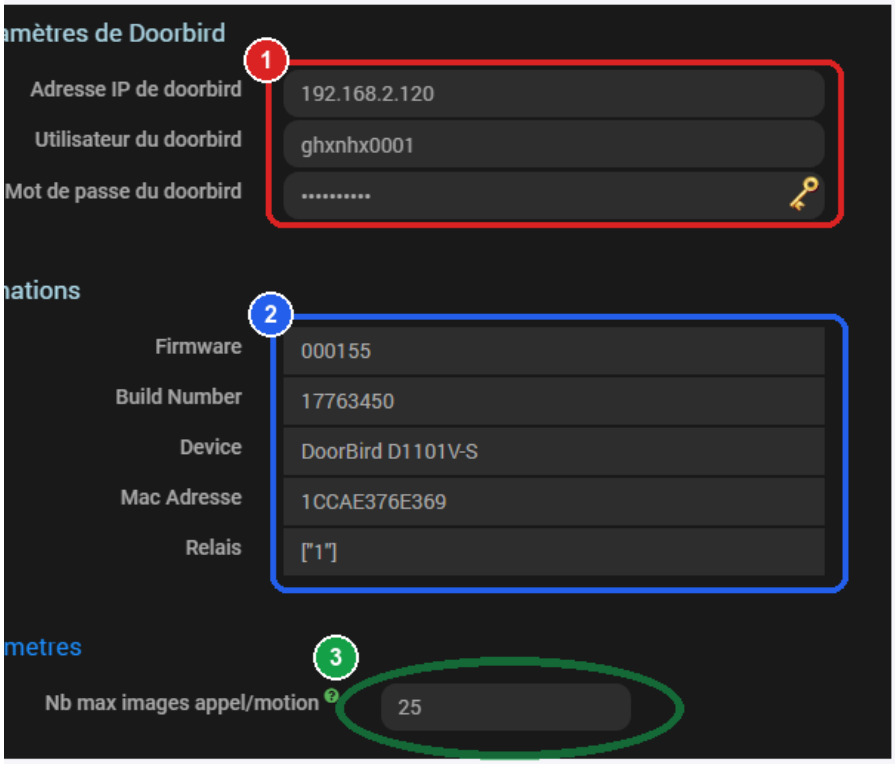

1 Paramètres de Doorbird : Adresse IP, Utilisateur, Mot de passe (à saisir)
2 Informations : Firmware, Build, Device, MAC (lus automatiquement)
3 Nb max images appel/motion conservées (défaut 25)

Dans le groupe **Connexion**, renseignez l'accès au boîtier :

- **Adresse IP** (`adresseIp`) : l'adresse locale de l'interphone (par exemple `192.168.1.20`).
- **Identifiant** (`user`) et **Mot de passe** (`motDePasse`) : le compte **API** créé dans l'application DoorBird.

La section **Informations** se remplit **automatiquement** à l'enregistrement (lecture de l'API du boîtier) et reste en lecture seule : **Firmware**, **Numéro de build**, **Modèle**, **Adresse MAC** et **Relais** (la liste des relais, qui détermine les commandes d'ouverture créées).


La section **Paramètres** contient **Images conservées par type** (`nbImagesConservees`, 25 par défaut) : le nombre maximum de photos conservées **par type** (appels et mouvements) ; au-delà, les plus anciennes sont purgées.

Enfin, la section **Widget** (colonne de droite) affiche un **aperçu** en direct du widget tel qu'il apparaîtra sur le dashboard.

3. Les commandes

A l'enregistrement, le plugin crée automatiquement les commandes correspondant aux capacités du boîtier (onglet **Commandes**).

Figure 5 - Les commandes du DoorBird (onglet Commandes)

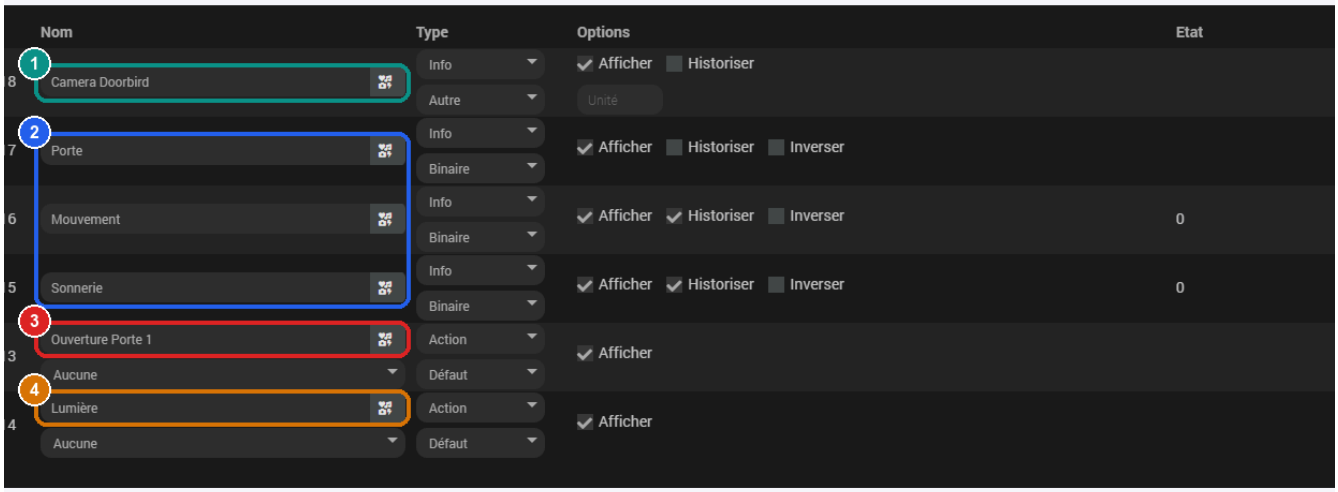

1. Caméra Doorbird : flux vidéo live (alimente le widget)
2. Porte / Mouvement / Sonnerie : infos binaires = les évènements (déclencheurs de scénario)
3. Ouverture Porte 1 : action - actionne la gâche du relais
4. Lumière : action - allume l'éclairage infrarouge

Actions (boutons pilotables) :

- **Ouverture Porte** *(une par relais détecté)* : actionne la **gâche** du relais correspondant (`open-door.cgi`).
- **Lumière** : allume l'**éclairage infrarouge** du DoorBird (`light-on.cgi`).

Informations (déclencheurs / états, mises à jour par les webhooks) :

- **Sonnerie** (binaire, type *Présence*) : passe à 1 quand on **sonne** à la porte et revient à 0 une minute après.
- **Mouvement** (binaire, type *Présence*) : passe à 1 sur **détection de mouvement** et revient à 0 une minute après.
- **Porte** (binaire, type *Etat de verrou*) : passe à 1 à l'**ouverture** détectée et revient à 0 une minute après.
- **Camera Doorbird** : balise image du **flux live** (adresse du boîtier avec ses identifiants), rafraîchie toutes les 5 minutes, utilisable dans vos propres vues ; le widget ne s'en sert pas, il construit lui-même son affichage.

Ces trois informations binaires sont idéales comme **déclencheurs de scénario** (ex. « quand Sonnerie passe à 1, envoyer une notification avec la photo »).

4. Les événements en temps réel

Pour recevoir les événements **sans délai**, le plugin **abonne** le DoorBird à des *webhooks* : à chaque sonnerie, mouvement ou ouverture, le boîtier appelle directement une URL de Jeedom, ce qui met la commande info correspondante à 1.

- Trois événements sont abonnés : **sonnerie** (`doorbell`), **mouvement** (`motionsensor`), **ouverture** (`dooropen`).
- Sur une **sonnerie** ou un **mouvement**, le plugin déclenche en plus un **instantané immédiat** (la photo de l'événement), pour l'avoir tout de suite ; l'historique complet est ensuite complété par la tâche périodique.

- Les abonnements sont **auto-réparés** : une vérification régulière (toutes les 10 min) ré-abonne le boîtier si moins de trois webhooks sont actifs ou si l'un d'eux ne pointe plus vers la bonne adresse.

A savoir : l'abonnement **réinitialise** d'abord les webhooks du DoorBird. Si vous aviez configuré des webhooks **manuellement** (autre intégration, application), ils seront effacés à chaque enregistrement de l'équipement.

5. Les images (historique)

Les photos d'**appels** et de **mouvements** sont récupérées sur le boîtier (son historique interne) et **archivées** côté Jeedom :

- Récupération **incrémentale** toutes les **5 minutes** (seules les nouvelles photos sont téléchargées), complétée par l'**instantané immédiat** lors d'un événement.
- Stockage en fichiers `appel_<horodatage>.png` et `mouvement_<horodatage>.png` (photos JPEG de 640 x 480 fournies par le boîtier, affichées en 324 x 243 dans le widget).
- **Purge automatique** : seules les **N plus récentes** sont conservées par type (`nbImagesConservees`, 25 par défaut).

C'est cet historique que parcourent les onglets **Appels** et **Mouvements** du widget (chapitre 1).

6. Configuration et intégration

- **Images conservées par type** (`nbImagesConservees`) : le seul réglage propre au plugin (25 par défaut). Augmentez-la pour garder un historique plus long (au prix d'un peu d'espace disque).
- **Caméra Jeedom** : si le plugin **Caméra** est installé, le DoorBird est automatiquement ajouté comme caméra Jeedom (sinon, sans effet).
- **Cadences** : récupération des images toutes les **5 min**, maintien de session API + contrôle des webhooks toutes les **10 min**. Aucun démon : tout passe par le cron Jeedom.
- **Panneau du menu Accueil** : le plugin ajoute un panneau au menu Accueil de Jeedom ; la case **Afficher le panneau desktop** de la page de configuration du plugin le masque.
- **Demande d'aide** : la vignette **Nouveau sujet** de la page du plugin ouvre un sujet Community pré-rempli.

7. Saisir une expression Jeedom

mgDoorbird **ne propose pas de champ de formule** : la configuration se limite à des **valeurs littérales** (IP, identifiants, nombre d'images). Les URLs des commandes d'action sont gérées **automatiquement** par le plugin.

En revanche, toutes les commandes (Sonnerie, Mouvement, Ouverture Porte, Lumière...) s'utilisent normalement **dans vos scénarios** via une référence `#[objet][équipement][commande]#`.

8. Questions / Réponses

Je ne reçois pas les événements (sonnerie/mouvement). Les webhooks reposent sur le fait que **le DoorBird peut joindre Jeedom** sur son adresse réseau interne. Vérifiez la connectivité réseau et l'adresse interne de Jeedom. Le plugin ré-abonne automatiquement le boîtier toutes les 10 min.

Le flux Live ne s'affiche pas / un bouton apparaît à la place. En accès **HTTPS**, les navigateurs bloquent le flux MJPEG (contenu mixte) : le widget propose alors un **lien** « Ouvrir le flux vidéo » et une **image rafraîchie toutes les 2 s**. C'est normal.

Combien de photos sont conservées ? Par défaut **25 par type** (appels / mouvements). Réglez **Images conservées par type** pour en garder plus.

Comment agrandir une image ? Un **double-clic** sur l'image (ou le live) bascule en plein écran ; **Echap** ou la croix referme.

Mes webhooks configurés ailleurs ont disparu. Le plugin **réinitialise** les webhooks du DoorBird à chaque enregistrement de l'équipement. Configurez vos automatisations via Jeedom plutôt qu'en doublon sur le boîtier.

L'ouverture de porte ne fonctionne pas. Vérifiez que la section **Informations > Relais** est bien remplie (lecture auto de l'API) : c'est elle qui crée les commandes **Ouverture Porte**. Vérifiez aussi le compte API et son droit d'ouverture.

Le RFID / le son sont-ils gérés ? Non : le plugin gère la sonnerie, le mouvement, l'ouverture, le live, les images, l'ouverture de gâche et la lumière. Il n'expose pas de commande RFID ni audio.

Où sont stockées les photos ? Dans le dossier `data` du plugin (sous-dossiers `Appel` et `Mouvement`), servies au widget via le plugin. Elles sont purgées automatiquement au-delà du maximum configuré.

9. Points d'attention (pièges)

- **Webhooks et joignabilité** : si le DoorBird ne peut pas atteindre Jeedom (adresse interne), **aucun événement** ne remonte.
- **Re-souscription destructive** : chaque enregistrement d'équipement **efface** les webhooks existants du boîtier avant de réabonner les siens. Toutes les 10 minutes, le plugin vérifie que les 3 abonnements existent **et** pointent vers la bonne adresse ; sinon il les refait.
- **Instantané d'événement minimal** : sur sonnerie/mouvement, seule la photo de l'événement est récupérée immédiatement ; l'historique se complète au cycle suivant (5 min).
- **Live en HTTPS** : pas de flux inline, repli sur image rafraîchie + lien externe.
- **Sécurité LAN assumée** : les images sont lues en HTTP avec identifiants dans l'URL et vérification TLS désactivée (choix « réseau local de confiance »).
- **RFID et son non gérés** par le plugin.
- **Alerte réseau spécifique** : dès qu'un appel au boîtier échoue (réseau), le plugin pose une alerte (journal, synthèse vocale, message) et un SMS à l'utilisateur principal déclaré

dans MG Domo, rappelée toutes les 15 minutes pendant 30 minutes au plus ; elle se ferme au premier appel réussi. Le journal n'inscrit l'erreur que si la panne dure encore 4 minutes plus tard.