MG Withings - version 2.1.53 du 06/11/2026
Matériel requis : Balance Withings et compte Withings
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Withings

Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Créer l'application Withings
- 2. Lier vos comptes utilisateurs
- 3. Visualiser vos courbes
- 4. Vérifier l'état des liaisons
- 5. Les mesures suivies
- 6. La synchronisation
- 7. Points d'attention
- 8. Questions fréquentes

MG Withings - Présentation du plugin

Votre balance Withings, chez vous, dans Jeedom.

MG Withings relie votre compte Withings à Jeedom et y rapatrie automatiquement les pesées de chaque membre de la famille : poids, composition corporelle, cœur et âge vasculaire. Tout est conservé dans Jeedom et tracé en courbes sur des années, pour suivre une tendance plutôt qu'un chiffre.



Le panneau : une carte par mesure pour chaque personne, et le graphique des mesures choisies (valeurs d'exemple).

Toutes vos mesures

- **Le poids et plus** : masse grasse, masse maigre, masse musculaire, hydratation et masse osseuse.
- **Le cœur** : fréquence cardiaque, vitesse de l'onde de pouls et âge vasculaire, selon ce que mesure votre balance.
- **Toute la famille** : un équipement par personne, chacun relié à son propre compte Withings.
- **Vos balances aussi** : chacune apparaît avec son modèle et son niveau de pile.

Des courbes sur la durée

- **Tout d'un coup d'œil** : une carte par mesure, avec la dernière valeur de chacun et l'écart sur 30 jours.
- **Le graphique MG Domo** : un clic sur une carte trace la mesure pour toute la famille ; Ctrl+clic en superpose plusieurs.
- **Lisser les variations** : une moyenne par jour, par semaine ou par mois fait ressortir la tendance.
- **Tout l'historique récupéré** : vos années de pesées passées sont importées dans Jeedom, sans effacer l'existant.

Fiable sans y penser

- **Toujours à jour** : nouvelle pesée relevée toutes les demi-heures, ou dans l'instant avec la mise à jour en temps réel.
- **Rien de perdu** : chaque nuit, la dernière semaine est relue pour rattraper une pesée manquée.
- **Des chiffres cohérents** : les petites incohérences de composition corporelle sont corrigées, les valeurs impossibles signalées.
- **Alerté seulement s'il le faut** : un incident passager se règle seul ; vous n'êtes averti que si Withings reste injoignable plusieurs heures ou si un compte doit être relié de nouveau.
- **Une page Santé** : l'état de la liaison de chaque personne et la date du dernier relevé, d'un coup d'œil.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus, accessible depuis Internet ; une balance et un compte Withings. Les mesures fonctionnent sans le socle MG Domo ; le graphique du panneau, l'aide en ligne et la charte le nécessitent.
- **Mise en route** : déclarez une fois le plugin auprès de Withings, puis reliez chaque personne à son compte d'un clic.

MG Withings connecte votre compte **Withings** (balances connectées, ex-Nokia) à Jeedom et y rapatrie automatiquement vos **données de santé** : pesées, composition corporelle, fréquence cardiaque, vitesse d'onde de pouls et âge vasculaire. Les valeurs sont **historisées** pour produire des graphiques sur la durée.

Deux idées à retenir :


- **Un équipement par personne (« utilisateur »).** Chaque compte Withings autorisé devient un équipement qui porte toutes les mesures de cette personne. Les **balances** elles-mêmes apparaissent comme des équipements distincts (modèle, identifiant, niveau de batterie).
- **La liaison se fait par autorisation (OAuth).** Vous créez une application sur le site Withings, puis vous autorisez chaque compte ; ensuite tout est automatique.

Prérequis :

- Les mesures et la liaison Withings fonctionnent **sans le socle mgDomo** ; le graphique du panneau, l'aide en ligne (boutons Documentation et Changelog), la charte graphique et la demande d'aide Community le nécessitent.
- Pour l'autorisation et les mises à jour en temps réel, Jeedom doit être **accessible depuis l'extérieur** (accès distant configuré).

1. Créer l'application Withings

La liaison repose sur une application déclarée chez Withings. Cela se fait une seule fois, dans la configuration du plugin.

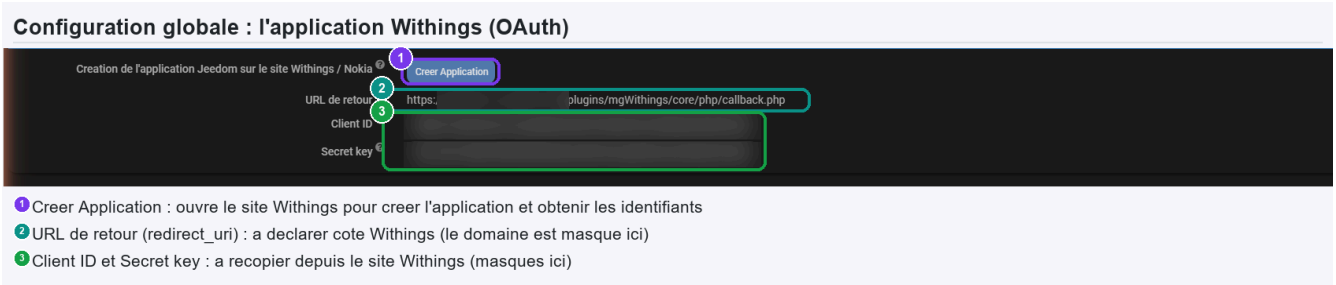


1. Cliquez sur **Créer l'application** : le site Withings s'ouvre pour créer l'application et obtenir les identifiants.
2. Reportez chez Withings l'**URL de retour** (redirect_uri) affichée, de la forme `https://<votre-acces-externe>/plugins/mgWithings/core/php/callback.php`.
3. Recopiez le **Client ID** et la clé secrète fournis par Withings dans les champs **Client ID** et **Secret**, puis sauvegardez.

---

2. Lier vos comptes utilisateurs

Pour chaque personne, ajoutez un équipement « utilisateur » puis liez-le à son compte Withings.

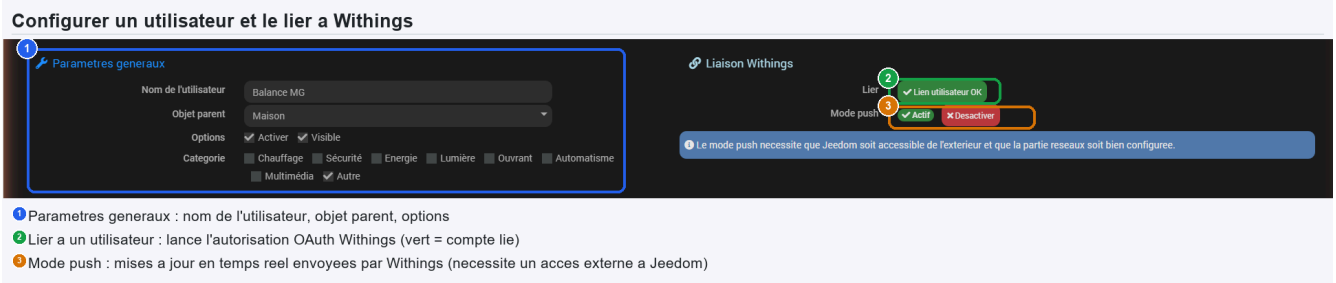

- **Général** : nom de l'utilisateur, objet parent, options (Activer / Visible).
- **Catégorie** (groupe **Général**) : facultative ; elle sert à filtrer les widgets et détermine la couleur de leur barre de titre. **Etat du widget** : **Activer** décoché, l'équipement n'est ni utilisable dans Jeedom ni visible sur le dashboard ; **Visible** décoché, il reste utilisable mais n'apparaît pas sur le dashboard.
- **Commentaires** : zone de texte libre, à droite du groupe **Général**, pour vos notes sur cet équipement.
- **Lier à un utilisateur** : lance l'autorisation Withings (page de consentement). Une fois lié, le bouton passe au **vert**. Le renouvellement de l'autorisation est ensuite automatique.
- **Mode push** : active les mises à jour **en temps réel** envoyées par Withings dès qu'une nouvelle pesée arrive (sans attendre la synchronisation périodique). Il nécessite que Jeedom soit accessible depuis l'extérieur.

Ces deux réglages forment le groupe **Liaison Withings**, présent seulement sur la fiche d'un utilisateur (pas sur celle d'une balance) :

- le bouton de liaison affiche **Lien utilisateur OK** en vert quand le compte est relié, **Lien rompu : cliquez pour relier** en rouge quand l'autorisation est à refaire ;
- à côté de **Mode push**, une pastille indique **Actif** ou **Inactif**. Le bouton **Activer** n'apparaît que lorsque le mode push est inactif, **Désactiver** que lorsqu'il est actif ; désactivé, les mesures n'arrivent plus qu'aux relevés périodiques. Si l'opération échoue, vérifiez d'abord le lien de l'utilisateur avec Withings.

---

3. Visualiser vos courbes

Le plugin propose un **panneau**, titré **Suivi des pesées Withings**, en deux parties, sous un en-tête de réglages. Au-dessus du graphique, une ligne rappelle ce qu'il montre : les mesures, les personnes et la durée.

L'en-tête :

- **Personnes** : une case par personne. Décochée, la personne disparaît des cartes et du graphique ; une case au moins reste cochée.
- **Durée** : la période affichée par le graphique, de **Jour** à **Tout** (**Jour**, **Semaine**, **Mois**, **3 mois**, **6 mois**, **Année**, **3 ans**, **Tout**). Elle s'applique à chaque mesure choisie.
- Ces deux choix sont **retenus par le navigateur**.



- **En haut, une carte par mesure** (poids, masse grasse, fréquence cardiaque...). Pour chaque personne, elle donne la **dernière valeur** et l'**écart** avec la dernière valeur connue 30 jours plus tôt (rien si aucune mesure à ce moment-là) ; la date de la mesure s'affiche en survolant la ligne.
- **En bas, le graphique d'historique** de MG Domo, le même que partout dans Jeedom MG, sur la ou les mesures choisies : les courbes de toutes les personnes, sur une même échelle par unité.

Choisir les mesures :

- **Clic** sur une carte : le graphique affiche cette mesure seule ; la carte choisie est encadrée en orange.
- **Ctrl+clic** sur une carte : ajoute la mesure au graphique, ou l'en retire. Des mesures d'unités différentes (poids et pourcentage de masse grasse, par exemple) ont chacune leur échelle.
- Le choix est **retenu par le navigateur** : le panneau rouvre sur les mêmes mesures.

Le graphique offre ses propres réglages : ses boutons de période et ses dates **du** / **au** changent la période le temps de la consultation (la **Durée** de l'en-tête reprend la main au choix suivant) ; **groupement** (somme, moyenne, minimum ou maximum par heure, jour, semaine, mois ou année), type de courbe, **Variation**, **Escalier**, retenus pour chaque choix de mesures. Sous la courbe : minimum, maximum et dernière valeur de chaque personne. Faites glisser la souris sur le graphique ou utilisez la barre de navigation pour zoomer sur une partie de la période.



Les cartes reprennent les mesures **historisées** dont la case **Afficher** est cochée.


Astuce : sur une très longue période, un groupement **par jour** ou **par semaine** allège le tracé.

Le panneau est aussi proposé dans le menu **Accueil** de Jeedom ; la case **Afficher le panneau desktop** de la page de configuration du plugin le masque.

4. Vérifier l'état des liaisons

Le bouton **Santé** (sur la page du plugin) ouvre un tableau récapitulatif : une ligne par équipement, utilisateur ou balance.

La page Sante : etat de chaque balance

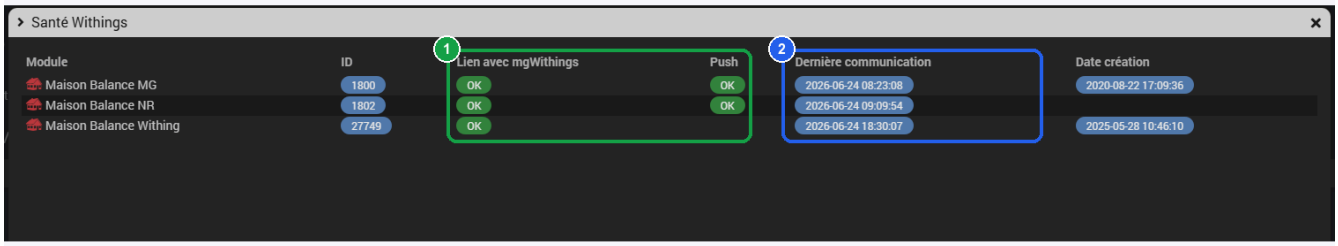

1 Pour chaque balance : etat du lien Withings et du mode push (OK = operationnel)
2 Date de la derniere communication et date de creation de l'equipement

Chaque ligne indique l'**ID** de l'équipement, l'état du **lien avec Withings**, l'état du **mode push**, la date de la **dernière communication** et la **date de création**. Le lien et le mode push n'ont de sens que sur les lignes **utilisateur** : une balance affiche toujours un lien **OK** et un mode push vide. C'est l'endroit à consulter en premier si une pesée ne remonte plus.

---

5. Les mesures suivies

Le plugin remonte et historise les mesures suivantes :

Mesure	Unité
Poids	kg
Masse maigre	kg
Masse grasse	% et kg
Masse musculaire	kg
Hydratation	kg
Masse osseuse	kg
Fréquence cardiaque	bpm
Vitesse onde de pouls (PWV)	m/s
Âge vasculaire	ans

Le sommeil et l'activité (pas, calories) ne sont pas suivis par le plugin.

Chaque mesure devient une **commande d'information** historisée (donc traçable en courbe). Trois **actions** sont aussi disponibles sur l'équipement utilisateur : **Rafraîchir**, **Importer historique complet** et **Importer 7 derniers jours**. L'import complet récupère tout l'historique du compte (une valeur par jour) sans jamais effacer l'existant.

L'onglet Commandes

L'onglet **Commandes** de chaque équipement liste ses commandes dans un tableau : **ID**, **Nom**, **Type**, **Options**, **Etat**, **Actions**. Au-delà de 30 commandes, un champ **Rechercher une commande** permet de filtrer la liste.

- **Nom** : modifiable, le plugin ne le réécrit pas ; le bouton à côté permet de **choisir une icône**. Dessous, en grisé, l'identifiant de la mesure Withings, géré par le plugin et non modifiable.
- **Options** : **Afficher**, **Historiser**, **Inverser**, ainsi que **Min** et **Max** (valeurs minimale et maximale de la commande) et **Unité** (affichée après la valeur).
- **Afficher** décoché : la mesure n'a plus de carte dans le panneau.
- **Historiser** décoché : la mesure n'est plus conservée dans le temps et disparaît du panneau.
- **Etat** : la valeur actuelle de la commande.
- **Actions** : **Configurer** ouvre la configuration avancée de la commande, **Tester** l'exécute.

Les commandes étant créées par le plugin, aucun bouton ne permet d'en supprimer une depuis ce tableau.

---

6. La synchronisation

Les données sont rafraîchies par trois mécanismes complémentaires :

- **Toutes les 30 minutes** : récupération des mesures des 7 derniers jours. C'est le rythme de fond, qui maintient aussi l'autorisation Withings valide.
- **Une fois par jour** (à minuit) : ré-import des **7 derniers jours** pour rattraper toute pesée manquée (panne réseau, balance hors-ligne...), sans doublon : une valeur par jour, la dernière pesée du jour, notée à midi.
- **En temps réel (mode push)** : Withings prévient Jeedom dès qu'une nouvelle donnée arrive, pour une mise à jour immédiate.

---

7. Points d'attention

- **Composition corporelle avant le 1er avril 2026 laissée telle quelle.** Le contrôle de cohérence ci-dessous ne s'applique qu'aux mesures prises depuis cette date : les valeurs plus anciennes sont gardées telles que Withings les fournit, sans correction. Aucune donnée n'est masquée ni supprimée.
- **Contrôle de cohérence automatique** : à chaque synchronisation des 30 minutes et à chaque import, le plugin corrige dans l'historique les incohérences simples du jour (masse maigre = poids − masse grasse, pourcentage de masse grasse = masse grasse

/ poids ; la valeur affichée reste celle de Withings) et **signale** dans le journal **_Timeline** les valeurs physiologiquement impossibles (masse musculaire ou hydratation supérieure à la masse maigre, masse osseuse hors 2 à 6 kg), sans les modifier.
- **Journal du plugin** : un incident qui se règle seul (Withings injoignable un moment, jeton à renouveler) n'y laisse qu'une information ; un avertissement n'apparaît que si vous devez agir : Withings injoignable depuis plus de 3 heures, ou autorisation refusée 3 fois (reliez de nouveau l'utilisateur).
- **Accès externe nécessaire** : l'autorisation OAuth et le mode push exigent un Jeedom joignable depuis Internet.

---

8. Questions fréquentes

Comment demander de l'aide ? La vignette **Nouveau sujet** de la page du plugin ouvre un sujet Community pré-rempli.

À quoi sert Dupliquer sur un équipement ? Il recopie la configuration de l'équipement, jetons de liaison compris : reliez ensuite la copie à son propre compte Withings.

Mes pesées ne remontent plus. Ouvrez la page **Santé** (chapitre 4) et vérifiez l'état du lien et du mode push de l'utilisateur concerné. Si le lien n'est pas au vert, relancez l'autorisation depuis l'équipement utilisateur.

Comment récupérer tout mon historique ? Sur l'équipement utilisateur, lancez l'action **Importer historique complet** (une valeur par jour, sans effacer l'existant).

Le graphique du panneau met longtemps à s'afficher. Réduisez la **Durée** de l'en-tête (**Mois** ou **3 mois**) ou choisissez un **groupement** (moyenne par jour ou par semaine) pour alléger le tracé sur les longues périodes.

Ma composition corporelle paraît incohérente sur une période ancienne. Avant le 1er avril 2026, le plugin ne corrige pas la composition : les valeurs sont celles de la balance. Le poids, lui, n'est jamais modifié.