
Силовая часть в отсеке: обзор пластины 300 × 490 мм (масштаб 1 : 2,1)

Устройства на своих местах (мм от левого верхнего угла пластины). Линии — провода (цвет = цвет провода, толщина = сечение); красные числа у клемм — номера проводов из таблицы. Справа — то, что стоит в установке и подключается через жгут. Положение заводских узлов — по фото (±10 мм), сверить по месту. Расположение клемм KC868-A8 и автотрансформатора — условно, по маркировке.

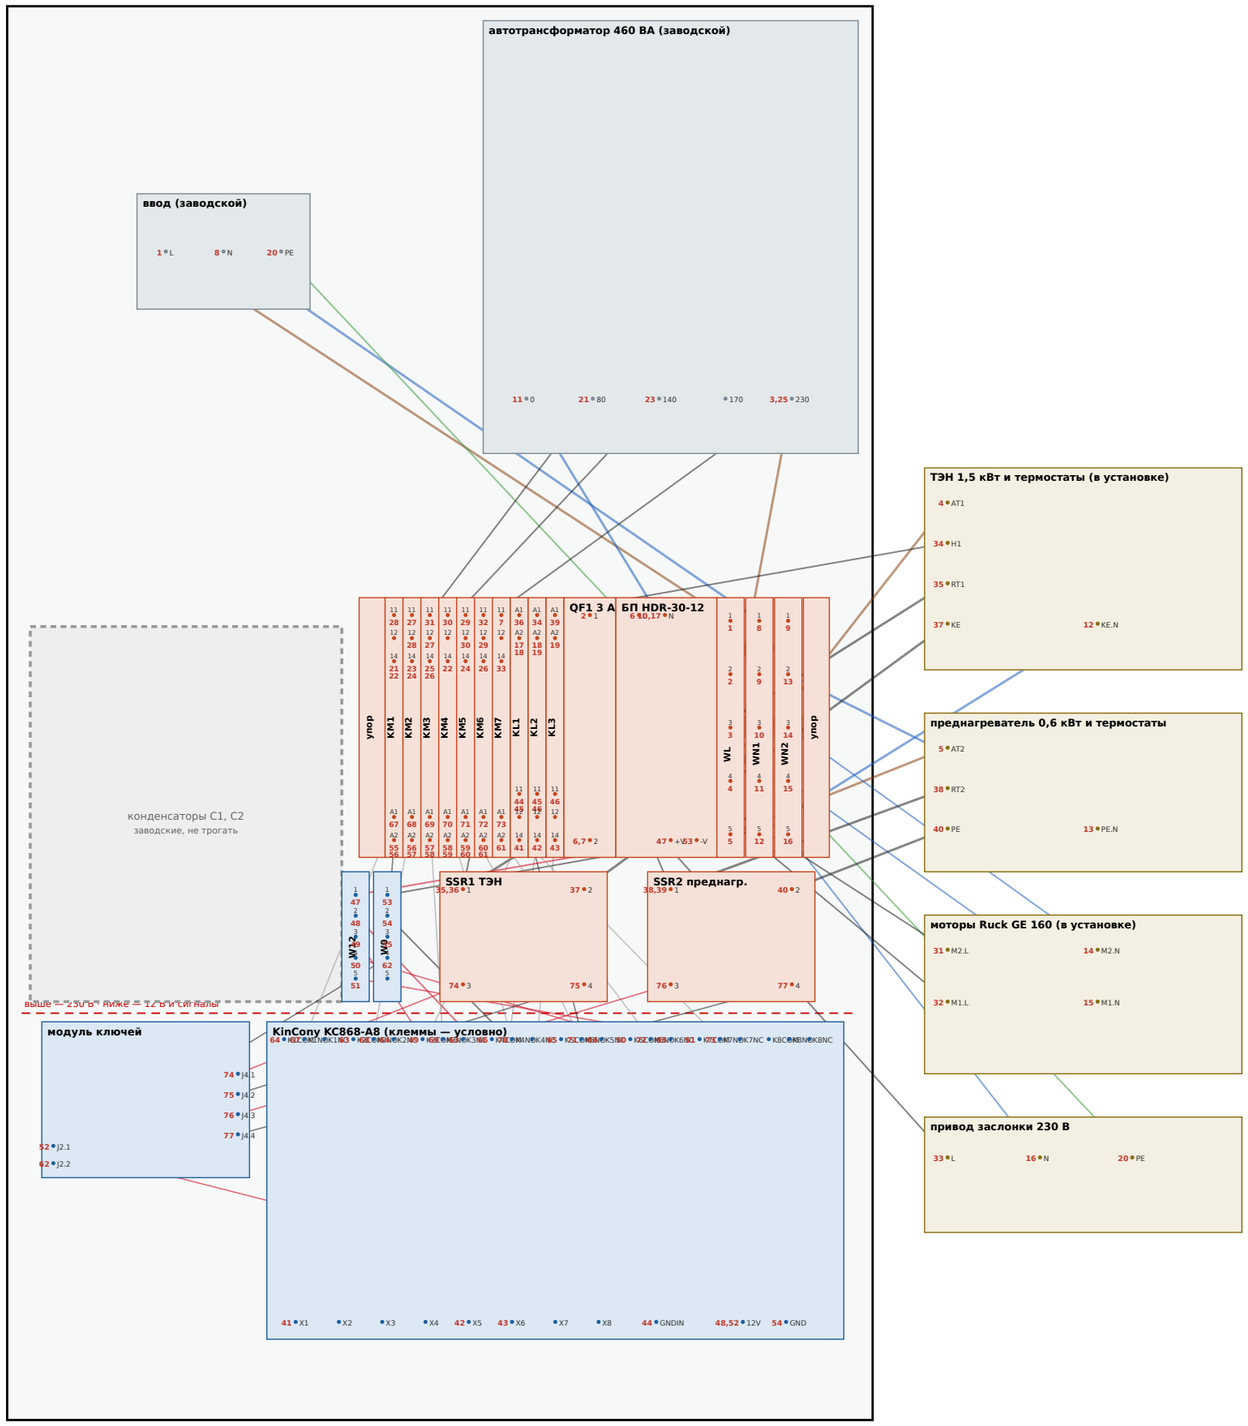


Главное

- Контакты KM (11, 12, 14) — сверху, 230 В; катушки (A1, A2) — снизу, 12 В от реле платы.
- KL1–KL3 повернуть на 180°: катушка 230 В сверху, сухой контакт снизу — к входам платы.
- На отвод трансформатора — только NO-контакты (14); мотор — на COM (11) старшего реле. У моторов Ruck: **L — синий, N — чёрный**, C — коричневый (к конденсатору, заводское).
- Отводы 80 / 140 / 230 В — предположение, сверить по заводской разводке.
- SSR стоят ПОСЛЕ термостатов: RT1 → SSR1 → ТЭН, RT2 → SSR2 → преднагреватель.
- RC-гасители (0,1 мкФ + 100 Ом) — на клеммах моторов и привода заслонки, L–N.
- Диоды 1N4007 на катушки KM (катод к A1) — если в реле нет встроенных.
- Защита линии — дифавтомат 16 А тип А в домовом щитке. QF1 3 А — БП 12 В и заслонка.

DIN-рейка (230 В) крупно, масштаб 1,55 : 1

Слева направо: упор, KM1–KM7 (6,2 мм), KL1–KL3 (6,2 мм), QF1 (18 мм), БП HDR-30-12 (35 мм), WAGO 221-5 на держателях: L, N, N; упор. Рейка 163 мм (от 122 до 285 мм). Номера клемм реле — сверить с маркировкой своих реле и колодок.

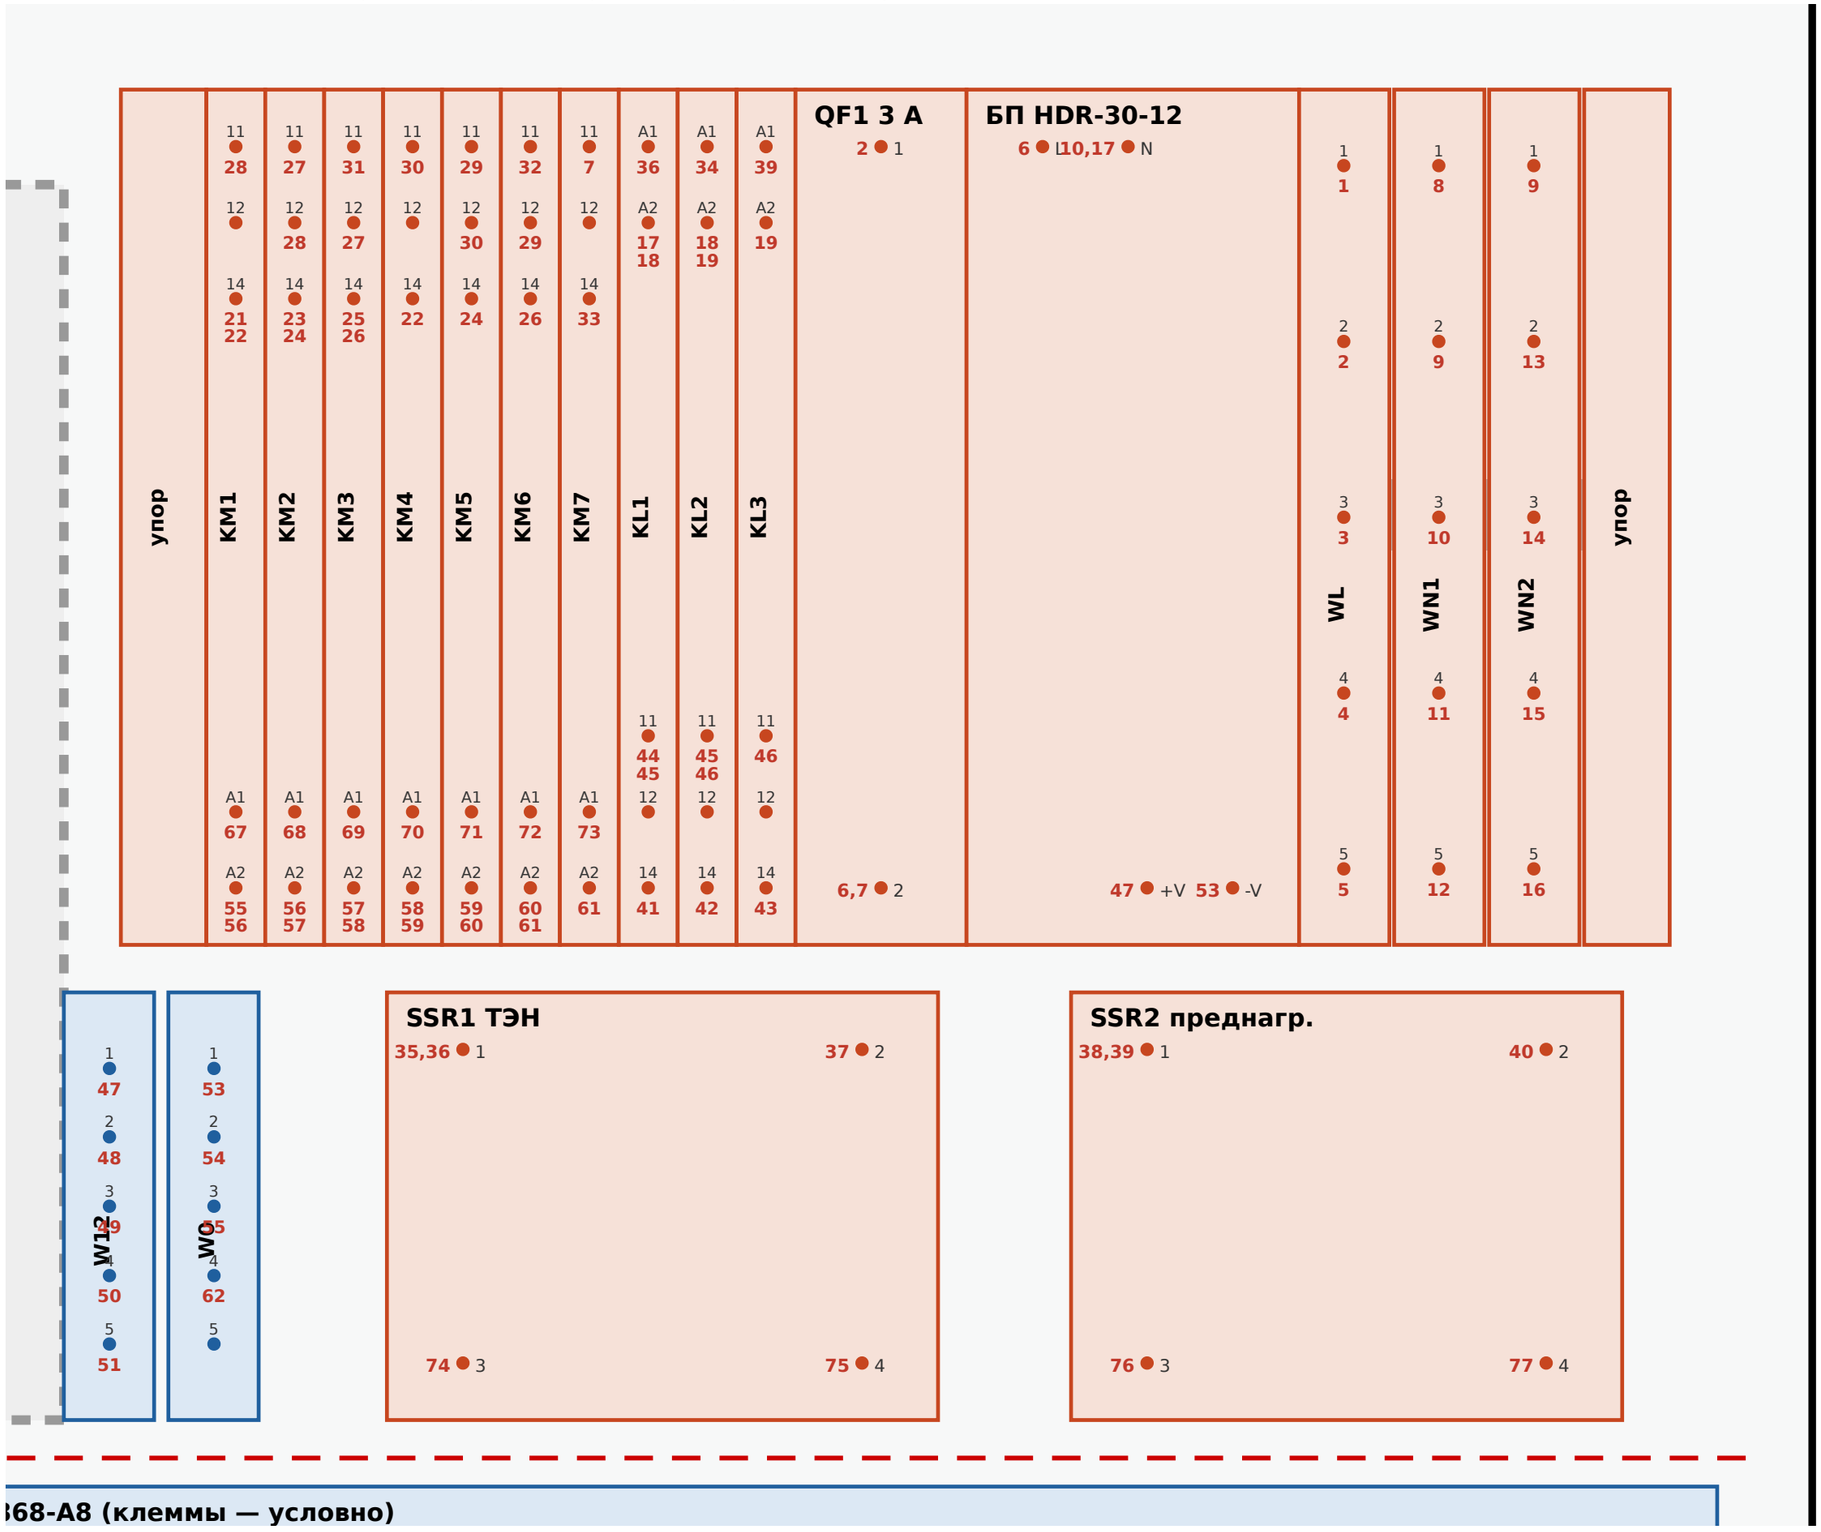

368-A8 (клеммы — условно)

Низ пластины: SSR, WAGO 12 В, плата, модуль ключей — масштаб 1,25 : 1

SSR — клеммы 1–2 (230 В) сверху, 3–4 (управление) снизу. W12 и W0 — WAGO 221-5 для +12 В и 0 В. Клеммы платы показаны условно — по маркировке на плате.

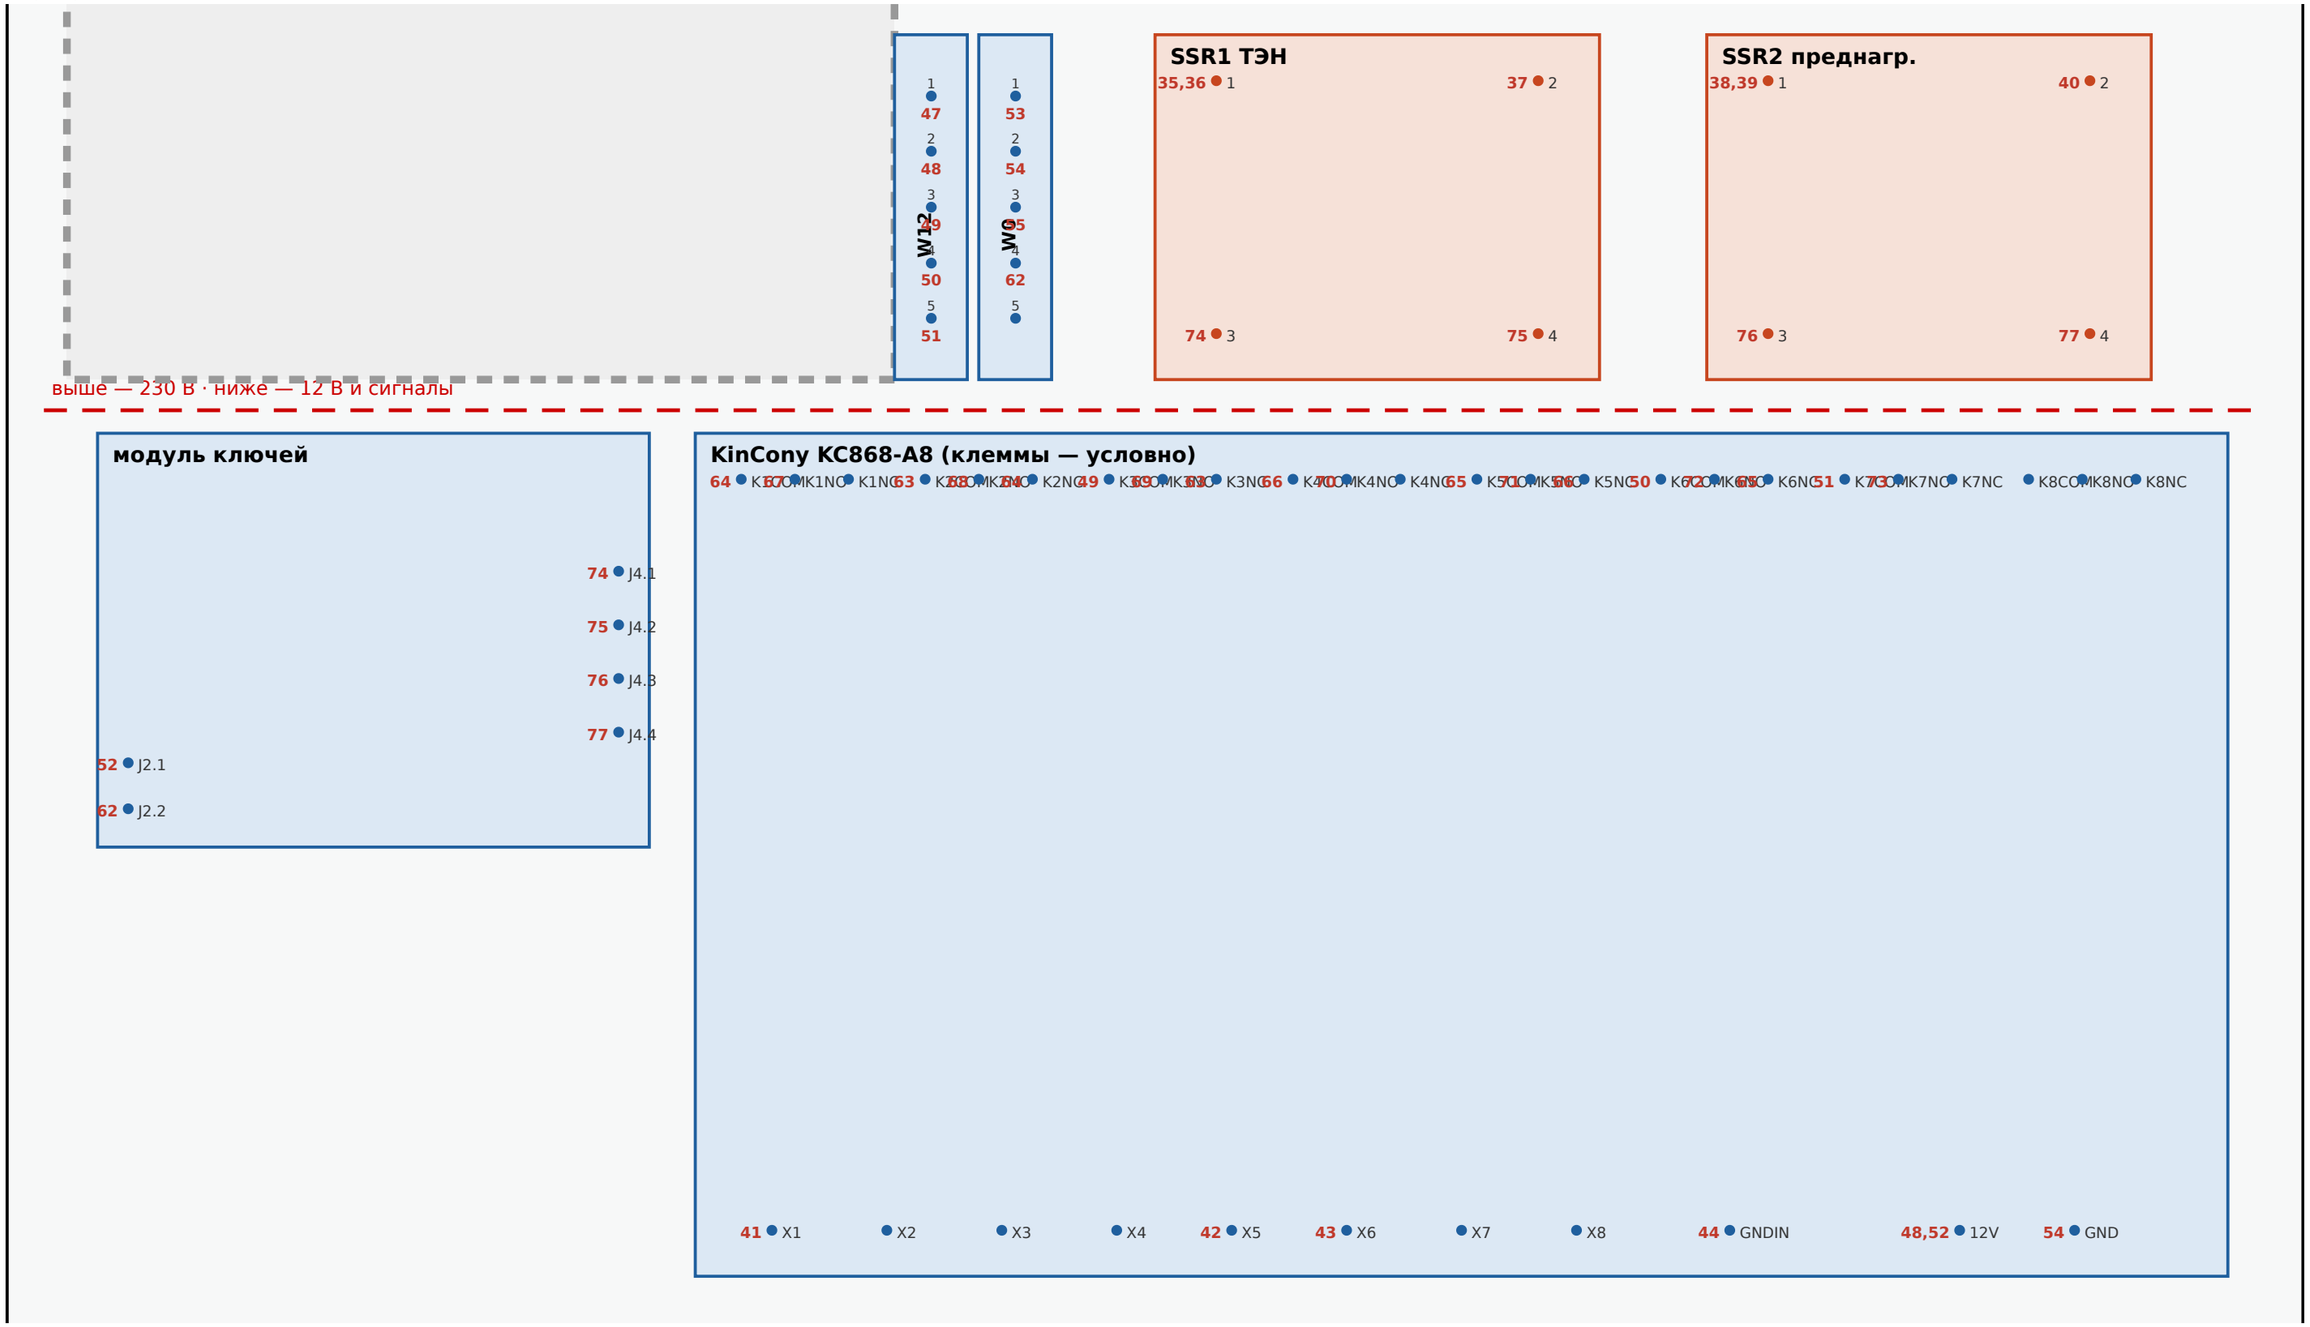


Таблица проводов (77 шт.) — монтировать по порядку номеров

№	Цепь	Откуда	Куда	мм²	Цвет	Примечание
1	L	XIN.L	WL.1	1,5	коричневый	ввод → WAGO L
2	L	WL.2	QF1.1	1,5	коричневый	
3	L	WL.3	ATR.230	1,5	коричневый	вход трансформатора (вместо платы)
4	L	WL.4	ТЭН/термостаты AT1	1,5	коричневый	к термостату AT1 (заводской провод Heating Stage 1)
5	L	WL.5	преднагр./термостаты AT2	1,5	коричневый	к термостату AT2 (заводской провод Heating Stage 2)
6	L3A	QF1.2	PSU.L	0,75	коричневый	
7	L3A	QF1.2	KM7.11	0,75	коричневый	заслонка — за автоматом 3 А
8	N	XIN.N	WN1.1	1,5	синий	
9	N	WN1.2	WN2.1	1,5	синий	перемычка между WAGO N
10	N	WN1.3	PSU.N	0,75	синий	
11	N	WN1.4	ATR.0	1,5	синий	вход трансформатора 0 В
12	N	WN1.5	ТЭН/термостаты KE.N	1,5	синий	N ТЭНа
13	N	WN2.2	преднагр./термостаты PE.N	1,5	синий	N преднагревателя
14	N	WN2.3	мотор M2.N	0,75	синий	к ЧЁРНОМУ проводу мотора притока (N)
15	N	WN2.4	мотор M1.N	0,75	синий	к ЧЁРНОМУ проводу мотора вытяжки (N)
16	N	WN2.5	заслонка N	0,75	синий	
17	N	PSU.N	KL1.A2	0,75	синий	N катушек KL
18	N	KL1.A2	KL2.A2	0,75	синий	
19	N	KL2.A2	KL3.A2	0,75	синий	
20	PE	XIN.PE	заслонка PE	0,75	жёлто-зелёный	
21	V1	ATR.80	KM1.14	0,75	чёрный	отвод ступени 1 (сверить)
22	V1	KM1.14	KM4.14	0,75	чёрный	
23	V2	ATR.140	KM2.14	0,75	чёрный	отвод ступени 2 (сверить)
24	V2	KM2.14	KM5.14	0,75	чёрный	
25	L	ATR.230	KM3.14	0,75	чёрный	отвод ступени 3 = 230 В
26	L	KM3.14	KM6.14	0,75	чёрный	
27	П-2	KM3.12	KM2.11	0,75	чёрный	цепочка NC притока
28	П-1	KM2.12	KM1.11	0,75	чёрный	
29	В-2	KM6.12	KM5.11	0,75	чёрный	цепочка NC вытяжки
30	В-1	KM5.12	KM4.11	0,75	чёрный	
31	M2.L	KM3.11	мотор M2.L	0,75	чёрный	к СИНЕМУ проводу мотора притока (L)
32	M1.L	KM6.11	мотор M1.L	0,75	чёрный	к СИНЕМУ проводу мотора вытяжки (L)
33	ЗАСЛ	KM7.14	заслонка L	0,75	чёрный	
34	H1	ТЭН/термостаты H1	KL2.A1	0,75	чёрный	от точки между AT1 и RT1
35	H2	ТЭН/термостаты RT1	SSR1.1	1,5	чёрный	выход RT1 (разорвать RT1 — ТЭН)
36	H2	SSR1.1	KL1.A1	0,75	чёрный	
37	ТЭН	SSR1.2	ТЭН/термостаты KE	1,5	чёрный	вход ТЭНа
38	P2	преднагр./термостаты RT2	SSR2.1	1,5	чёрный	выход RT2 (разорвать RT2 — преднагреватель)
39	P2	SSR2.1	KL3.A1	0,75	чёрный	
40	ПРЕД	SSR2.2	преднагр./термостаты PE	1,5	чёрный	вход преднагревателя
41	X1	KL1.14	KC.X1	0,5	белый	
42	X5	KL2.14	KC.X5	0,5	белый	
43	X6	KL3.14	KC.X6	0,5	белый	
44	GIN	KL1.11	KC.GNDIN	0,5	чёрный	общий входов платы
45	GIN	KL1.11	KL2.11	0,5	чёрный	
46	GIN	KL2.11	KL3.11	0,5	чёрный	
47	+12	PSU.+V	W12.1	0,75	красный	
48	+12	W12.2	KC.12V	0,75	красный	питание платы
49	+12	W12.3	KC.K3COM	0,5	красный	катушки ступеней притока
50	+12	W12.4	KC.K6COM	0,5	красный	катушки ступеней вытяжки
51	+12	W12.5	KC.K7COM	0,5	красный	катушка заслонки
52	+12	KC.12V	KEY.J2.1	0,5	красный	модуль ключей
53	0В	PSU.-V	W0.1	0,75	чёрный	
54	0В	W0.2	KC.GND	0,75	чёрный	
55	0В	W0.3	KM1.A2	0,5	чёрный	общий катушек KM
56	0В	KM1.A2	KM2.A2	0,5	чёрный	
57	0В	KM2.A2	KM3.A2	0,5	чёрный	
58	0В	KM3.A2	KM4.A2	0,5	чёрный	
59	0В	KM4.A2	KM5.A2	0,5	чёрный	
60	0В	KM5.A2	KM6.A2	0,5	чёрный	
61	0В	KM6.A2	KM7.A2	0,5	чёрный	
62	0В	W0.4	KEY.J2.2	0,5	чёрный	

63	K2C	KC.K3NC	KC.K2COM	0,5	красный	цепочка NC реле платы
64	K1C	KC.K2NC	KC.K1COM	0,5	красный	цепочка NC реле платы
65	K5C	KC.K6NC	KC.K5COM	0,5	красный	цепочка NC реле платы
66	K4C	KC.K5NC	KC.K4COM	0,5	красный	цепочка NC реле платы
67	KM1A1	KC.K1NO	KM1.A1	0,5	белый	катушка KM1
68	KM2A1	KC.K2NO	KM2.A1	0,5	белый	катушка KM2
69	KM3A1	KC.K3NO	KM3.A1	0,5	белый	катушка KM3
70	KM4A1	KC.K4NO	KM4.A1	0,5	белый	катушка KM4
71	KM5A1	KC.K5NO	KM5.A1	0,5	белый	катушка KM5
72	KM6A1	KC.K6NO	KM6.A1	0,5	белый	катушка KM6
73	KM7A1	KC.K7NO	KM7.A1	0,5	белый	катушка KM7
74	SSR1+	KEY.J4.1	SSR1.3	0,5	красный	управление SSR
75	SSR1-	KEY.J4.2	SSR1.4	0,5	чёрный	управление SSR
76	SSR2+	KEY.J4.3	SSR2.3	0,5	красный	управление SSR
77	SSR2-	KEY.J4.4	SSR2.4	0,5	чёрный	управление SSR