

PISOS POSTENSADOS MANUAL TÉCNICO

deacero.com

DEACERO

Contenido

POSTENSADO	1
TORÓN DE PRESFUERZO	2
SISTEMA DE PISOS POSTENSADOS	3
ZONAS DE SUELOS EXPANSIVOS O COLAPSABLES	4
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS POSTENSADOS	5
INVERSIÓN PARA POSTENSADO (EQUIPOS Y ACCESORIOS)	12
VENTAJAS DEL SISTEMA DEL PISO POSTENSADO	13
DISEÑO DE UN PISO POSTENSADO	14
BIBLIOGRAFÍAS	15
DEACERO PRESFUERZO	16
SOCIOS	16






Postensado


Una estructura POSTENSADA es aquella en la cual el concreto se somete después de vertido y fraguado (endurecido) a esfuerzos de compresión por medio de TORONES de acero de alta resistencia que son tensados y acuñados mediante anclajes en los extremos de la pieza.

A diferencia de las estructuras pretensadas en las que el acero se tensa antes del colado del concreto, en el POSTENSADO el acero se tensa una vez el concreto ha adquirido su resistencia característica.

Por medio del POSTENSADO se aumenta la capacidad de carga y se disminuyen los espesores de los pisos en relación con los pisos tradicionales.

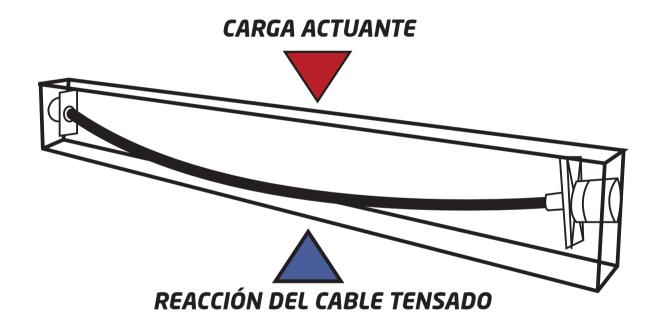

Torón de Presfuerzo

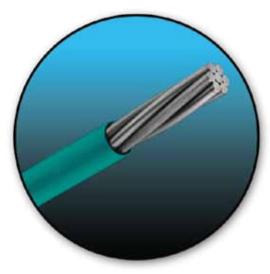

El TORÓN DE PRESFUERZO es un producto formado por un grupo de alambres que tiene un alambre central encerrado firmemente por 6 alambres exteriores, colocados en forma helicoidal con una pendiente no menos de 12 y no más de 16 veces el diámetro nominal del torón.

El TORÓN DE PRESFUERZO de bajo relajamiento se fabrica de acuerdo a la norma ASTM A-416 en GRADO 270 ksi.

DEACERO fabrica torones desnudos y no adherentes (recubiertos de grasa y con una funda de polietileno de alta densidad) en diametros de 0.5" y 0.6", los cuales se usan en PISOS POSTENSADOS.

ESPECIFICACIONES DEL TORÓN

NORMA A-416, BAJA RELAJACIÓN Y RELEVADO DE ESFUERZOS, GRADO 270

DIAMETRO	O NOMINAL	RESISTENC	IA ÚLTIMA	CARGA DE	RUPTURA	FLUENCIA	AL 90%	CARGA DE	FLUENCIA	ARE	A NOMIN	IAL	ELONGACIÓN	RENDIN	1IENTO
plg	mm	PSI (lb/in²)	kg/cm²	lb fuerza	kg fuerza	PSI (lb/in ²)	kg/cm²	lb fuerza	kg fuerza	in²	mm ²	cm ²	%	lb/ft	gr/mt
3/8	9.53	270,000	18,654	23,000	10,230	243,000	16,789	20,655	9,207	0.085	54.840	0.548	3.5 MIN	0.290	432
1/2	12.70	270,000	18,610	41,300	18,370	243,000	16,749	37,179	16,533	0.153	98.710	0.987	3.5 MIN	0.520	775
0.60	15.24	270,000	18,621	58,600	26,070	243,000	16,759	52,731	23,463	0.217	140.000	1.400	3.5 MIN	0.740	1102

MÁS INFORMACIÓN DEL TORÓN PLASTIFICADO

TORON NOMINAL	DIÁMETRO ALAMBRES EXTERIORES	DIÁMETRO ALAMBRE CENTRAL	DIÁMETRO FINAL	ESPESOR PLASTIFICADO	RENDIMIENTO
0.5"	0.168"	0.174"	0.605" - 0.615"	0.050" MIN	860 gr/mt
0.6"	0.198"	0.204"	0.702" - 0.708"	0.050" MIN	1221 gr/mt

Densidad del plástico: 0.956 gr/cm³, MIN: 0.941gr/cm³



Sistemas de Pisos Postensados

Desde 1950 en Estados Unidos, las cimentaciones postensadas han demostrado su efectividad y se han usado ampliamente en pisos para vivienda, plazas comerciales, naves industriales, canchas deportivas, estacionamientos, pavimentaciones y aeropuertos.

Solamente en el año del 2003 en Estados Unidos 72,000 toneladas de TORÓN fueron usadas para las cimentaciones o pisos postensados de 375,000 viviendas (fuente PTI).

Los pisos pueden tener cargas o fuerzas que deben soportar de distintas fuentes. Un piso construido en un suelo activo (EXPANSIVO o COLAPSABLE) puede recibir cargas derivadas del encogimiento o hinchazón del suelo al humedecerse o secarse.

El uso del POSTENSADO incrementa la RESISTENCIA del piso o cimentación contra los movimientos del suelo, así como reduce o elimina las juntas y agrietamiento.

Además el sistema de PISO POSTENSADO es una solución económica cuando se tienen suelos activos, reduciendo el espesor del piso (MENOS CONCRETO) y acero solicitado.

Tabla 1. Equivalencia de un piso REFORZADO a POSTENSADO.

ESPESO REFO	OR PISO R ZADO	ESPESOR PISO POSTENSADO			
plg	cm	plg	cm		
5″	12.70	4"	10.16		
6"	15.24	4.5"	11.43		
7"	17.78	5″	12.70		
8"	20.32	5.5"	13.97		

Los materiales mas comúnmente usados en el sistema de PISOS POSTENSADOS son:

- TORÓN DEACERO de 0.5" de diámetro, no adherente, 270 ksi
- Concreto a 200 kg/cm2





Zonas de Suelos Expansivos ó Colapsables



Información obtenida del estudio de "Distribución de suelos expansivos en la republica Mexicana" Universidad Autónoma de Querétaro



1.-MECÁNICA DE SUELOS

Estudio sobre las características del suelo el cual debe contener los siguientes puntos:

- Presión de Expansión.
- Porcentaje de índice de plasticidad.
- Cálculo del porcentaje de arcilla fina.
- Porcentaje de humedad en el suelo.
- Porciento de cloruros.
- Movimientos de suelos máximos, diferencias ó elevación.
- Cambio de volumen de suelo para un cambio de succión para arcilla fina del 100%
- Límites de consistencia (Comportamiento de los suelos)



Dependiendo de las condiciones del suelo podemos tener un piso uniforme postensado o requerir excavación para mayor rigidez del piso postensado. Por lo que la determinación del tipo de suelo determinara el tipo de sistema constructivo.

2.-DISEÑO DE PISOS POSTENSADOS. Ver apartado de diseño.

3.-PREPARACIÓN DEL TERRENO.

La excavación típica en vivienda en suelos muy agresivos es de 12" (30.48 cm) a 24" (60.96 cm) de ancho por 24" (60.96 cm) a 32" (81.28 cm) de alto.





4.-CORTE Y PREPARACIÓN DE TORONES



Cada TORÓN es cortado según la longitud indicada en los planos, adicionando los accesorios requeridos para el tensado (anclas de empotramiento en cada extremo). Cada toron es etiquetado para su fácil identificación y colocación. Los torones son embalados en rollos hasta de 2 metros de diámetro y transportados al sitio de armado.

5.-COLOCACIÓN DE LA FRONTERA DE MADERA

Se procede a hacer la instalación de la frontera de madera donde se instalarán los torones. La frontera debe marcarse para indicar el centro de cada TORÓN con base a las indicaciones del plano.





Perfore o corte orificios sobre las marcas hechas en la frontera donde se colocaran las anclas de los torones.

6.-COLOCACIÓN DE PLÁSTICO U HOJA DE POLIETILENO

El plástico se coloca dependiendo la humedad de la zona, si la zona es muy humeda y no se instala el plástico, la tierra absorberá el agua del concreto modificando su resistencia.


Se coloca el rollo de plástico a lo largo del terreno compactado, se estira lo mejor posible para poder cubrir esas áreas donde el plástico no alcance a llegar, posteriormente se fija al asentamiento para que no se mueva en el transcurso de la instalación.





7.-COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS TORONES Y SUS ANCLAJES

Los anclajes deben de quedar firmemente fijos en posición perpendicular a la frontera de madera.

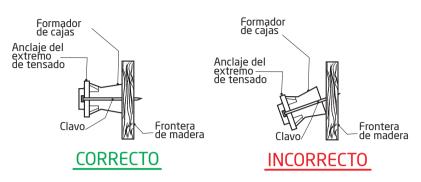





Los TORONES deben tener una distancia mínima de 6" (15.24 cm) de cualquier esquina del piso.

Las puntas de los TORONES se identifican como extremo pasivo y extremo activo, del lado activo es donde se tensa y por consiguiente queda el TORÓN expuesto sujetado por unos pernos para que el TORÓN quede con una mínima tensión.








En base al diseño del piso se definirán los armados, donde las desviaciones verticales deben mantenerse dentro de estas tolerancias:

- Pisos con espesor de hasta 5" (12.7 cm) desviación MAX de 0.5" (1.27 cm).
- Pisos con espesores mayores a 5" (12.7 cm) la desviación MAX será del 10% del espesor del piso no excediéndose de 1" (2.54 cm).

Normalmente, la ubicación horizontal de los torones no es crucial. No obstante, debe evitarse una oscilación excesiva (curvatura accidental) en los TORONES. Los puntos altos y bajos son lo más importante y debe mantenerse una curvatura suave entre estos.

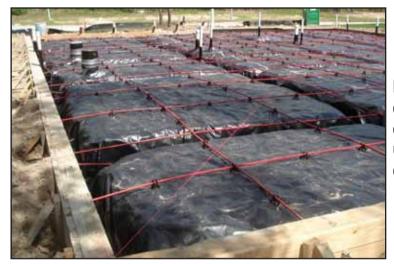

Desenrolle los TORONES cerca de su destino final, empezando desde el extremo fijo hacia el extremo del tensado. Coloque todos los torones primero en una dirección y después lo que van en la dirección opuesta.

Una vez que todos los TORONES del piso están colocados en su lugar deben ENDEREZARSE. Esto puede lograrse al jalar el toron desde el extremo de tensado con el anclaje del extremo fijo que se ha fijado al encofrado de borde o frontera de madera. Es importante que todos los torones queden lo mas derechos posible para reducir el efecto de fricción.





• Los TORONES deben soportarse en la mitad del espesor del piso, donde usualmente se colocan silletas en la intersección de cada toron.



8.-COLOCACIÓN DEL CONCRETO

El diseño de mezcla solicitado es de 200kg/cm2 el cual una vez colado y vibrado se tendrá que esperar a que tenga como mínimo el 80% de su resistencia para la aplicación del postensado. El espesor típico de los pisos postensados para vivienda varía entre 4" (10.16 cm) a 6" (15.24 cm).





Apisonado y Pulido.









9.-TENSADO DE LOS TORONES

Una vez el concreto del piso tiene la resistencia mínima necesaria se procede a retirar los encofrados de borde o frontera de madera para el tensionamiento de los TORONES usando la unidad hidráulica de tensado la cual aplicara una tensión de 33,000 lbf ó de 7,500 a 8,000 psi medida en el manómetro.







10.-REVISIÓN DE ELONGACIONES

La elongación medida deberá tener una variación de 3mm cuando se compara con el valor calculado de los planos de instalación. Donde se marcara el toron con spray u otro medio a una distancia constante de referencia a partir del borde de la losa. Cuando las variaciones entre las reales y calculadas sobrepasen la tolerancia, el tensado debe suspenderse hasta que se identifique y se corrija la causa.









11.-TERMINADO DE TORONES



El corte de las colas del TORÓN debe llevarse a cabo inmediatamente después del tensado de los torones, pero siempre y cuando estén dentro de tolerancia las elongaciones.

Los TORONES pueden cortarse mediante oxicorte, disco ó cizalla hidráulica. En caso de usar soplete oxicorte debe tenerse cuidado de no aplicar la flama directamente en las cuñas.






Las cavidades del tensado deben llenarse con una lechada, después del tensado y corte del TORÓN.





Inversión para Piso Postensado

EQUIPOS Y ACCESORIOS

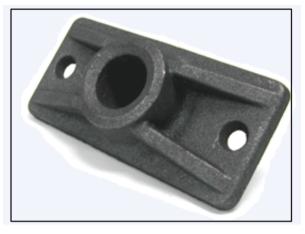

ANCLAIES

Pieza de hierro fundido, que aloja al sistema de cuñas, diseñado para su uso en conjunción con las cuñas. Los anclajes pueden emplearse como activos o pasivos. El anclaje activo es donde se realiza el tensionamiento y el pasivo es el encargado en desarrollar la fuerza de reacción, ubicado en el extremo opuesto del TORÓN.

CUÑAS

Pequeñas piezas de acero aleado de alta resistencia con forma de tono truncado, con un agujero central con superficie dentada, que se encarga de ajustar los torones para bloquear los cables y sostener la tensión en el mismo.



EQUIPO DE TENSADO

El gato hidráulico el cual esta diseñado para medirse mediante un manomertro con el cual se verifica las cargas aplicadas a los aplicadas a los TORONES.



Ventajas del Sistema de Postensado

- Sistema **TOTALMENTE EFECTIVO** de construcción cuando se tienen suelos expansivos ó colapsables.
- AHORRO en CONCRETO y MENOR PERALTE en pisos, reduciendo la seccion hasta en un 30%

ESPESO REFOR	OR PISO R ZADO	ESPESOR PISO POSTENSADO			
plg	cm	plg	cm		
5″	12.70	4"	10.16		
6″	15.24	4.5"	11.43		
7"	17.78	5″	12.70		
8"	20.32	5.5"	13.97		

• **REDUCCIÓN** de agrietamientos y juntas de construcción.





Diseño de un Piso Postensado

El propósito de un cimiento o piso es actuar como amortiguador entre el suelo de abajo y la superestructura de arriba para evitar deformaciones inaceptables en la superestructura. Un cimiento o piso postensado esta diseñado para resistir o liberar deformaciones inducidas por la humedad en el suelo mismo al tiempo que conserva su superficie superior dentro de los niveles permitidos.

En el caso de cimientos o pisos postensados, las cargas aplicadas a la losa vienen de arriba (estructura) y de abajo (la contracción y expansión de la tierra de soporte).

Las cargas resultantes de la contracción y expansión de la tierra varían constantemente durante toda la vida de la estructura, es decir, la tierra cambia constantemente de volumen conforme experimenta los ciclos constantes de humedecimiento y secado. Por esta razón, la mayoría de las losas postensadas sobre el suelo no intentan sacar ventaja de las fuerzas de levantamiento mediante el solapamiento de los torones.

En lugar de esto, normalmente el perfil de los torones en estas cimentaciones es plano. Al usar un perfil plano, el diseñador usa solo la fuerza compresiva inducida en la cimentación por los torones al comprimir el piso de concreto, lo cual aumenta la resistencia a la tracción del cimiento (resistencia a la flexión).


El diseñador puede requerir que los torones se coloquen en la parte inferior de las vigas en cimientos nervurados. El perfil de estos torones también es plano, aunque los anclajes pueden elevarse a la parte superior de la viga para permitir el acceso al tensado.

En un cimiento de losa sobre el suelo expansivo esto puede resultar en una menor cantidad de vigas o vigas mas ligeras para reforzar una losa nervada, o una reducción en el grosor de una losa de grosor uniforme (en comparación a un cimiento reforzado convencional). Además, la compresión funciona para contrarrestar la figuración causada por la contracción del concreto al curarse.

El perfil y colocación de los torones en cualquier cimentación sobre el suelo postensada es tan importante como en una losa estructural elevada. Habitualmente, el diseñador proyecta que el perfil sea plano y que los torones se coloquen en la mitad de la cimentación. Si los torones se pliegan o se colocan por arriba o por abajo del eje neutral del concreto puede resultar en la inducción de fuerzas de elevación o descendentes no intencionales un una cimentación.



Bibliografías

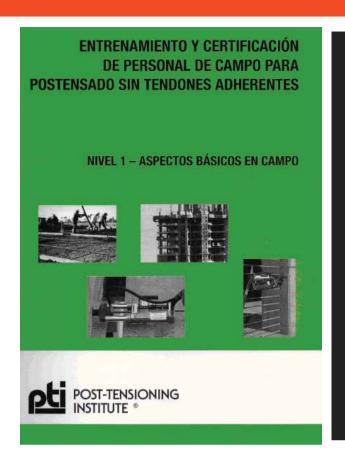

Standard Requirements for Analysis of Shallow Concrete Foundations on Expansive Soils

May 2008




Telephone Fax: (602) 870-7540 (602) 870-7541 paramost tension inc.o.

Standard Requirements for Design of Shallow Post-Tensioned Concrete Foundations on Expansive Soils

May 2008



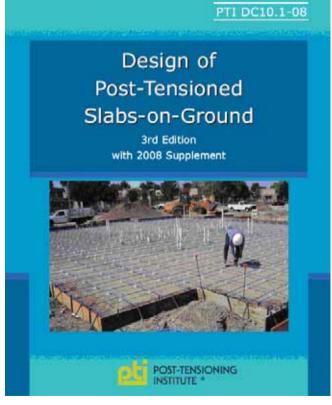

Deacero Presfuerzo

ALAMBRE DE PRESFUERZO

VIGUETA PRETENSADA

iAHORRO! 90% EN CIMBRA

25% COSTO CONTRA LOSAS **TRADICIONALES**

60% EN TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

TORÓN DE PRESFUERZO

APLICACIONES

ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

TRABES: AASHTO, DOBLE T, TRABES CAJÓN, PLACA ALVEOLAR, DELTAS, POSTENSADO DE TALUDES













GRUPO DEACERO

Plantas en México:

Monterrey | Ramos Arizpe | Saltillo | Puebla | Celaya | México | Morelia | Guadalupe | Mexicali | León | Querétaro Plantas en E.E.U.U: New Braunfels, Tx. | Houston, Tx.



