

Baustellenbericht

Anleitung für die Anwendungstechnik

Stand: 28.08.2026

Diese Anleitung führt durch jeden Schritt der App – vom Einrichten des Profils über die Briefvorlage bis zum fertigen Bericht beim Kunden.

Alle Bildschirmfotos zeigen erfundene Musterdaten.

Inhalt

1. Wofür diese App da ist	3
2. Die App auf das Handy holen	4
3. Einmalig einrichten: Mein Profil	5
4. Die Briefvorlage hinterlegen	6
5. Ein Bericht besteht aus Blättern	9
6. Blatt „Kopfdaten“	11
7. Blatt „Thematik & Anwesende“	12
8. Blatt „Untergrund“	13
9. Blatt „Prüfungen“	14
10. Blatt „Klimawerte“ – der Taupunkt	16
11. Blatt „Aufbau“	17
12. Blatt „Bericht & Feststellungen“	19
13. Blatt „Fotos“	21
14. Blatt „Abschluss“: prüfen, unterschreiben, ausgeben	22
15. So sieht der fertige Bericht aus	24
16. Meine Berichte	25
17. Daten sichern	26
18. Datenschutz	27
19. Wenn etwas nicht klappt	30

Kapitel 1

Wofür diese App da ist

Mit dieser App schreiben Sie den Baustellenbericht dort, wo er entsteht: auf der Baustelle, am Handy, ohne Empfang. Am Ende steht ein fertiges PDF auf Ihrem Briefbogen, das Sie sofort verschicken können.

Was die App kann

- Bericht erfassen: Kopfdaten, Anwesende, Untergrund, Prüfungen, Klimawerte, Aufbau, Freitexte, Fotos
- Taupunkt wird mitgerechnet und warnt, bevor Sie eine Beschichtung freigeben
- Verbrauch und Gesamtmenge rechnen über die Fläche ineinander um
- Fotos direkt aus der Kamera, automatisch verkleinert
- Freitexte und Bildbeschreibungen lassen sich diktieren
- Unterschrift mit dem Finger
- Ausgabe als PDF und als Word-Datei – auf Ihrem eigenen Briefbogen
- Versand über die Teilen-Funktion des Handys

Alles bleibt auf Ihrem Gerät. Die App schickt nichts an einen Server – auch nicht die Briefvorlage. Warum das wichtig ist, steht im Kapitel „Datenschutz“.

Alle Bilder in dieser Anleitung zeigen erfundene Musterdaten: „Musterfirma GmbH“, „Max Muster“, „Neubau Lagerhalle Ost“. Echte Kunden- und Mitarbeiterdaten kommen in einer Anleitung nicht vor.

Kapitel 2

Die App auf das Handy holen

Die App wird nicht aus einem App-Store installiert. Sie öffnen sie einmal im Browser und legen sie auf den Startbildschirm. Danach hat sie ein eigenes Symbol und startet ohne Browserleiste.


iPhone (Safari)

1. Den Link der App in Safari öffnen.
2. Unten auf das Teilen-Symbol tippen (Kästchen mit Pfeil nach oben).
3. „Zum Home-Bildschirm“ wählen und mit „Hinzufügen“ bestätigen.

Android (Chrome)

1. Den Link der App in Chrome öffnen.
2. Oben rechts auf die drei Punkte tippen.
3. „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wählen und bestätigen.

Beim ersten Öffnen brauchen Sie einmal Internet. Warten Sie, bis die Startseite vollständig da ist – erst danach läuft die App auch im Flugmodus.

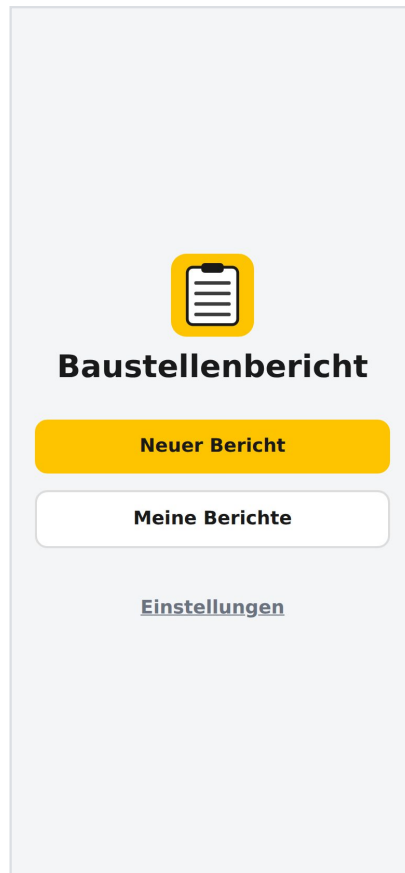

Der Startbildschirm: mehr Auswahl gibt es hier nicht.

Kapitel 3

Einmalig einrichten: Mein Profil

Das Profil tragen Sie einmal ein. Die App setzt Ihren Namen danach in jeden neuen Bericht – als erste Zeile unter „Anwesende“ und in die Absenderzeile des Berichts.

1. Auf dem Startbildschirm unten auf „Einstellungen“ tippen.
2. Unter „Mein Profil“ Name, Funktion, Firma, Anschrift, Telefon und E-Mail eintragen.
3. Fertig. Einen Speichern-Knopf gibt es nicht – die App speichert nach jeder Eingabe von selbst.

Ändern Sie das Profil später, bleiben bereits geschriebene Berichte so, wie Sie sie verschickt haben.

Einstellungen > Mein Profil.

Kapitel 4

Die Briefvorlage hinterlegen

Der Bericht soll auf dem Briefbogen Ihres Hauses stehen. Diesen Briefbogen hinterlegen Sie selbst in der App. Er wird dabei nicht hochgeladen: Die Datei wandert in den Speicher dieses Geräts und bleibt dort.

So geht es

1. Den Briefbogen als PDF, PNG oder JPEG auf das Gerät legen – zum Beispiel als Anhang aus einer Mail speichern.
2. Einstellungen öffnen und zum Abschnitt „Briefvorlage“ blättern.
3. Auf „Briefvorlage hochladen“ tippen und die Datei auswählen.
4. Die Vorschau prüfen: Steht dort der richtige Bogen?

← **Einstellungen**

PLZ und Ort

12345 Musterstadt

Telefon

01234 567-0

E-Mail-Adresse

max.muster@musterfirma.exan

Briefvorlage

Der Briefbogen, auf dem der Bericht gedruckt wird. Er wird hier hinterlegt und bleibt auf diesem Gerät – die App lädt ihn nirgendwo hoch. Ohne Vorlage druckt die App ihre eigene schlichte Kopfzeile.

Briefbogen_Musterfirm...
62 KB
hinterlegt am 26.8.2026

Wo darf der Bericht stehen?

Abstände in Millimetern vom Seitenrand.
Oben so viel, dass der Text unter dem Briefkopf beginnt.

Oben, Seite 1 (mm)	Oben, ab Seite 2 (mm)

Der hinterlegte Briefbogen mit Vorschau, Dateiname und Datum.

Wo darf der Bericht stehen?

Der Briefbogen hat oben einen Kopf und unten eine Fußzeile. Damit der Bericht nicht hineinläuft,

geben Sie die Abstände in Millimetern an. Die Vorschlagswerte passen für die meisten Bögen; prüfen Sie sie einmal an einem Probebericht.

Feld	Bedeutung
Oben, Seite 1	Abstand vom oberen Blattrand bis zur ersten Zeile des Berichts
Oben, ab Seite 2	Dasselbe für alle weiteren Seiten – dort ist der Kopf oft kleiner
Unten	Platz für die Fußzeile des Briefbogens
Links / Rechts	Seitenränder des Textes

← **Einstellungen**

Briefkopf beginnt.

Oben, Seite 1 (mm) **Oben, ab Seite 2 (mm)**

60 60

Unten (mm) **Links (mm)**

35 25

Rechts (mm)

20

[Maße der Sika-Vorlage übernehmen](#)

☒ **Briefbogen auch auf den Folgeseiten drucken**

Andere Vorlage wählen

[Vorlage entfernen](#)

PDF, PNG oder JPEG, höchstens 5,0 MB, am besten eine A4-Seite. Eine Word-Vorlage vorher in Word als PDF speichern.

Datensicherung

Die Abstände lassen sich jederzeit nachjustieren.

Ein- oder zweiseitige Vorlage

- Hat Ihre PDF-Vorlage zwei Seiten, nimmt die App Seite 1 für das erste Blatt und Seite 2 für alle weiteren.
- Hat die Vorlage nur eine Seite, entscheiden Sie mit dem Häkchen „Briefbogen auch auf den Folgeseiten drucken“, ob sich der Kopf wiederholt.

Word kann eine PDF-Vorlage nicht einbetten. Wenn Sie den Briefbogen auch in der Word-Datei brauchen, hinterlegen Sie ihn als PNG oder JPEG. Die PDF steht in beiden Fällen auf dem Bogen.

Ohne hinterlegte Vorlage ist nichts kaputt: Die App druckt dann ihre eigene schlichte Kopfzeile.

Kapitel 5

Ein Bericht besteht aus Blättern

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Neuer Bericht“. Sie landen sofort in den Kopfdaten. Oben führt eine Reiterleiste ohne Umweg zu jedem anderen Blatt; der letzte Reiter „Übersicht“ zeigt alle Blätter als Kacheln.

Das ist Absicht: Auf der Baustelle wird über den Tag zu einzelnen Punkten nachgetragen. Sie sollen dafür nicht durch acht Bildschirme zurückblättern müssen.

Was die Zeichen bedeuten

Zeichen	Bedeutung
grüner Haken	Alle Pflichtangaben dieses Blattes sind da.
gelber Punkt	Eine Pflichtangabe fehlt noch. Das hält Sie nicht auf.
rotes Warndreieck	Achtung, Gefahr: Der Untergrund liegt zu nah am Taupunkt.
kein Zeichen	Auf diesem Blatt ist nichts Pflicht.

← **Neubau Lagerhalle Ost**

Bericht 2026-08-26-01

Kopfdaten ✓ ausgefüllt	Thematik & Anwesende 2 Personen
Untergrund Zementestrich	Prüfungen 3 Prüfungen
Klimawerte ⚠ Taupunkt 11:00	Aufbau 2 Zeilen
Bericht & Feststellungen ✓ 5 Abschnitte	Fotos 2 Fotos
Abschluss Entwurf	

Bericht ausgeben

Die Übersicht zeigt auf einen Blick, wo noch etwas fehlt.

Einen Speichern-Knopf gibt es nirgends. Jede Eingabe ist sofort gesichert – auch wenn das Handy abstürzt oder der Akku leer wird.

Kapitel 6

Blatt „Kopfdaten“

Hier steht, um welche Baustelle es geht. Die Berichtsnummer vergibt die App selbst (Datum und laufende Nummer des Tages), das Datum steht auf heute.

- Projekt / Bauvorhaben und Objektanschrift beschreiben die Baustelle.
- Verarbeiter ist die ausführende Firma, mit eigener Anschrift.
- Ansprechpartner und Telefon gehören zum Verarbeiter.
- Anwendungstechniker ist aus Ihrem Profil vorbelegt.

← **Kopfdaten**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

Kopfdaten ✓

Thematik

Untergrund

Datum

08/26/2026

Projekt / Bauvorhaben

Neubau Lagerhalle Ost

Objekt: Straße und Nummer

Musterweg 8

Objekt: PLZ und Ort

12345 Musterstadt

Verarbeiter (ausführende Firma)

Beispiel Bodenbau GmbH

Verarbeiter: Straße und Nummer

Handwerkerstraße 2

Verarbeiter: PLZ und Ort

12345 Musterstadt

Kopfdaten. Pflicht sind Datum, Projekt, Verarbeiter und AWT.

Kapitel 7

Blatt „Thematik & Anwesende“

Oben tragen Sie den Zweck des Besuchs ein – mit der Taste neben dem Feld können Sie ihn auch diktieren. Darunter stehen die Anwesenden; die erste Zeile ist schon mit Ihrem Profil gefüllt.

- Mit „+ Person“ kommt eine Zeile dazu.
- Die Funktion wählen Sie aus der Liste; „Sonstiges“ öffnet ein Textfeld.

← **Thematik & Anwesende**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

Kopfdaten ✓

Thematik

Untergrund

Zweck des Besuchs

Warum waren Sie auf der Baustelle?

 **Diktieren**

Begleitung der Grundierung und Prüfung der Untergrundvorbereitung.

 [Text glätten](#)

Anwesende

 Aus deinem Profil 

Name

Max Muster

Firma

Musterfirma GmbH

Funktion

AWT

Zweck des Besuchs und die Anwesenden.

Kapitel 8

Blatt „Untergrund“

Art und Vorbereitung wählen Sie aus den Listen. Steht dort „Sonstiges“, klappt ein Bemerkungsfeld auf. Gemessene Werte gehören nicht hierher, sondern auf das nächste Blatt.

←

Untergrund

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

Thematik

Untergrund

Prüfungen

Art des Untergrunds

Zementestrich

Untergrundvorbereitung

Kugelstrahlen

Gemessene Werte – Haftzug, Rauhtiefe, Restfeuchte – stehen im Blatt „Prüfungen“ →

Zurück

Weiter

Untergrund: Art, Vorbereitung, Bemerkung.

Kapitel 9

Blatt „Prüfungen“

Alles, was Sie gemessen haben. Mit „+ Prüfung“ kommt eine Karte dazu: oben wählen Sie die Prüfung aus der Liste, darunter tragen Sie die Einzelwerte ein.

- Zur Auswahl stehen Haftzugfestigkeit, Rauhtiefe, Restfeuchte (CM), LP-Gehalt, Ausbreitmaß (Hägemantisch) und Schichtdicke. „Sonstiges“ öffnet ein Feld für alles andere.
- Die Einheit ist vorgelegt und lässt sich überschreiben.
- „+ Wert“ legt eine weitere Messstelle an – beim Haftzug sind drei üblich, bei der Schichtdicke werden es schnell mehr.
- Ab zwei Werten zeigt die App den Mittelwert; er steht auch im fertigen Bericht.
- Die Bemerkung sagt, wo gemessen wurde.

Eine Prüfung mit mehreren Messwerten.

Nicht Gemessenes taucht im Bericht gar nicht erst auf. Eine angefangene Karte ohne Wert wird übergangen.

Kapitel 10

Blatt „Klimawerte“ – der Taupunkt

Mit „+ Messung“ legen Sie eine Messung an; die Uhrzeit ist vorbelegt. Sie tragen Lufttemperatur, Untergrundtemperatur und relative Luftfeuchte ein – Taupunkt und Abstand rechnet die App sofort mit.

Liegt der Untergrund weniger als 3 K über dem Taupunkt, wird die Messung rot und die App warnt: „Beschichtung nicht freigeben.“ Diese Warnung steht auch im fertigen Bericht und im Reiter.

← **Klimawerte**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

Prüfungen **Klima** ⚠ Aufbau Ber

Uhrzeit 08:00 AM ⌚ 🗑

Luft (°C) **Untergrund (°C)**

Relative Luftfeuchte (%)

Taupunkt: **10,7 °C** Abstand: **7,3 K**

Uhrzeit 09:30 AM ⌚ 🗑

Luft (°C) **Untergrund (°C)**

Relative Luftfeuchte (%)

Jede Messung rechnet den Taupunkt selbst mit.

Mindestens eine Messung gehört in jeden Bericht.

Kapitel 11

Blatt „Aufbau“

Hier steht, was auf den Boden kam. Jede Zeile ist eine Schicht in einem Bereich. Tippen Sie eine vorhandene Zeile an, um sie zu ändern, oder legen Sie mit „+ Zeile“ eine neue an.

← **Aufbau**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

gen Klima ▲ **Aufbau** Bericht ✓ F

Sikafloor-161

Halle Nord · Grundierung

400 g/m² · 450 m² · gesamt 180 kg · Charge Komp. A A12345 · Komp. B B67890

Sikafloor-264

Halle Nord · Verlaufsbeschichtung

2 kg/m² · 450 m² · gesamt 900 kg · Charge C24680

+ Aufbauzeile

Zurück **Weiter**

Der Aufbau als Liste.

Die Eingabemaske

- Bereich: ab der zweiten Zeile gibt es „wie Vorposition“ – so tippen Sie „Halle Nord“ nicht dreimal.
- „Bereich und Fläche feststellen“: Setzen Sie den Haken, fängt jede weitere Zeile mit demselben Bereich und derselben Fläche an. Grundierung, Kratzspachtelung, Beschichtung – dieselbe Fläche, einmal getippt. Oben auf dem Blatt steht, was festgestellt ist; dort heben Sie es auch wieder auf.
- Produkt: einfach tippen. Was Sie einmal eingetragen haben, schlägt die App beim nächsten Mal vor.

- Verbrauch und Gesamtmenge: Sie tragen das eine ein, die App rechnet über die Fläche das andere aus.
- Die Einheit springt von selbst um: Eingaben ab 10 versteht die App als g/m² (200 wird zu 0,2 kg/m²), darunter als kg/m².
- Charge: „+ Komponente“ legt eine weitere Nummer an. Ein zweikomponentiges Harz hat zwei Chargen, ein Estrichmörtel mit Zusatz auch mal vier – im Schadensfall wird nach genau diesen gefragt.

The screenshot shows the 'Aufbau' app interface. At the top, there is a back arrow and the title 'Aufbau'. Below it, the report title 'Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost' is displayed. A navigation bar contains tabs for 'gen', 'Klima', 'Aufbau' (selected), 'Bericht', and 'F'. The main content area lists two items:

- Sikafloor-161**
Halle Nord · Grundierung
400 g/m² · 450 m² · gesamt 180 kg ·
Charge Komp. A A12345 · Komp. B B67890
- Sikafloor-264**
Halle Nord · Verlaufsbeschichtung
2 kg/m² · 450 m² · gesamt 900 kg ·
Charge C24680

Below the list is a button labeled '+ Aufbauzeile'. At the bottom, a modal titled 'Aufbauzeile ändern' is open, showing a 'Bereich' (Area) input field with 'Halle Nord' selected.

Die Eingabemaske einer Aufbauzeile.

Kapitel 12

Blatt „Bericht & Feststellungen“

Fünf Freitextfelder: ausgeführte Arbeiten, Besprochenes, Mängel, Empfehlung und offene Fragen. Jedes hat eine Taste zum Diktieren – wenn Ihr Handy das unterstützt, erscheint sie neben der Beschriftung.

Unter „Offene Fragen“ steht, was am Besuchstag nicht geklärt wurde: wer liefert, wer entscheidet, worauf gewartet wird. Bleibt ein Feld leer, taucht der Abschnitt im Dokument gar nicht erst auf.

Text glätten

Unter jedem Feld steht „(Text glätten“. Ein Tipp darauf macht aus dem „Komma“ wird ein Komma, aus „neuer Absatz“ ein Absatz, aus „3 Komma 5“ wird 3,5. Füllwörter wie „ähm“ fallen weg, Satzanfänge werden großgeschrieben.

- Messwerte, Einheiten und Produktnamen bleiben unangetastet – „1,8 N/mm²“ und „Sikafloor-264“ gehen nicht verloren.
- Der Knopf wechselt danach auf „!© Rückgängig“ und stellt Ihren Text weitergeschrieben haben.
- Von selbst passiert das nie. Sie entscheiden, ob der Text angefasst wird.

Das Glätten rechnet im Handy, ohne Internet. Beim Diktieren selbst ist das anders: Die Spracherkennung ist Sache des Browsers und läuft je nach Gerät über dessen Server.

Mindestens einer der ersten vier Abschnitte muss ausgefüllt sein, sonst fehlt dem Bericht die Aussage. Eine offene Frage allein genügt dafür nicht.

←

Bericht & Feststellungen

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

⚠

Aufbau

Bericht ✓

Fotos

Absc

Ausgeführte Arbeiten

Was wurde auf der Baustelle gemacht?

🗣️

Diktieren

Der Untergrund wurde kugelgestrahlt und abgesaugt. Anschließend wurde die Grundierung aufgebracht.

✨

Text glätten

Besprochenes

Was wurde mit wem vereinbart?

🗣️

Diktieren

Mit der Bauleitung wurde vereinbart, dass die Verlaufsbeschichtung erst nach Freigabe der Klimawerte erfolgt.

✨

Text glätten

Mängel / Auffälligkeiten

🗣️

Diktieren

Die Textfelder, jeweils mit Spracheingabe.

Baustellenbericht – Anleitung für die Anwendungstechnik

Seite 20 von 30


Kapitel 13

Blatt „Fotos“

„Foto aufnehmen“ öffnet direkt die Kamera, „Aus Galerie wählen“ nimmt vorhandene Bilder. Jedes Foto bekommt eine Beschreibung – die steht später unter dem Bild im Bericht und lässt sich diktieren.

- Mit den Pfeilen ändern Sie die Reihenfolge.
- Fotos werden beim Speichern automatisch verkleinert, damit die PDF versendbar bleibt.

Beim Verkleinern fallen die Zusatzdaten der Kamera weg – auch der Aufnahmeort. Fotografieren Sie trotzdem die Baustelle und nicht die Leute.

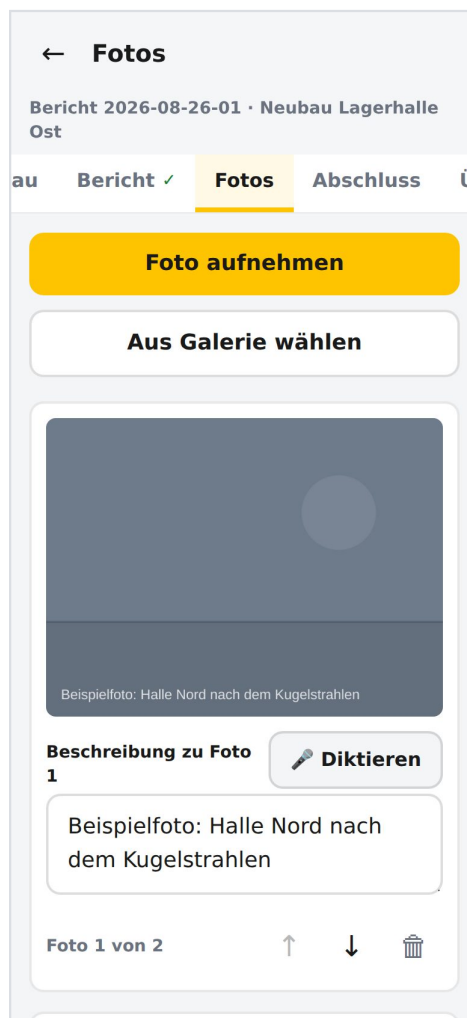

Fotos mit Beschreibung und Reihenfolge.

Kapitel 14

Blatt „Abschluss“: prüfen, unterschreiben, ausgeben

Das letzte Blatt fasst den Bericht zusammen. Fehlende Pflichtangaben stehen gelb hervorgehoben da – ein Tipp darauf bringt Sie zum richtigen Blatt.

← **Abschluss**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

ht ✓ **Fotos** **Abschluss** Übersicht

Neubau Lagerhalle Ost

Bericht	2026-08-26-01
Anwesende	2
Klimamessungen	3
Aufbauzeilen	2
Fotos	2

Absender im Bericht

Max Muster · Anwendungstechniker
Musterfirma GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 567-0 ·
max.muster@musterfirma.example

Unterschrift

Mit dem Finger unterschreiben (optional).

Löschen

Zusammenfassung und fehlende Angaben.

Unterschrift

Im Unterschriftenfeld unterschreibt der Kunde mit dem Finger. „Löschen“ setzt das Feld zurück. Ohne Unterschrift fehlt der Abschnitt im Bericht einfach.

Ausgeben und versenden

1. „PDF erzeugen“ legt die Datei im Download-Ordner ab.
2. „Word erzeugen“ macht dasselbe als .docx – für Kollegen, die noch etwas ergänzen wollen.

3. „Bericht versenden“ öffnet die Teilen-Funktion des Handys: Mail, Teams, was Sie dort eingerichtet haben.

Unter den Knöpfen steht, welche Briefvorlage die App gerade benutzt. Steht dort nichts, ist keine hinterlegt.

Sobald Sie den Bericht erzeugt oder versendet haben, gilt er als abgeschlossen und bekommt in „Meine Berichte“ den grünen Punkt. Sie müssen dafür nichts extra antippen – und können ihn unten jederzeit wieder als Entwurf führen. Ganz unten führen zwei Knöpfe zurück zu „Meine Berichte“ oder zur Startseite.

← **Abschluss**

Bericht 2026-08-26-01 · Neubau Lagerhalle Ost

ht ✓ **Fotos** **Abschluss** Übersicht

Neubau Lagerhalle Ost

Bericht	2026-08-26-01
Anwesende	2
Klimamessungen	3
Aufbauzeilen	2
Fotos	2

Absender im Bericht

Max Muster · Anwendungstechniker
Musterfirma GmbH
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
01234 567-0 ·
max.muster@musterfirma.example

Unterschrift

Mit dem Finger unterschreiben (optional).

Löschen

Bericht ausgeben

Ausgabe und Versand.

Prüfen Sie vor dem Senden die Empfängeradresse. Ab dem Moment, in dem Sie teilen, gelten die Regeln Ihres Mailprogramms – nicht mehr die der App.

Kapitel 15

So sieht der fertige Bericht aus

Der Bericht steht auf dem hinterlegten Briefbogen. Kopfdaten, Anwesende, Untergrund, Klimawerte und Aufbau erscheinen als Tabellen, die Freitexte darunter, Fotos zu zweit auf einer Seite.

MF		Musterfirma GmbH		Musterstraße 1 12345 Musterstadt Telefon 01234 567-0										
Baustellenbericht														
Berichtsnummer	2026-08-26-01													
Datum	26.08.2026													
Projekt / Bauvorhaben	Neubau Lagerhalle Ost													
Objekt	Musterweg 8, 12345 Musterstadt													
Verarbeiter	Beispiel Bodenbau GmbH													
Verarbeiter-Anschrift	Handwerkerstraße 2, 12345 Musterstadt													
Ansprechpartner	Frau Beispiel													
Telefon	01234 567890													
Anwendungstechniker	Max Muster													
Vertrieb	Erika Beispiel													
Bericht erstellt von Max Muster - Anwendungstechniker Musterfirma GmbH Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 01234 567-0 - max.muster@musterfirma.example														
Zweck des Besuchs Begleitung der Grundierung und Prüfung der Untergrundvorbereitung.														
Anwesende														
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Firma</th><th>Funktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>Max Muster</td><td>Musterfirma GmbH</td><td>AWT</td></tr><tr><td>Frau Beispiel</td><td>Beispiel Bodenbau GmbH</td><td>Bauleitung</td></tr></tbody></table>						Name	Firma	Funktion	Max Muster	Musterfirma GmbH	AWT	Frau Beispiel	Beispiel Bodenbau GmbH	Bauleitung
Name	Firma	Funktion												
Max Muster	Musterfirma GmbH	AWT												
Frau Beispiel	Beispiel Bodenbau GmbH	Bauleitung												
Untergrund														
<table border="1"><thead><tr><th>Art</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Zementestrich</td></tr></tbody></table>						Art			Zementestrich					
Art														
	Zementestrich													

Bericht 2026-08-26-01 Seite 1 von 4

Musterfirma GmbH - Musterstraße 1 - 12345 Musterstadt - www.musterfirma.example
Amtsgericht: Musterstadt HRB 00000 - Geschäftsführung: A. Muster
Bankverbindung: Musterbank - IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00

MF		Musterfirma GmbH		Musterstraße 1 12345 Musterstadt Telefon 01234 567-0																									
Vorbereitung Kugelstrahlen																													
Prüfungen																													
<table border="1"><thead><tr><th>Prüfung</th><th>Einzelwerte</th><th>Mittelwert</th><th>Bemerkung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Haftzugfestigkeit</td><td>1,5 - 1,7 - 1,4 N/mm²</td><td>1,53 N/mm²</td><td>Halle Nord, drei Messstellen</td></tr><tr><td>Rauhtiefe</td><td>0,6 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Restfeuchte (CM)</td><td>1,8 - 2,1 CM-%</td><td>1,95 CM-%</td><td>Torbereich</td></tr></tbody></table>						Prüfung	Einzelwerte	Mittelwert	Bemerkung	Haftzugfestigkeit	1,5 - 1,7 - 1,4 N/mm²	1,53 N/mm²	Halle Nord, drei Messstellen	Rauhtiefe	0,6 mm			Restfeuchte (CM)	1,8 - 2,1 CM-%	1,95 CM-%	Torbereich								
Prüfung	Einzelwerte	Mittelwert	Bemerkung																										
Haftzugfestigkeit	1,5 - 1,7 - 1,4 N/mm²	1,53 N/mm²	Halle Nord, drei Messstellen																										
Rauhtiefe	0,6 mm																												
Restfeuchte (CM)	1,8 - 2,1 CM-%	1,95 CM-%	Torbereich																										
Klimawerte																													
<table border="1"><thead><tr><th>Uhrzeit</th><th>Luft °C</th><th>Untergrund °C</th><th>rF %</th><th>Taupunkt °C</th><th>Abstand K</th></tr></thead><tbody><tr><td>08:00</td><td>20</td><td>18</td><td>55</td><td>10,7</td><td>7,3</td></tr><tr><td>09:30</td><td>22</td><td>19</td><td>60</td><td>13,9</td><td>5,1</td></tr><tr><td>11:00</td><td>18</td><td>12</td><td>75</td><td>13,5</td><td>-1,5</td></tr></tbody></table>						Uhrzeit	Luft °C	Untergrund °C	rF %	Taupunkt °C	Abstand K	08:00	20	18	55	10,7	7,3	09:30	22	19	60	13,9	5,1	11:00	18	12	75	13,5	-1,5
Uhrzeit	Luft °C	Untergrund °C	rF %	Taupunkt °C	Abstand K																								
08:00	20	18	55	10,7	7,3																								
09:30	22	19	60	13,9	5,1																								
11:00	18	12	75	13,5	-1,5																								
Achtung: Abstand zum Taupunkt unter 3 K - Beschichtung nicht freigeben.																													
Aufbau																													
<table border="1"><thead><tr><th>Bereich</th><th>Schicht</th><th>Produkt</th><th>Verbrauch</th><th>Fläche</th><th>Gesamt</th><th>Chargen</th></tr></thead><tbody><tr><td>Halle Nord</td><td>Grundierung</td><td>Sikafloor-161</td><td>400 g/m²</td><td>450 m²</td><td>180 kg</td><td>Komp. A A12345 - Komp. B B67890</td></tr><tr><td>Halle Nord</td><td>Verlaufsbeschichtung</td><td>Sikafloor-264</td><td>2 kg/m²</td><td>450 m²</td><td>900 kg</td><td>C24680</td></tr></tbody></table>						Bereich	Schicht	Produkt	Verbrauch	Fläche	Gesamt	Chargen	Halle Nord	Grundierung	Sikafloor-161	400 g/m²	450 m²	180 kg	Komp. A A12345 - Komp. B B67890	Halle Nord	Verlaufsbeschichtung	Sikafloor-264	2 kg/m²	450 m²	900 kg	C24680			
Bereich	Schicht	Produkt	Verbrauch	Fläche	Gesamt	Chargen																							
Halle Nord	Grundierung	Sikafloor-161	400 g/m²	450 m²	180 kg	Komp. A A12345 - Komp. B B67890																							
Halle Nord	Verlaufsbeschichtung	Sikafloor-264	2 kg/m²	450 m²	900 kg	C24680																							
Ausgeführte Arbeiten Der Untergrund wurde kugelgestrahlt und abgesaugt. Anschließend wurde die Grundierung aufgebracht.																													

Bericht 2026-08-26-01 Seite 2 von 4

Musterfirma GmbH - Musterstraße 1 - 12345 Musterstadt - www.musterfirma.example
Amtsgericht: Musterstadt HRB 00000 - Geschäftsführung: A. Muster
Bankverbindung: Musterbank - IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00

Seite 1 und 2 des erzeugten Berichts – hier auf dem Beispiel-Briefbogen „Musterfirma GmbH“.

Der Dateiname enthält Nummer und Projekt, zum Beispiel:


Baustellenbericht_2026-08-26-01_Neubau_Lagerhalle_Ost.pdf

Kapitel 16

Meine Berichte

Über „Meine Berichte“ kommen Sie an alles zurück, was auf dem Gerät liegt. Der Punkt vor dem Eintrag zeigt den Stand: grau ist ein Entwurf, grün ein abgeschlossener Bericht.

- Das Suchfeld findet Berichte nach Projekt oder Nummer.
- Das Papierkorb-Symbol löscht einen Bericht – nach einer Rückfrage.
- Ein abgeschlossener Bericht lässt sich weiter ändern; er wird nur anders angezeigt.

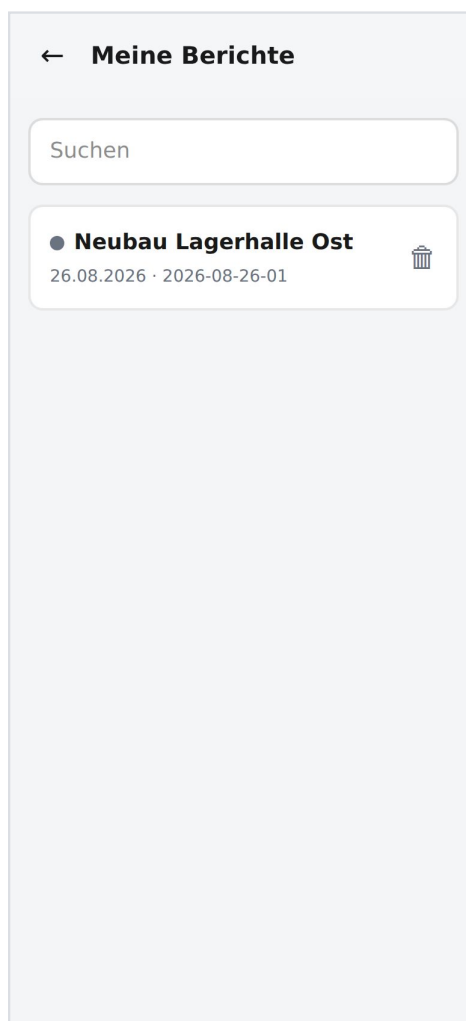

Alle Berichte dieses Geräts.

Kapitel 17

Daten sichern

Die Berichte liegen nur auf diesem einen Gerät. Geht das Handy verloren oder wird der Browserspeicher gelöscht, sind sie weg. Es gibt keinen Server, von dem sie zurückkämen.

1. Einstellungen > „Alle Daten sichern (JSON)" antippen.
2. Die Datei landet im Download-Ordner. Legen Sie sie auf ein dienstliches Laufwerk.
3. Auf einem neuen Gerät: Einstellungen > „Daten wiederherstellen" und die Datei auswählen.

Die Sicherung enthält alles: Berichte mit Fotos, Ihr Profil und die Briefvorlage. Wiederherstellen überschreibt Berichte mit gleicher Nummer und lässt alles andere stehen – es löscht also nichts.

Die Sicherungsdatei ist nicht verschlüsselt und enthält Kunden- und Personendaten. Behandeln Sie sie wie den Bericht selbst und löschen Sie sie, wenn Sie sie nicht mehr brauchen.

← Einstellungen

Briefkopf beginnt.

Oben, Seite 1 (mm)

60

Oben, ab Seite 2 (mm)

60

Unten (mm)

35

Links (mm)

25

Rechts (mm)

20

Maße der Sika-Vorlage übernehmen

☒

Briefbogen auch auf den Folgeseiten drucken

Andere Vorlage wählen

Vorlage entfernen

PDF, PNG oder JPEG, höchstens 5,0 MB, am besten eine A4-Seite. Eine Word-Vorlage vorher in Word als PDF speichern.


Datensicherung

Sichern und Wiederherstellen.

Kapitel 18

Datenschutz

In Ihren Berichten stehen Kunden- und Mitarbeiterdaten. Dieselben Sätze finden Sie jederzeit in der App unter Einstellungen > Datenschutz.

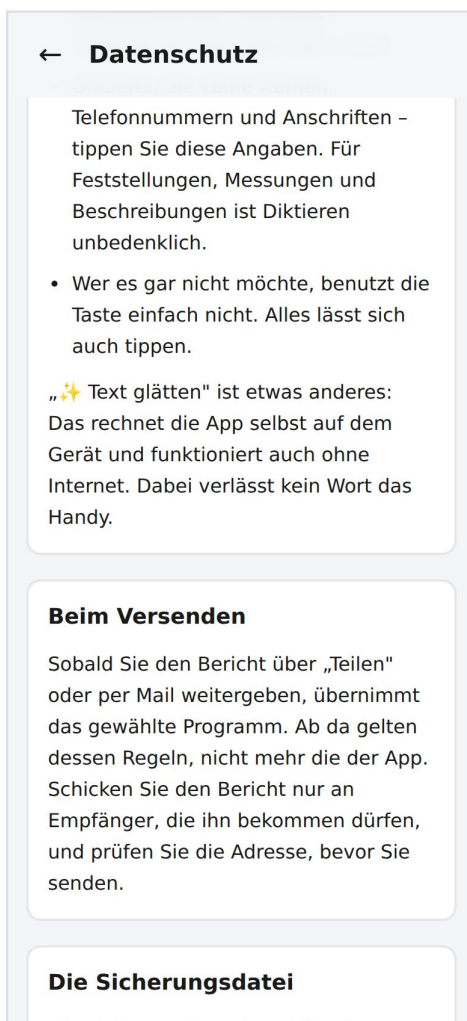

Die Datenschutz-Hinweise in der App.

Worum es geht

In einem Baustellenbericht stehen Namen, Telefonnummern und Anschriften – von Kunden, von Verarbeitern und von Kollegen. Dasselbe gilt für die Briefvorlage und für das Anforderungsformular, aus dem die Angaben zum Einsatz kommen. Das sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO. Diese Seite sagt, was die App damit macht.

Welche Daten die App speichert

- Kopfdaten des Berichts: Projekt, Objektanschrift, Kunde, Verarbeiter samt Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer
- Anwesende Personen mit Name, Firma und Funktion

- Ihr eigenes Profil: Name, Funktion, Firma, Anschrift, Telefon, E-Mail
- Messwerte, Aufbau, Freitexte und offene Fragen
- Fotos von der Baustelle und die Unterschrift auf dem Bildschirm
- Die hinterlegte Briefvorlage – auf ihr stehen in der Regel ebenfalls Namen und Kontaktdaten

Wo die Daten liegen

Alles bleibt in der Datenbank des Browsers auf diesem einen Gerät. Es gibt keinen Server, kein Konto und keine Anmeldung. Auch die Briefvorlage wird nicht hochgeladen: „Vorlage hochladen“ heißt, dass die Datei in diese lokale Datenbank gelegt wird – sie verlässt das Gerät nicht.

Die App selbst ist eine reine Webseite ohne Datenbank dahinter. Wer sie ausliefert, sieht deshalb nur, dass die Seite geladen wurde – niemals einen Berichtsinhalt.

Was die App nicht tut

- Sie sendet keine Berichte, keine Fotos und keine Vorlage an einen Server.
- Sie zählt niemanden mit: kein Tracking, keine Statistik, keine Fehlerberichte.
- Sie lädt zur Laufzeit nichts nach – keine Schriften, keine Bibliotheken von fremden Adressen.
- Sie fragt den Standort nicht ab. Beim Verkleinern der Fotos werden die Zusatzdaten der Kamera – auch GPS-Koordinaten – entfernt.
- Eine Ausnahme gibt es: die Diktieraste. Was dabei passiert, steht im nächsten Abschnitt.

Diktieren: hier hört jemand anderes zu

Die Taste „ $\emptyset < \beta$ Diktieren“ gehört nicht zur App, sondern zum Browser. Ihr Gerät Sprache auf und schickt die Aufnahme in aller Regel an den Hersteller des Browsers – bei Safari an Apple, bei Chrome an Google. Dort wird sie in Text verwandelt und zurückgeschickt. Das ist der einzige Weg, auf dem Daten die App verlassen, ohne dass Sie einen Bericht versenden.

- Es passiert nur, solange Sie diktieren. Die App nimmt nichts im Hintergrund auf, und ohne Tastendruck geschieht gar nichts.
- Diktieren Sie keine Namen, Telefonnummern und Anschriften – tippen Sie diese Angaben. Für Feststellungen, Messungen und Beschreibungen ist Diktieren unbedenklich.
- Wer es gar nicht möchte, benutzt die Taste einfach nicht. Alles lässt sich auch tippen.

„(Text glätten“ ist etwas anderes: Das rechnet die App selbst auf dem Gerät ohne Internet. Dabei verlässt kein Wort das Handy.

Beim Versenden

Sobald Sie den Bericht über „Teilen“ oder per Mail weitergeben, übernimmt das gewählte Programm. Ab da gelten dessen Regeln, nicht mehr die der App. Schicken Sie den Bericht nur an Empfänger, die ihn bekommen dürfen, und prüfen Sie die Adresse, bevor Sie senden.

Die Sicherungsdatei

Die Sicherung (JSON) enthält alle Berichte mit Fotos, Ihr Profil und die Briefvorlage – unverschlüsselt. Behandeln Sie die Datei wie den Bericht selbst: auf ein dienstliches Laufwerk legen, nicht in einen

privaten Cloudordner, und löschen, sobald sie nicht mehr gebraucht wird.

Daten löschen

- Einzelner Bericht: „Meine Berichte“ > Papierkorb-Symbol.
- Alles auf einmal: Einstellungen > Datenschutz > „Alle Daten auf diesem Gerät löschen“. Das löscht Berichte, Fotos, Profil und Briefvorlage.
- Wird der Browserspeicher gelöscht oder die App vom Startbildschirm entfernt, sind die Daten ebenfalls weg – auch die, die Sie noch gebraucht hätten.

Löschen Sie Berichte, sobald sie verschickt und abgelegt sind. Die App ist ein Werkzeug für die Baustelle, kein Archiv.

Was Sie selbst tun müssen

- Das Gerät mit Code, Fingerabdruck oder Gesicht sperren – das ist der einzige Schutz vor fremdem Zugriff auf die Berichte.
- Die App nur auf einem dienstlichen oder dafür freigegebenen Gerät benutzen.
- Fotos nur von dem machen, worum es im Bericht geht. Personen möglichst nicht ablichten.
- Regelmäßig sichern und die Sicherung sicher ablegen.

Rechte der betroffenen Personen

Kunden, Ansprechpartner und Kollegen können Auskunft, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten verlangen (Art. 15 bis 18 DSGVO). Diese Anfragen beantwortet nicht die App und nicht der einzelne Anwendungstechniker, sondern die zuständige Stelle im Unternehmen. Geben Sie eine solche Anfrage an Ihren Datenschutzbeauftragten weiter und löschen Sie in der Zwischenzeit nichts.

Kapitel 19

Wenn etwas nicht klappt

Das sehen Sie	Das hilft
Die App startet nicht ohne Empfang.	Beim ersten Öffnen war noch nicht alles geladen. Einmal mit Internet öffnen und warten, bis die Startseite steht.
Die Diktier Taste fehlt.	Dieses Handy unterstützt die Spracheingabe nicht. Tippen geht immer.
Die Briefvorlage lässt sich nicht hinterlegen.	Erlaubt sind PDF, PNG und JPEG bis 5 MB. Eine kennwortgeschützte PDF geht nicht – dann den Bogen als PNG speichern.
Der Text läuft in den Briefkopf.	Die Abstände in den Einstellungen erhöhen: „Oben, Seite 1“ und „Oben, ab Seite 2“.
Der Briefbogen fehlt in der Word-Datei.	Word kann PDF-Vorlagen nicht einbetten. Den Bogen als PNG hinterlegen.
„Bericht versenden“ lädt nur herunter.	Dieses Gerät kann Dateien nicht direkt teilen. Die Datei von Hand an die vorbereitete Mail anhängen.
Ein Bericht ist verschwunden.	Der Browserspeicher wurde gelöscht. Nur eine Sicherung bringt ihn zurück – deshalb regelmäßig sichern.

Bleibt eine Frage offen: An die Kolleginnen und Kollegen wenden, die die App betreuen. Fehler in der App gehören dorthin gemeldet, nicht an den Kunden.