



# Инструкция по сборке теплицы “Премьер Премиум”

## Для теплиц шириной 5 м

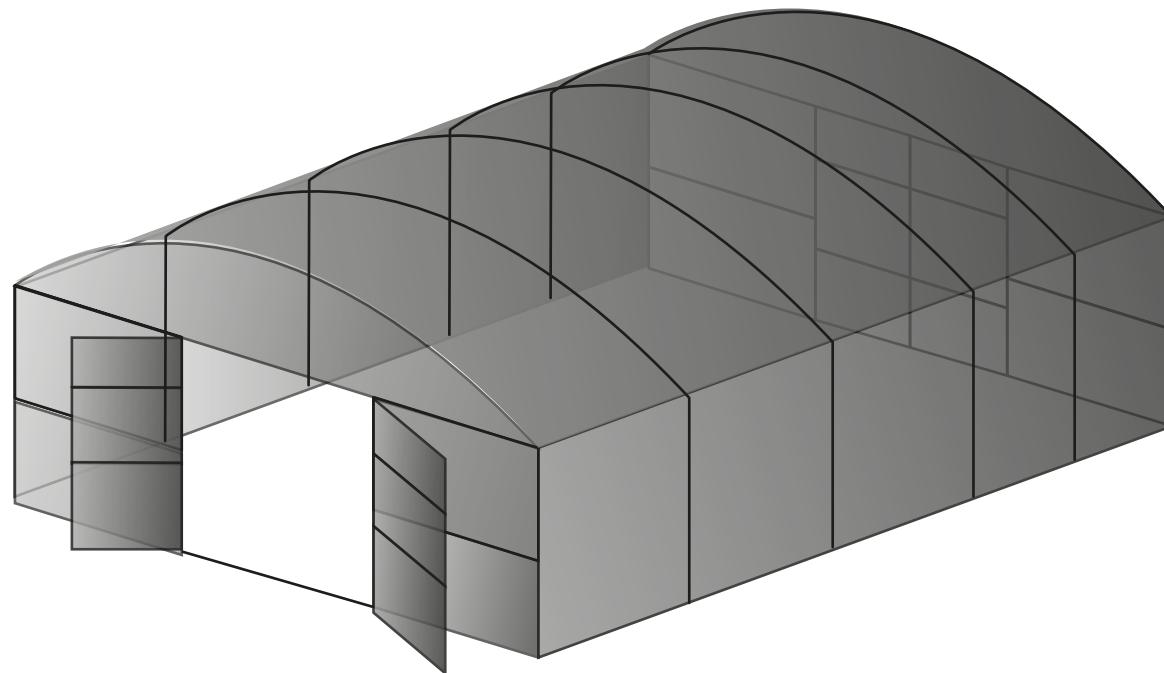

Интернет-магазин  
[www.teplitsa-rus.ru](http://www.teplitsa-rus.ru)

## Комплектующие:

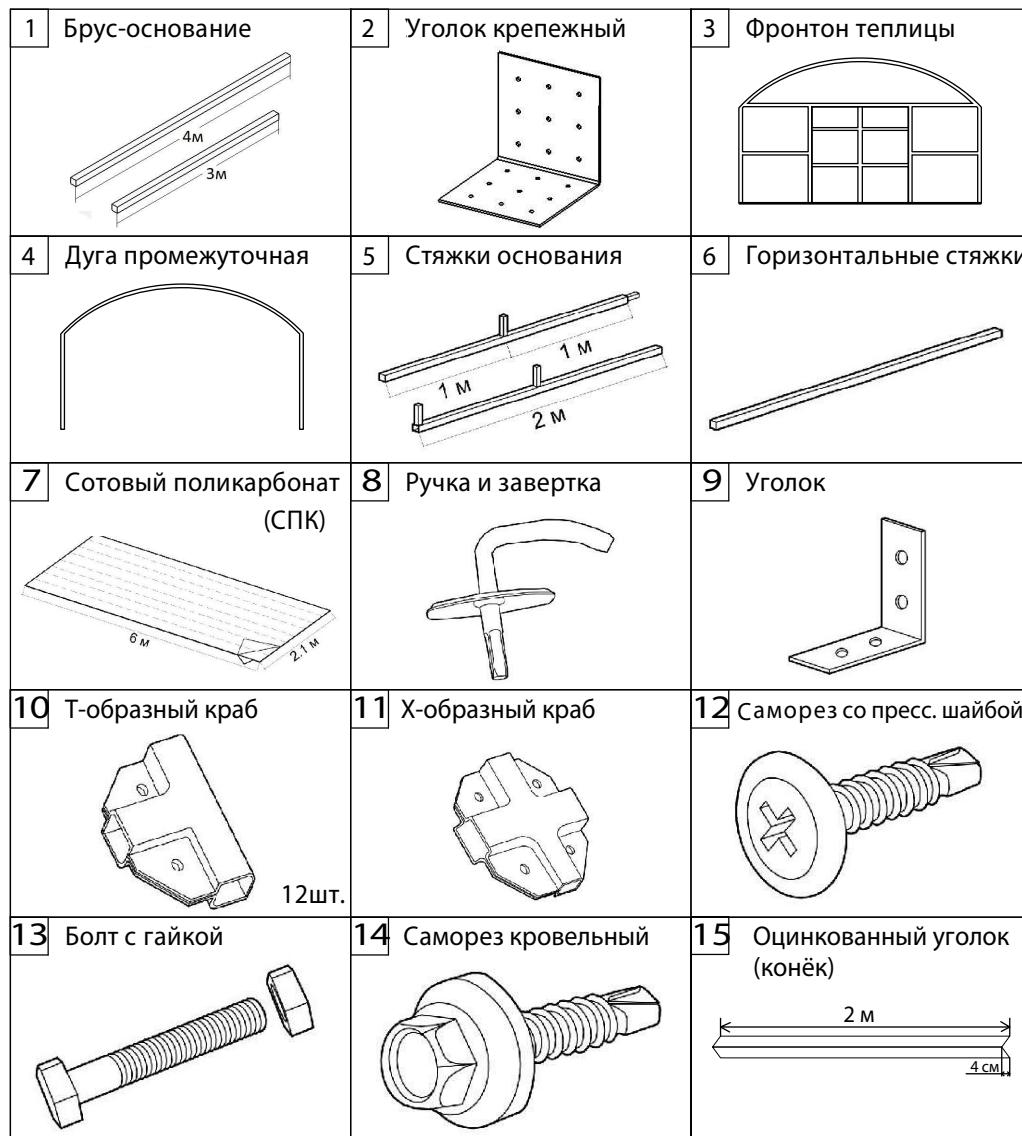

### Список необходимого инструмента:


- 1. Шуруповерт или отвертка крестовая;
- 2. Бита "+" для шуруповерта;
- 3. Головка для шуруповерта или ключ x8мм;
- 4. Уровень строительный;
- 5. Рулетка измерительная;
- 6. Нож канцелярский.

## Инструкция по сборке теплицы "Премьер Премиум"

### Шаг 1. Сборка основания

① ② ⑫


$d_1 = d_2$

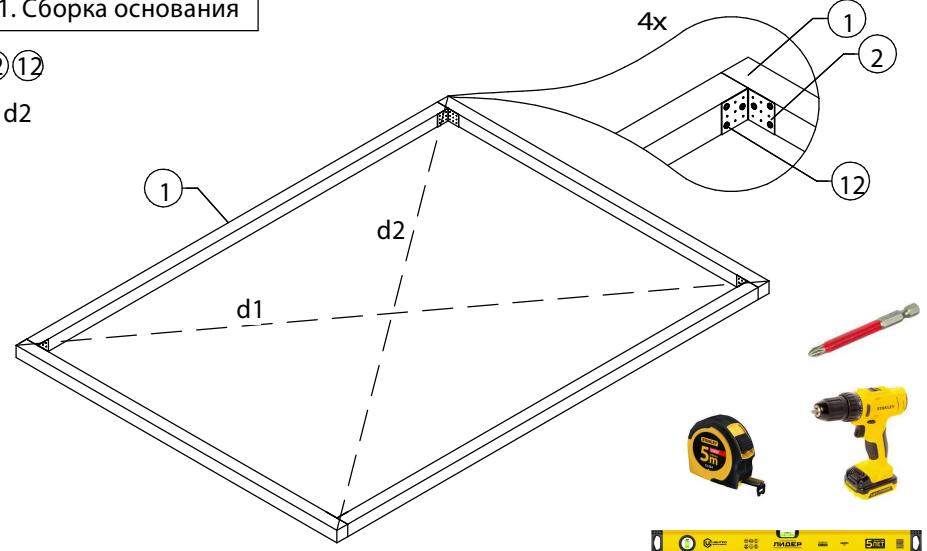

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для теплицы брус 100\*100. При необходимости брусы соединяются пластинаами между собой.

### Установка на сваи или грунтозацепы

Сваи ставятся в заранее сделанные углубления в грунте и заколачиваются в грунт с помощью другой сваи (рекомендуем подложить небольшой кусок доски или бруска, чтобы не повредить профиль при ударе по нему). Обязательно проследите за тем, чтобы все сваи стояли на одном уровне! После установки - сваи засыпаются землей и утрамбовываются. Затем на сваи устанавливается основание и закручивается саморезами по металлу, если сваи идут в комплекте.

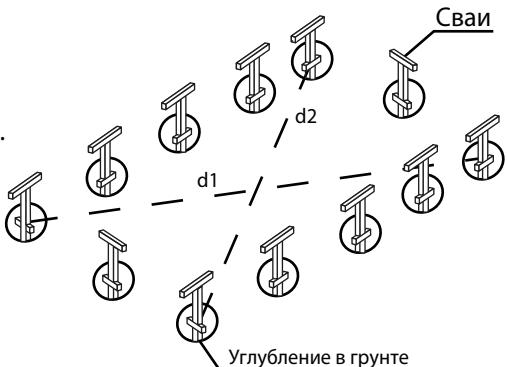


### ВНИМАНИЕ!

Основание-фундамент необходимо окопать землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под действием сильного ветра!

# Инструкция по сборке теплицы "Премьер Премиум"


## Шаг 2. Сборка нижнего пояса

(5)(12)

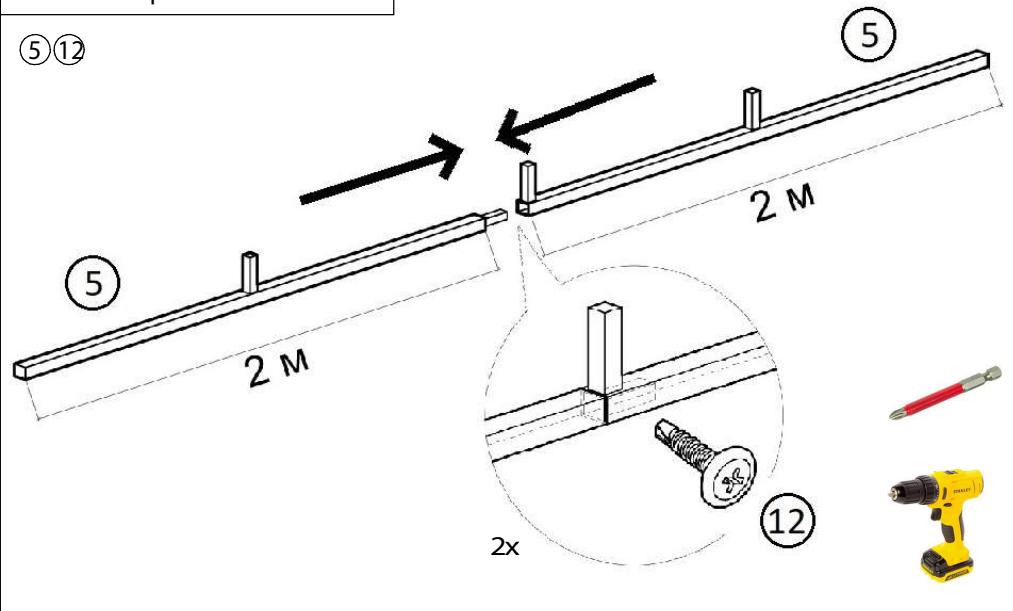

## Шаг 4. Раскрой поликарбоната для облицовки фронтонов теплицы

(3)(7)

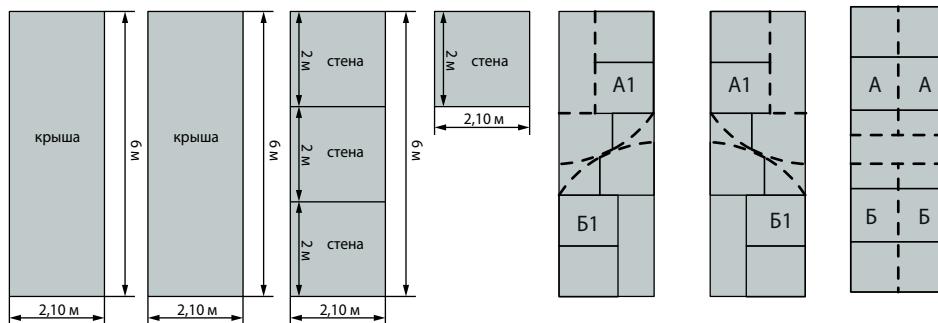


### **ВНИМАНИЕ!**

1. Первый и второй лист СПК 6х2,1 закрывают крышу теплицы.
2. Третий лист СПК 6х2,1 разрезается на три равные части по 2 м и закрывает стены теплицы.
3. Четвёртый лист СПК 2х2,1 м закрывает оставшуюся часть стены теплицы.
4. Листы СПК 6х2,1 с пятого по седьмой раскраиваются, как указано на схеме.


## Шаг 3. Монтаж нижнего пояса на основание

(1)(5)(12)

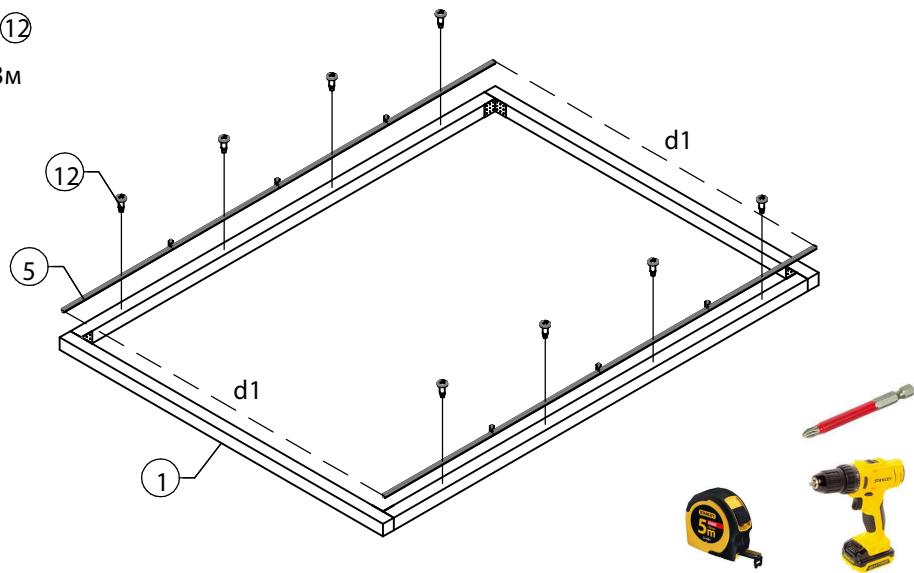 $d_1 = 3\text{м}$ 

## Шаг 5. Крепление СПК к фронтону

(3)(14)

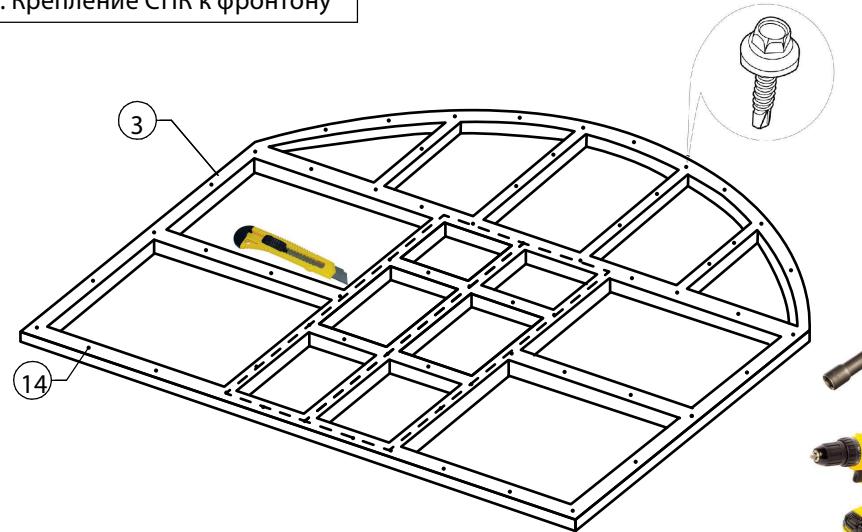


### **ВНИМАНИЕ!**

1. После крепления СПК к фронтону, прорезать места открытия дверей и форточек!

## Инструкция по сборке теплицы "Премьер Премиум"

### Шаг 6. Монтаж промежуточных дуг


④⑤⑫

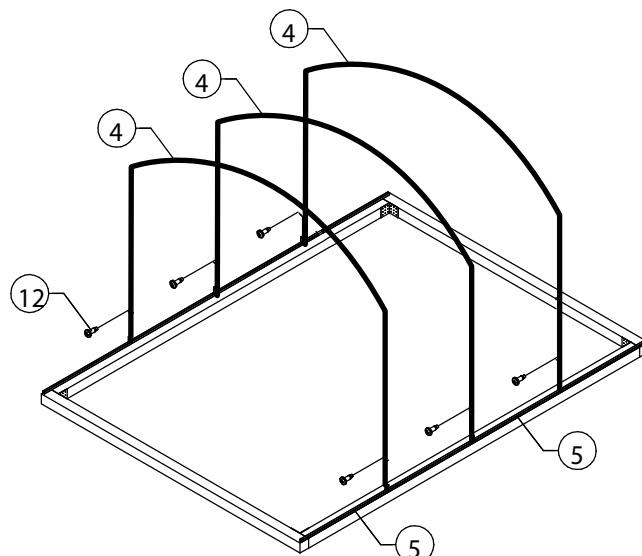


### Шаг 7. Монтаж фронтонов

③⑨⑫

③

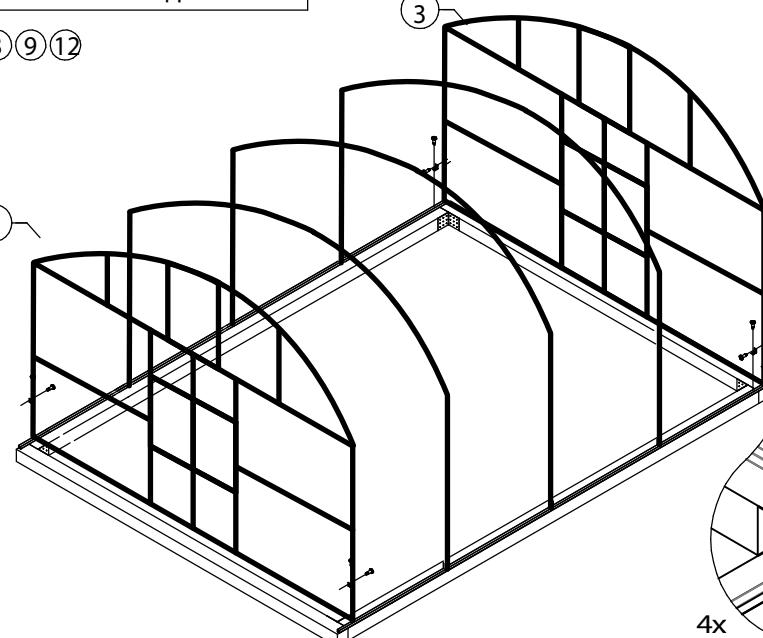


4x

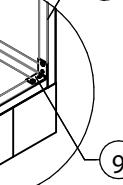

### Шаг 8. Монтаж горизонтальных стяжек

⑥⑩⑬⑯

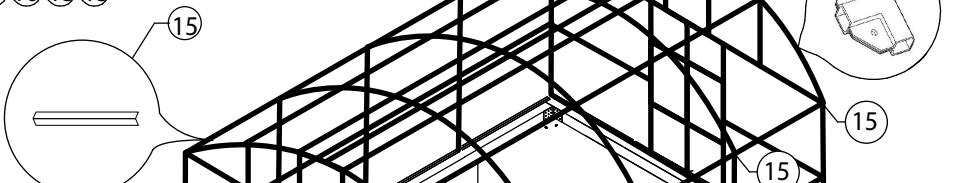


8x



### ВНИМАНИЕ!

1. Крепление Т-образных и Х-образных кронштейнов выполнять комплектом крепежа (13) из комплекта поставки!

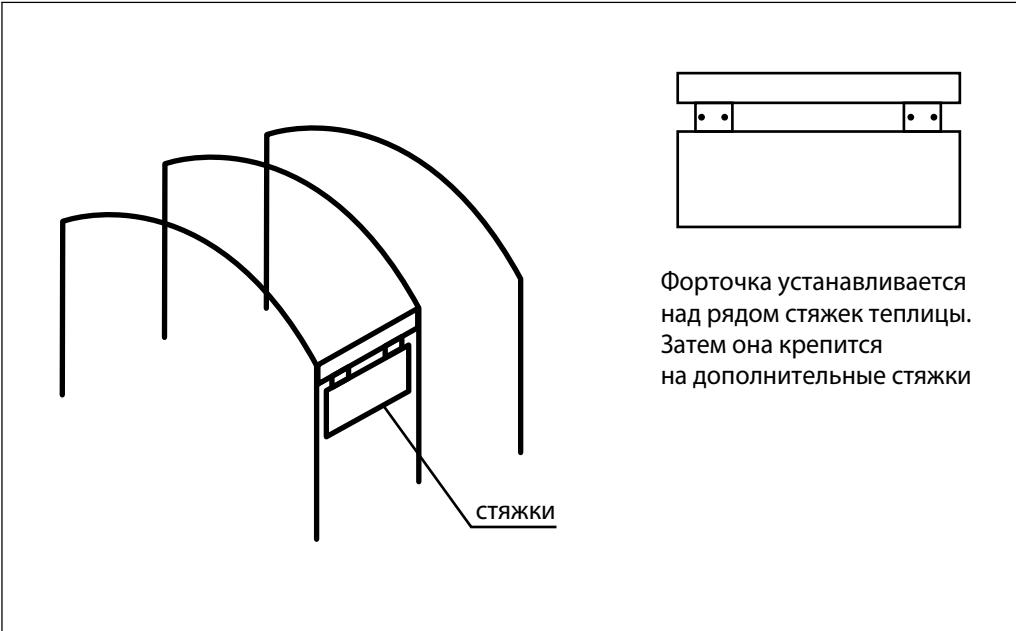


Фирточка устанавливается над рядом стяжек теплицы. Затем она крепится на дополнительные стяжки

## Инструкция по сборке теплицы "Премьер Премиум"

### Шаг 9. Монтаж листов СПК

⑦ ⑧ ⑭

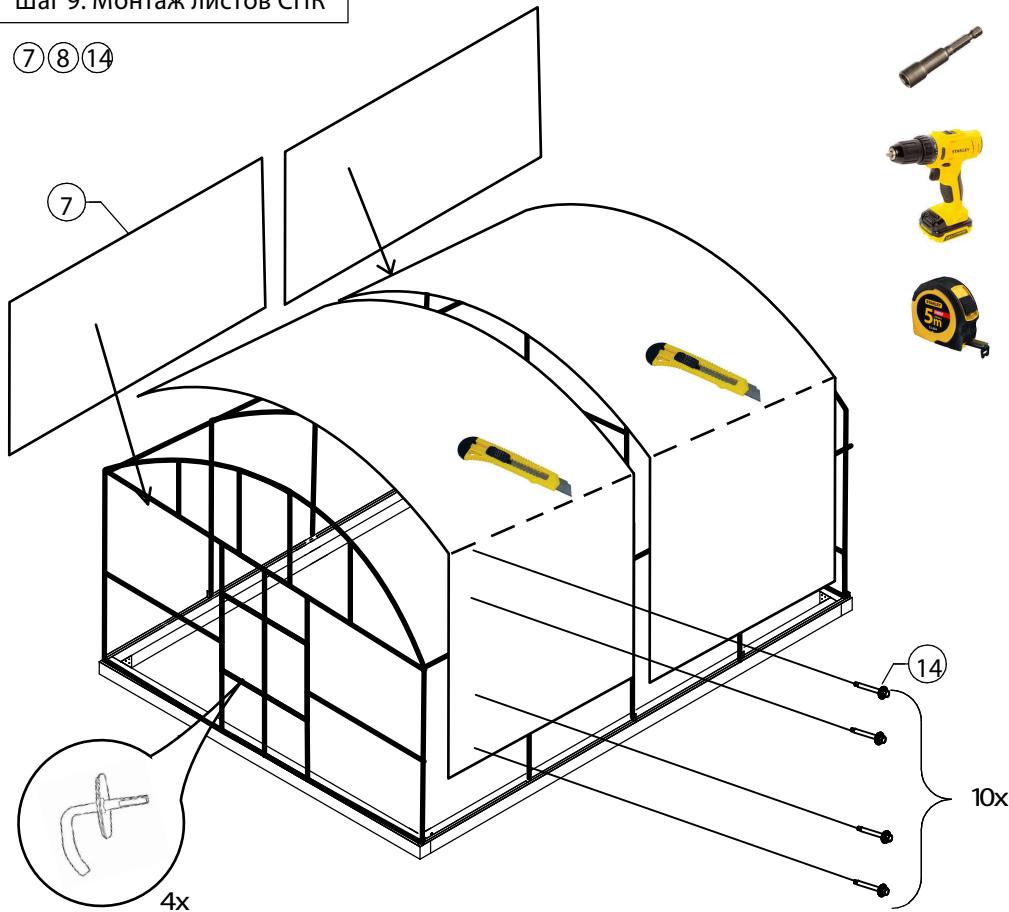

#### ВНИМАНИЕ!

1. Отложите монтаж поликарбоната при плохих погодных условиях, особенно при сильном ветре!
2. Лист СПК устанавливается на каркас и прикручивается на основание теплицы!
3. Перед окончательным фиксированием, предварительно закрепить лист СПК в нескольких естах с помощью кровельных саморезов и проверить плотность прилегания к каркасу теплицы!
4. Последующие листы СПК монтируются аналогичным образом, с образованием перекрытия листов!
5. После монтажа листов СПК установить завертки и ручки в двери и форточки теплицы!
6. Одного листа поликарбоната хватит, чтобы накрыть одну боковую сторону и крышу теплицы!
7. Для покрытия крыши и боковых сторон вам понадобятся 2 листа СПК 2,1x6 м и оставшиеся после шага 4 2 листа СПК размерами 1,88x2,1 м. Двумя целыми листами СПК закрыть крышу и боковую сторону теплицы с одной стороны, другую боковую сторону закрыть листами СПК, оставшимися после шага 4.

**Категорически запрещается!**

Проветривать теплицу с двумя полностью открытыми дверьми! В этом случае возрастаёт

### Комплектация теплиц на шаг 1м Премьер 5 метров ширина

Комплектация теплицы	4 метра	6 метров	8 метров	10 метров	12 метров
Кровельные саморезы	300	350	400	450	500
Крестообразные крабы	27	45	63	81	99
Т-образные крабы	18	18	18	18	18
Болт	144	216	288	360	432
Гайка	144	216	288	360	432
Ручки	4	4	4	4	4
Уголок для торца	4	4	4	4	4
саморез малый	80	88	96	104	112
Уголок цинк 2-х метровый	4	6	8	10	12
Стяжки	36 шт по 97 см	54 шт по 97 см	72 шт по 97 см	90 штук по 97 см	108 штук по 97 см
Крючки	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
Стяжки основания	4 шт по 2 метра	6 шт по 2 метра	8 шт по 2 метра	10 шт по 2 метра	12 шт по 2 метра
Торцы с дверьми и форточками	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Дуги	3 шт	5 шт	7 шт	9 шт	11 шт