



Инструкция по сборке теплицы “Царская”

Для теплиц шириной 4 м

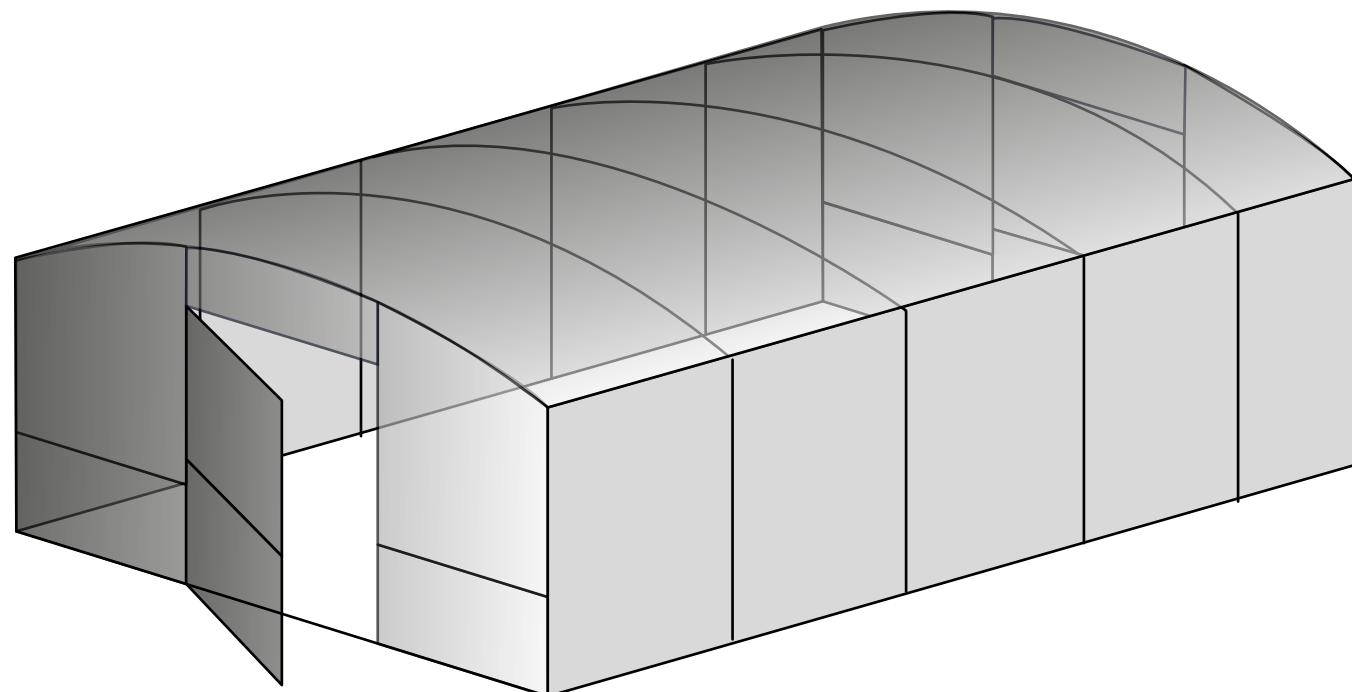

Комплектующие:

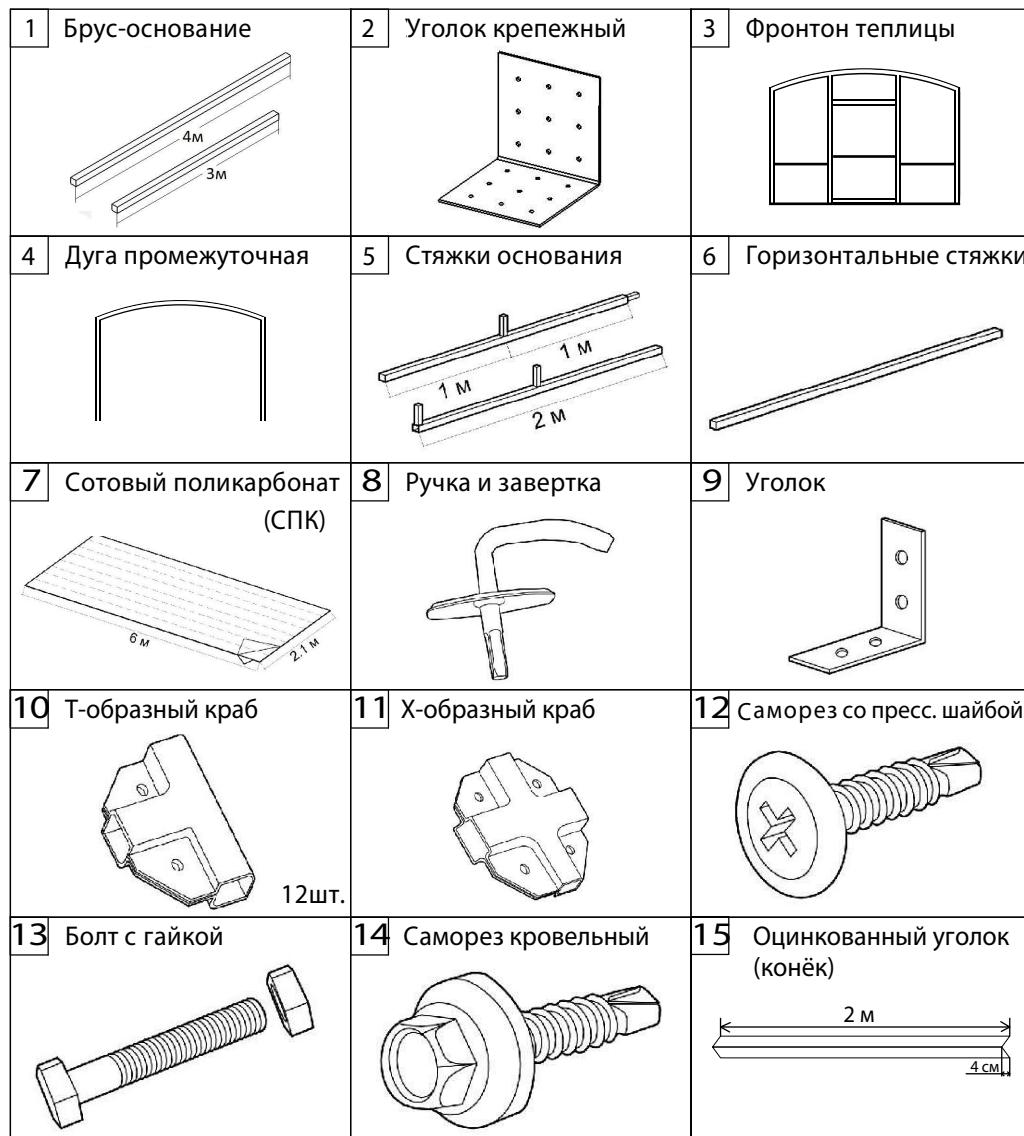

Список необходимого инструмента:

1. Шуруповерт или отвертка крестовая;
2. Бита "+" для шуруповерта;
3. Головка для шуруповерта или ключ x8мм;
4. Уровень строительный;
5. Рулетка измерительная;
6. Нож канцелярский.


Инструкция по сборке теплицы "Царская"

1

Шаг 1. Сборка основания

① ② ⑫


$d_1 = d_2$

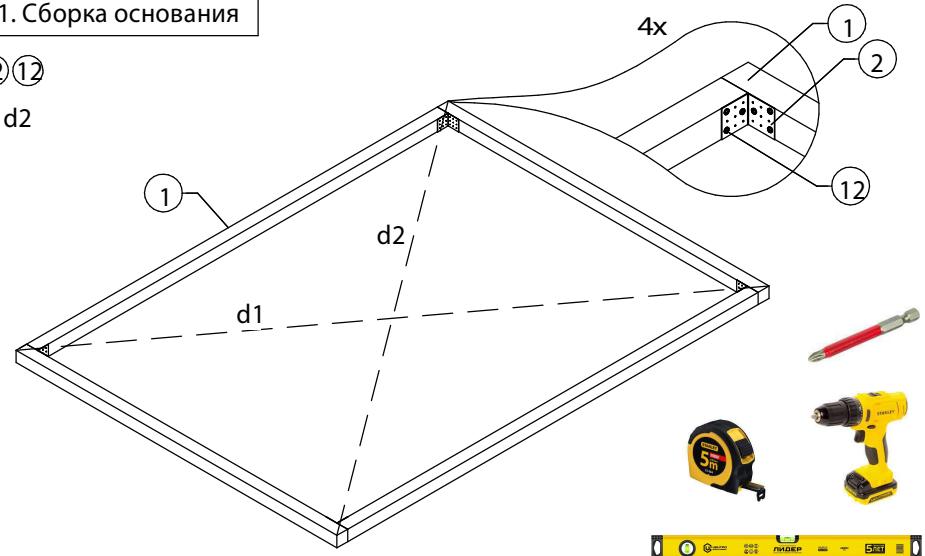

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для теплицы брусь 100*100. При необходимости брусы соединяются пластинаами между собой.

Установка на сваи или грунтозацепы

Сваи ставятся в заранее сделанные углубления в грунте и заколачиваются в грунт с помощью другой сваи (рекомендуем подложить небольшой кусок доски или бруска, чтобы не повредить профиль при ударе по нему). Обязательно проследите за тем, чтобы все сваи стояли на одном уровне! После установки - сваи засыпаются землей и утрамбовываются. Затем на сваи устанавливается основание и закручивается саморезами по металлу, если сваи идут в комплекте.

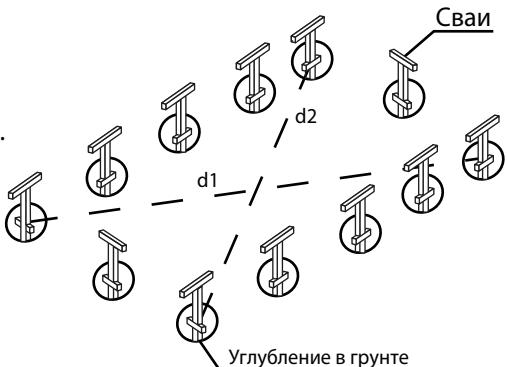


ВНИМАНИЕ!

Основание-фундамент необходимо окопать землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под действием сильного ветра!

Инструкция по сборке теплицы "Царская"


Шаг 2. Сборка нижнего пояса

(5) (12)

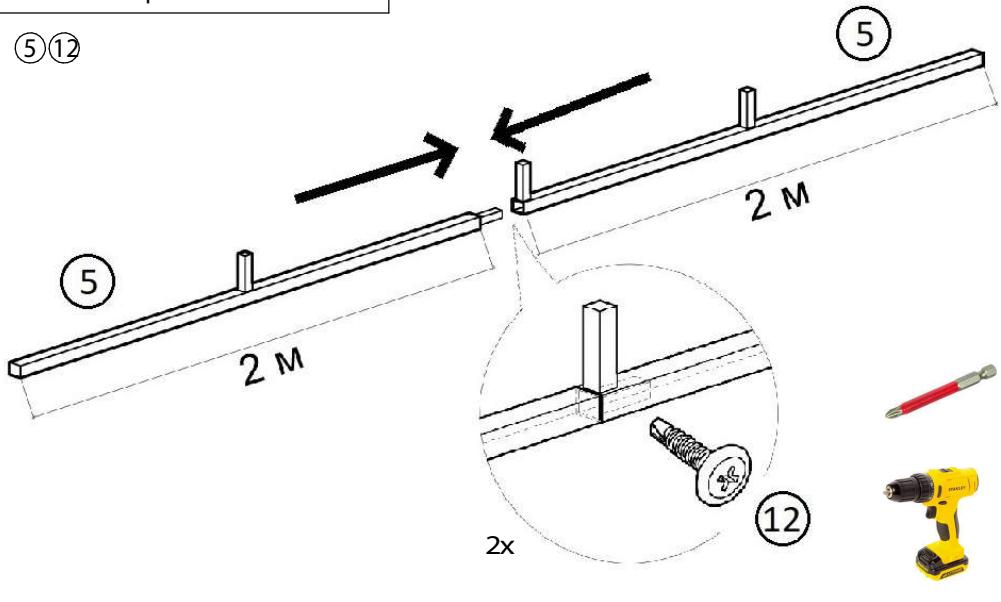

Шаг 4. Раскрой поликарбоната для облицовки фронтонов теплицы

(3) (7)

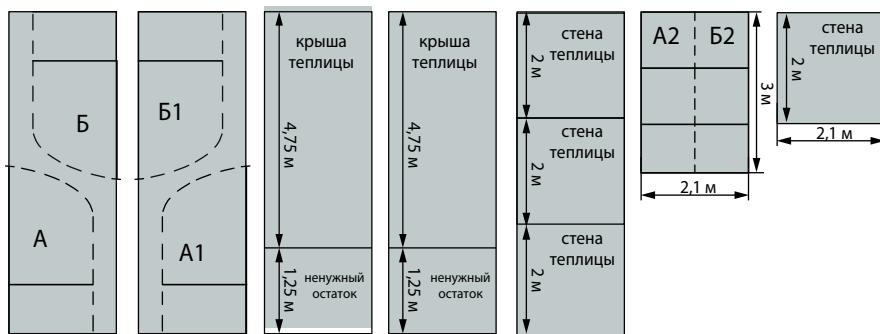


ВНИМАНИЕ!

- 1) Первый лист СПК 6х2.1 раскраивается на торцы теплицы, как показано на схеме.
- 2) Второй лист СПК 6х2.1 раскраивается также, как и первый.
- 3) Третий лист СПК 6х2.1 раскраивается на часть 4,75 м, которая закрывает крышу теплицы, оставшаяся часть 1,25 м не используется.
- 4) Четвёртый лист СПК 6х2.1 раскраивается также, как и третий.
- 5) Пятый лист СПК 2х2.1 раскраивается на 3 части по 2м, которые закрывают стены теплицы.
- 6) Шестой лист СПК 3х2.1 закрывает двери теплицы.
- 7) Седьмой лист СПК 2х2.1 закрывает стену теплицы


Шаг 3. Монтаж нижнего пояса на основание

(1) (5) (12)

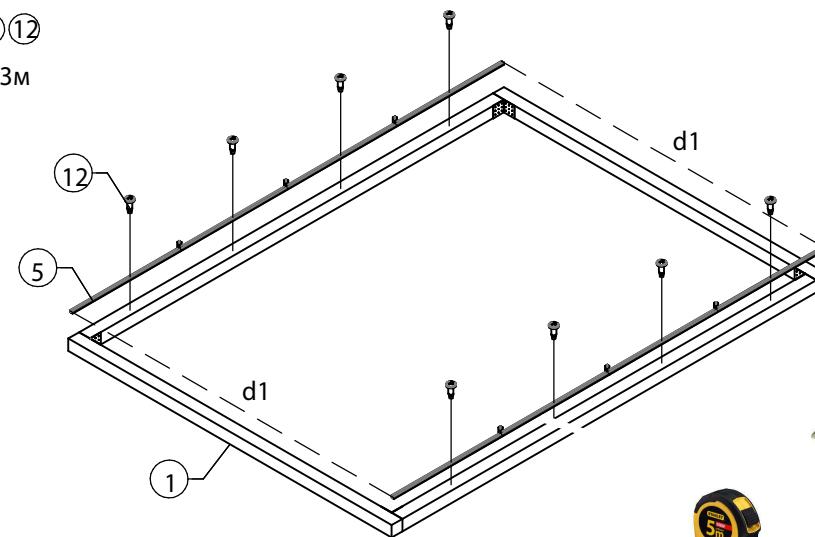 $d_1 = 3\text{м}$ 

Шаг 5. Крепление СПК к фронтону

(3) (14)

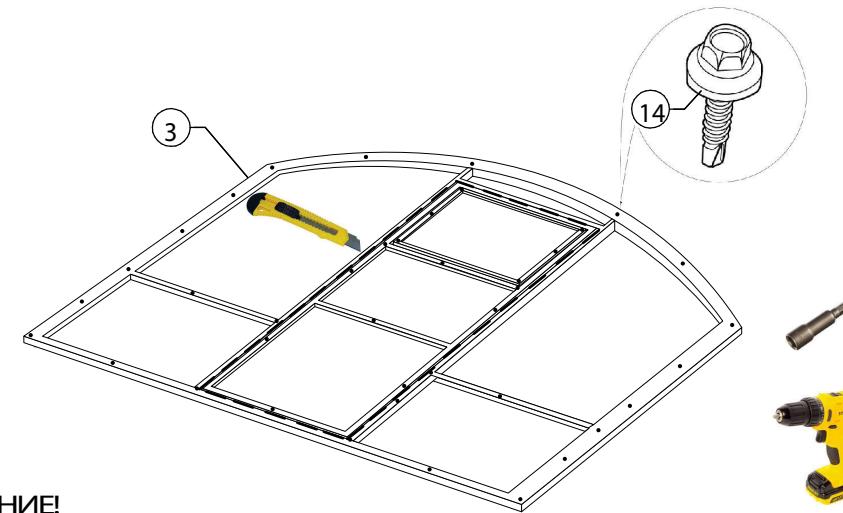


ВНИМАНИЕ!

1. После крепления СПК к фронтону, прорезать места открытия дверей и форточек!

Инструкция по сборке теплицы "Царская"

Шаг 6. Монтаж промежуточных дуг



(4)(5)

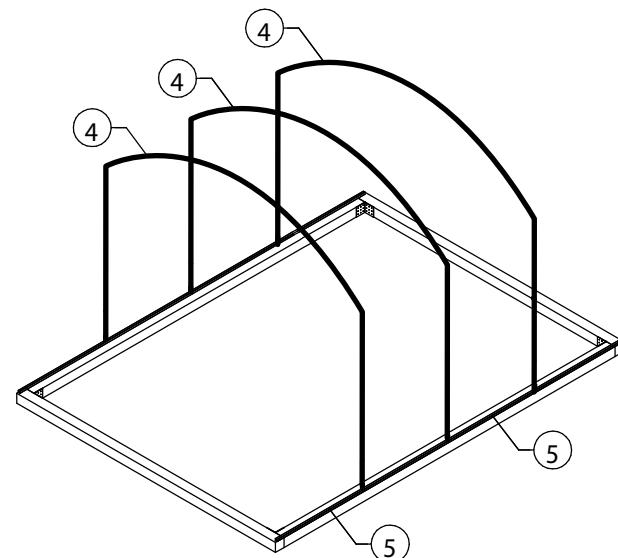

Шаг 7. Монтаж фронтонов


Шаг 7. Монтаж фронтонов

(3)(9)

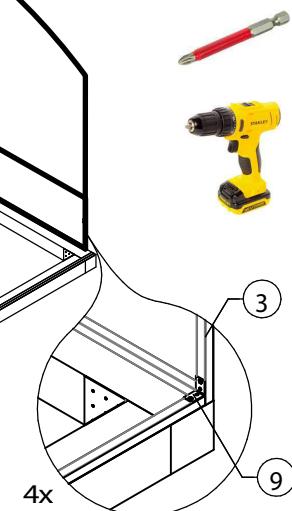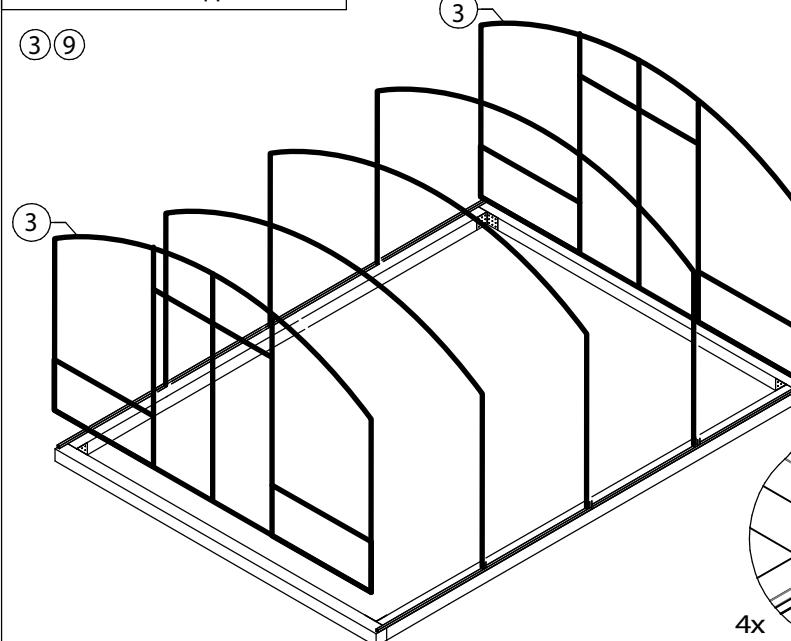


Шаг 8. Монтаж горизонтальных стяжек

(6)(10)(13)(15)

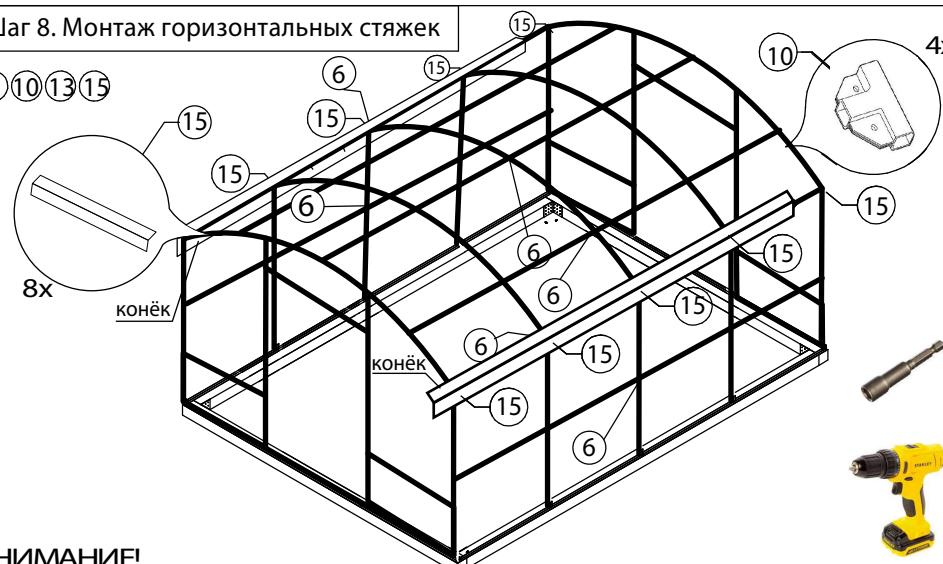

ВНИМАНИЕ!


1. Крепление Т-образных и Х-образных кронштейнов выполнять комплектом крепежа (13) из комплекта поставки!

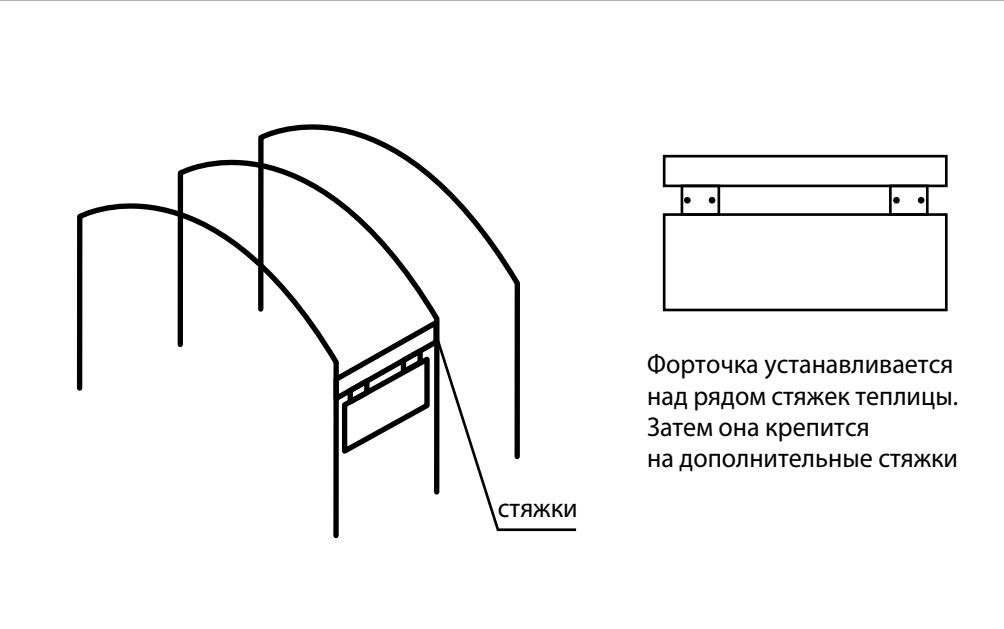

Инструкция по сборке теплицы "Царская"

Шаг 9. Монтаж листов СПК

⑦ ⑧ ⑯

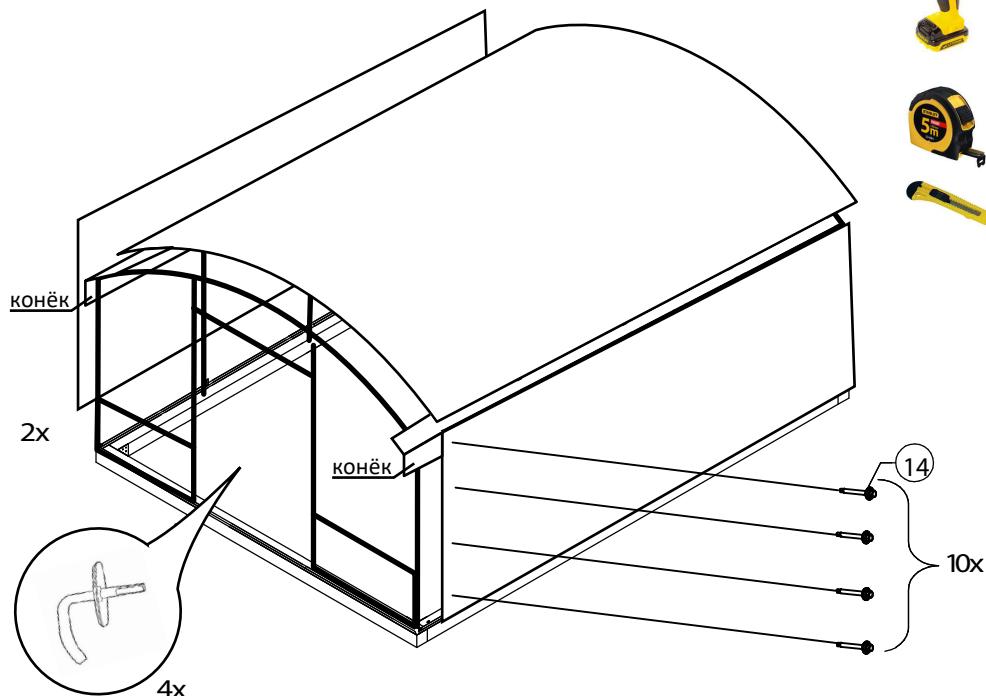

ВНИМАНИЕ!

1. Отложите монтаж поликарбоната при плохих погодных условиях, особенно при сильном ветре!
 2. Лист СПК устанавливается на каркас и прикручивается на основание теплицы!
 3. Перед окончательным фиксированием, предварительно закрепить лист СПК в нескольких местах с помощью кровельных саморезов и проверить плотность прилегания к каркасу теплицы!
 4. Последующие листы СПК монтируются аналогичным образом, с образованием перекрытия листов!
 5. После монтажа листов СПК установить завертки и ручки в двери и форточки теплицы!
 6. Одного листа поликарбоната хватит, чтобы накрыть две боковые стороны и крышу теплицы!
 7. Измерить длину боковых сторон и крыши по дуге, убедиться, что один лист СПК закрывает две боковые части и крышу длиной 2м с напуском 3-4см (ковырёк) с каждой из сторон крыши.
- Раскроить лист СПК для покрытия трёх частей. Закрепить сначала боковые стены кровельными саморезами, только затем закрепить крышу.

Категорически запрещается!

Проветривать теплицу с двумя полностью открытыми дверьми! В этом случае возрастаёт ветровая нагрузка и ветер может сломать теплицу!



Комплектация теплиц на шаг 1м Царская 4 метра

| Комплектация теплицы | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Кровельные саморезы | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Крестообразные крабы | 21 | 35 | 49 | 63 | 77 |
| Т-образные крабы | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Болт | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 |
| Гайка | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 |
| Ручки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Уголок для торца | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| саморез малый | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 |
| Уголок цинк 2-х метровый | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Стяжки | 28 шт по 97 см | 42 шт по 97 см | 56 шт по 97 см | 70 штук по 97 см | 84 штук по 97 см |
| Крючки | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Стяжки основания | 4 шт по 2 метра | 6 шт по 2 метра | 8 шт по 2 метра | 10 шт по 2 метра | 12 шт по 2 метра |
| Торцы с дверьми и форточками | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Дуги | 3 шт | 5 шт | 7 шт | 9 шт | 11 шт |

Комплектация теплиц на шаг 0.65 м Царская 4 метра

| Комплектация теплицы | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Кровельные саморезы | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Крестообразные крабы | 35 | 56 | 77 | 98 | 119 |
| Т-образные крабы | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Болт | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 |
| Гайка | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 |
| Ручки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Уголок для торца | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| саморез малый | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 |
| Уголок цинк 2-х метровый | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Стяжки | 42 шт по 63 см | 63 шт по 63 см | 84 шт по 63 см | 105 штук по 63 см | 126 штук по 93 см |
| Крючки | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Стяжки основания | 4 шт по 2 метра | 6 шт по 2 метра | 8 шт по 2 метра | 10 шт по 2 метра | 12 шт по 2 метра |
| Торцы с дверьми и форточками | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Дуги | 5 шт | 8 шт | 11 шт | 14 шт | 17 шт |