



Инструкция по сборке теплицы “Стрелецкая”

Для теплиц шириной 2,5 и 3 м

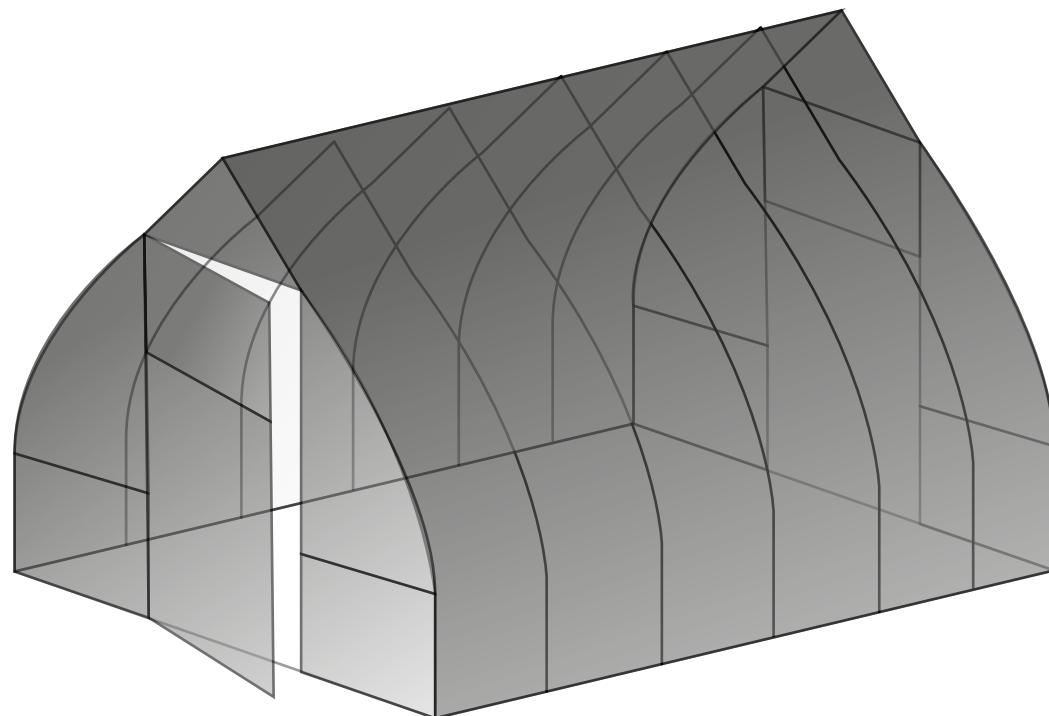

Комплектующие:

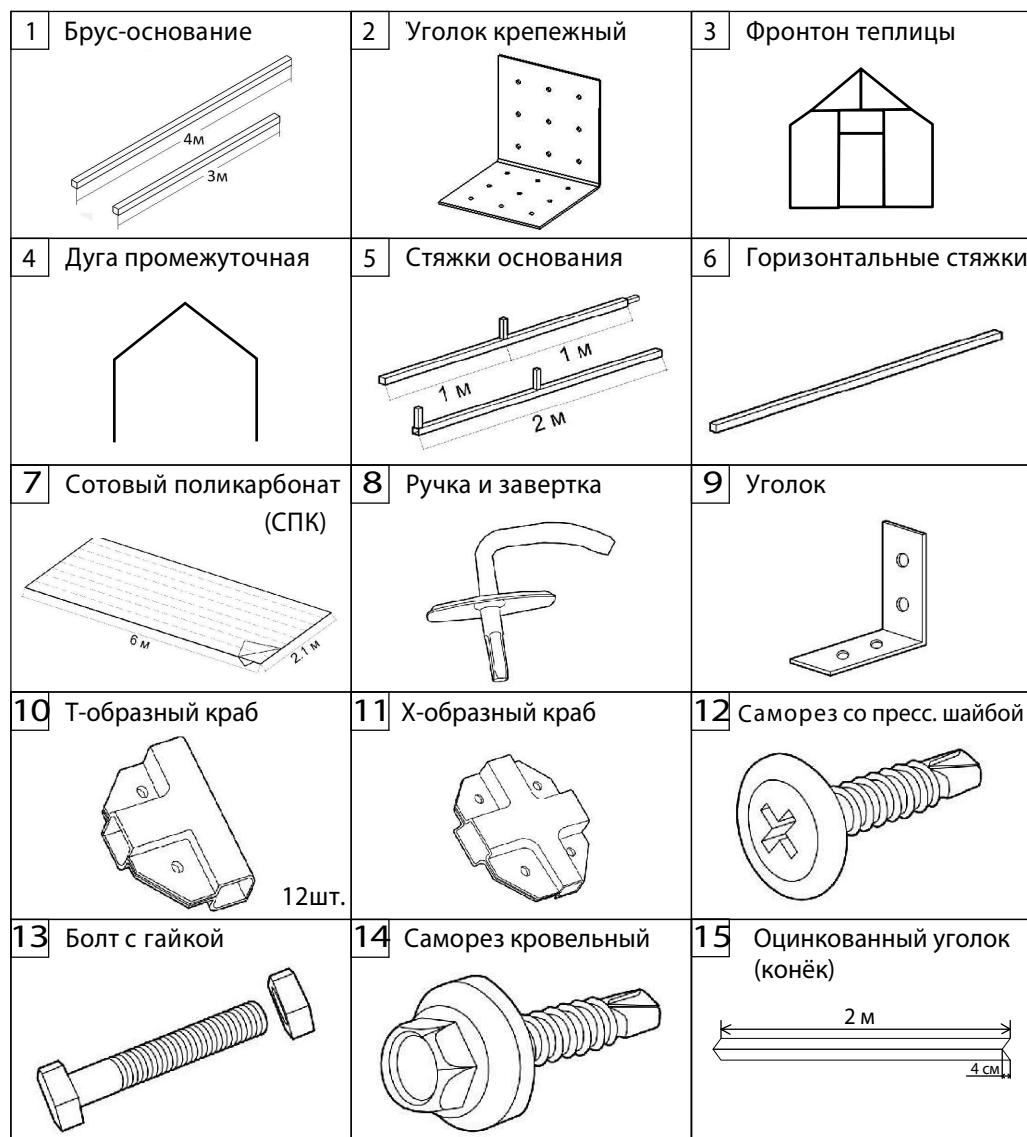

Список необходимого инструмента:

1. Шуруповерт или отвертка крестовая;
2. Бита "+" для шуруповерта;
3. Головка для шуруповерта или ключ х8мм;
4. Уровень строительный;
5. Рулетка измерительная;
6. Нож канцелярский.


Инструкция по сборке теплицы "Стрелецкая"

1

Шаг 1. Сборка основания

① ② ⑫


$d_1 = d_2$

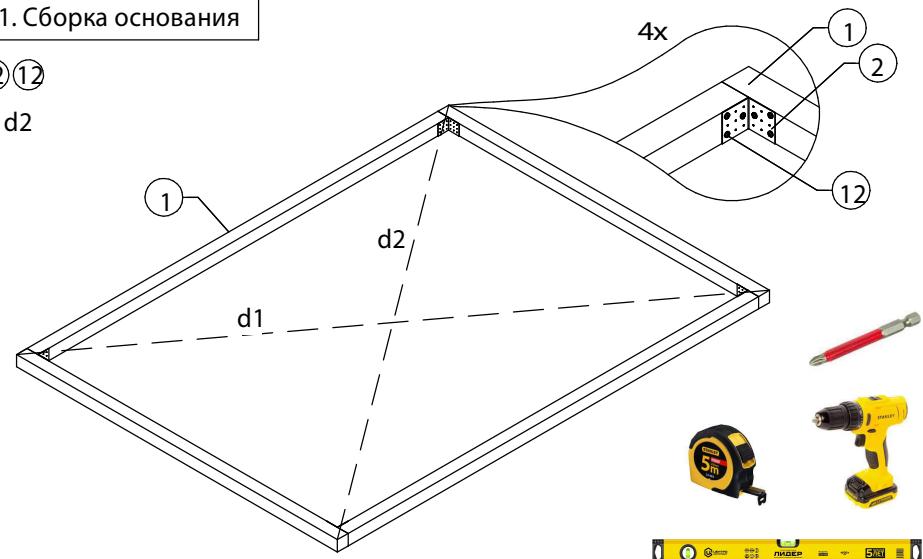

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для теплицы брусы 100*100. При необходимости брусы соединяются пластины между собой.

Установка на сваи или грунтозацепы

Сваи ставятся в заранее сделанные углубления в грунте и заколачиваются в грунт с помощью другой сваи (рекомендуем подложить небольшой кусок доски или бруска, чтобы не повредить профиль при ударе по нему). Обязательно проследите за тем, чтобы все сваи стояли на одном уровне! После установки - сваи засыпаются землей и утрамбовываются. Затем на сваи устанавливается основание и закручивается саморезами по металлу, если сваи идут в комплекте.

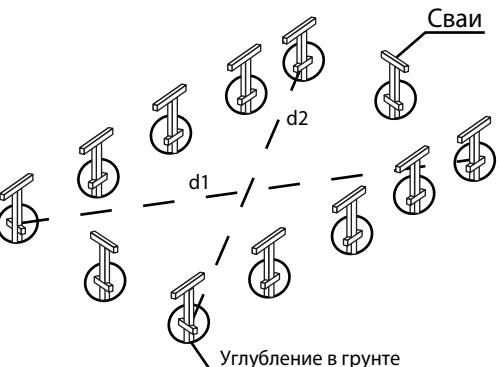


ВНИМАНИЕ!

Основание-фундамент необходимо окопать землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под действием сильного ветра!

Инструкция по сборке теплицы "Стрелецкая"

Шаг 2. Сборка нижнего пояса

(5)(12)

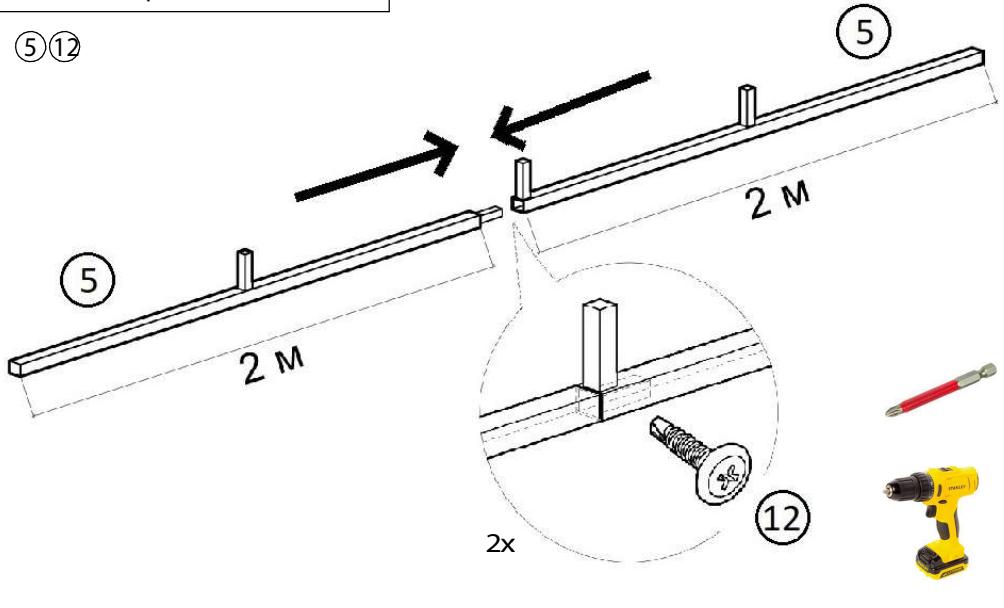


Шаг 4. Раскрой поликарбоната для облицовки фронтонов теплицы

(3)(7)

Лист СПК = 6x2,1м

А и А1 - части одного фронтон!

Б и Б1 - части одного фронтон!

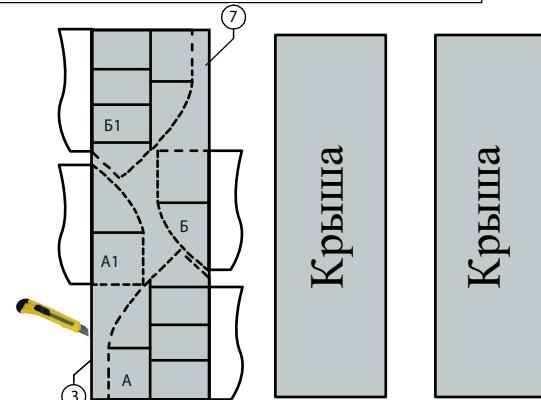


ВНИМАНИЕ!

1. Фронтоны необходимо уложить на ровной и твердой поверхности так, чтобы двери и форточки открывались вверх!
2. Листы на фронтон укладываются цветной пленкой к солнцу, так как именно на этой стороне находится UV-защита!
3. Необходимо снять защитную плёнку с внутренней и внешней стороны листа СПК!


Шаг 3. Монтаж нижнего пояса на основание

(1)(5)(12)

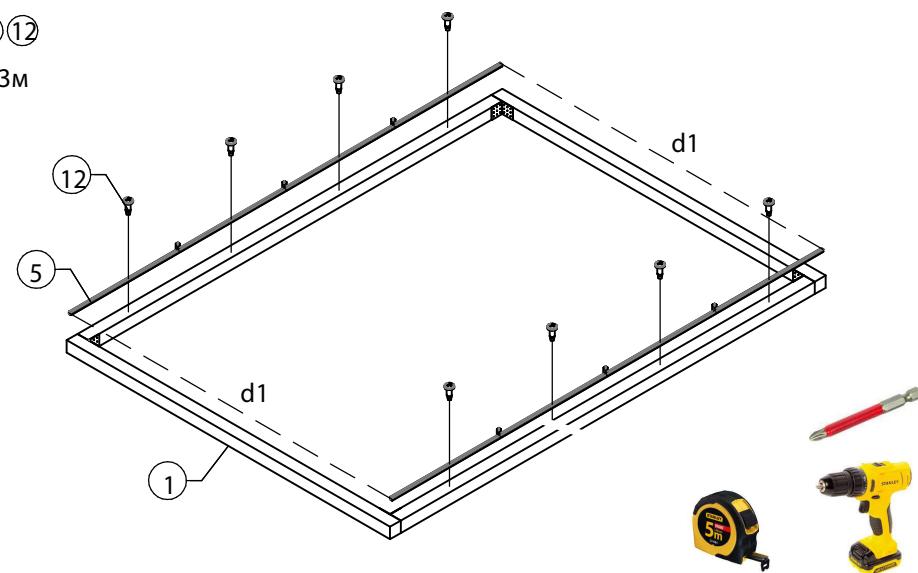 $d_1 = 3\text{м}$ 

Шаг 5. Крепление СПК к фронтону

(3)(14)

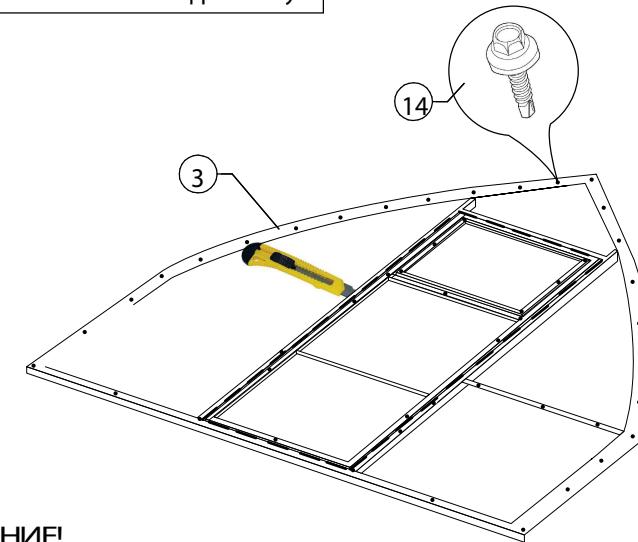


ВНИМАНИЕ!

1. После крепления СПК к фронтону, прорезать места открытия дверей и форточек!

Инструкция по сборке теплицы "Стрелецкая"

Шаг 6. Монтаж промежуточных дуг


④⑤⑫

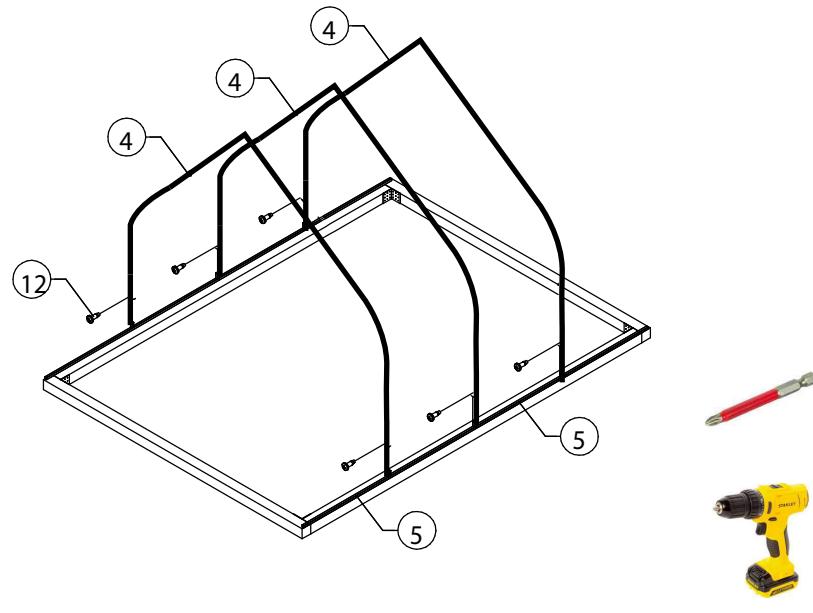

Шаг 7. Монтаж фронтонов

Шаг 7. Монтаж фронтонов


③⑨⑫

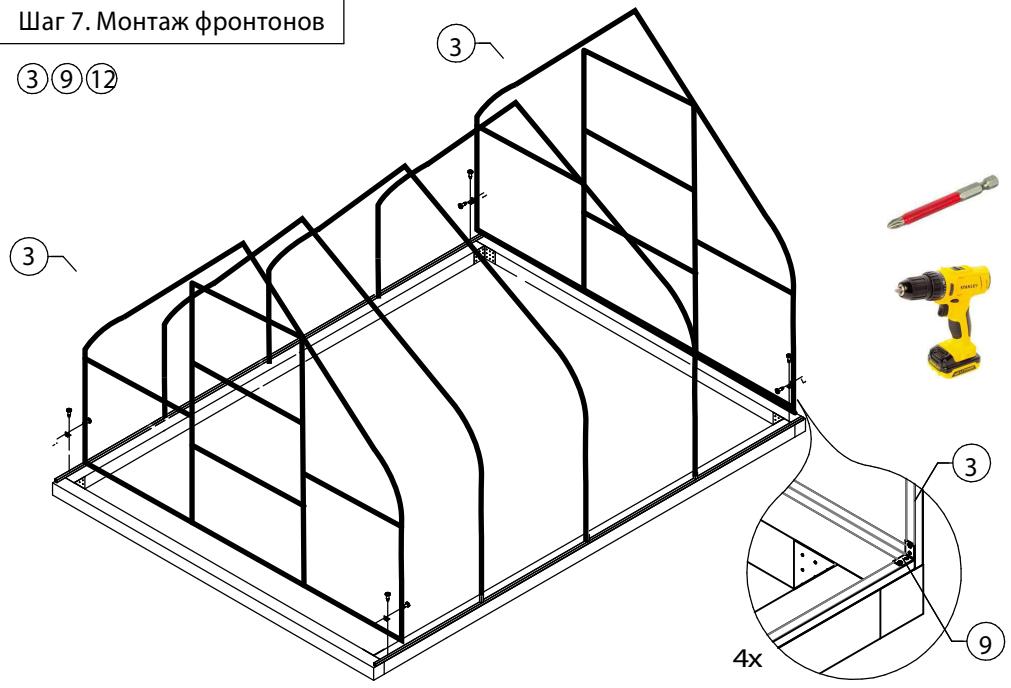

Шаг 8. Монтаж горизонтальных стяжек


⑥⑩⑬⑯

После установки фундамента и оснований начинаем установку дуг, дуги соединяем попечными стяжками, устанавливаем торцы и стяжки, как показано на схеме инструкции, но не затягиваем сильно. После соединения на верхнее остріе устанавливаем оцинкованные уголки по 2 м и по ним выравниваем каркас теплицы. После выравнивания каркаса и установки уголков на остріе, начинаем сильно затягивать попечные стяжки и тем самым фиксировать каркас.

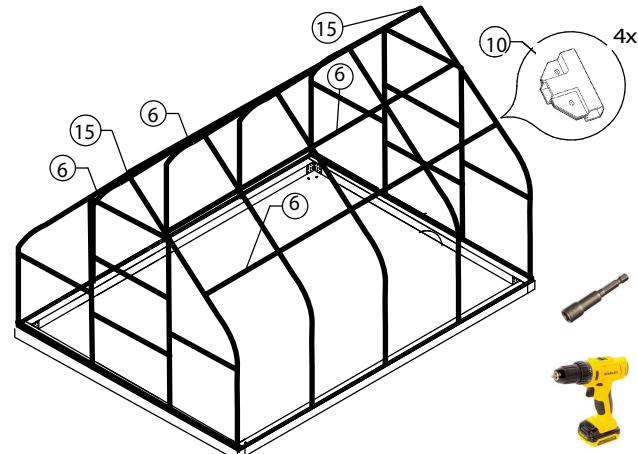

ВНИМАНИЕ!

1. Крепление Т-образных и Х-образных кронштейнов выполнять комплектом крепежа (13) из комплекта поставки!

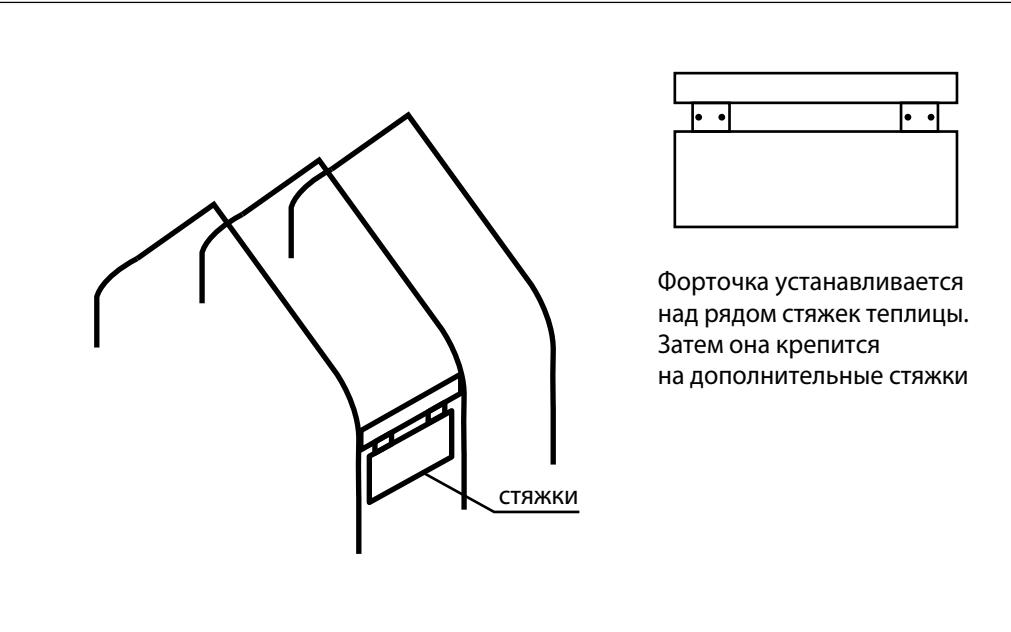


Форточка устанавливается над рядом стяжек теплицы. Затем она крепится на дополнительные стяжки

Инструкция по сборке теплицы "Стрелецкая"

Шаг 9. Монтаж листов СПК

(7) (8) (14)

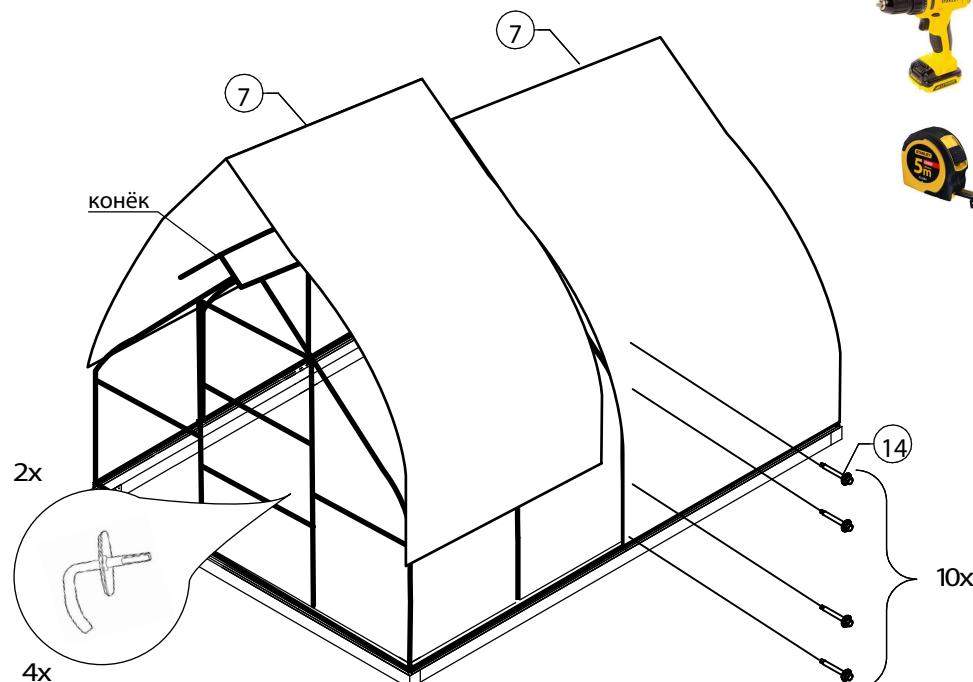

ВНИМАНИЕ!

1. Сначала на каркас крепиться конёк, а затем сверху листы СПК.
2. Отложите монтаж поликарбоната при плохих погодных условиях, особенно при сильном ветре!
3. Переходим к покрытию каркаса СПК, на ровной поверхности убираем с листа СПК защитную плёнку, после этого с помощью измерительной рулетки находим середину листа и надламываем лист поперечной линией по центру с внутренней стороны (ломать можно обратной стороной канцелярского ножа либо любым иным предметом маленького размера).
4. После того, как надломили лист СПК, надломленной стороной аккуратно устанавливаем лист СПК сверху оцинованного уголка на каркас теплицы, натягиваем и прикручиваем кровельными саморезами.
5. Лист СПК устанавливается на каркас и прикручивается на основание теплицы!
6. Перед окончательным фиксированием, предварительно закрепить лист СПК в нескольких местах с помощью кровельных саморезов и проверить плотность прилегания к каркасу теплицы!
7. Последующие листы СПК монтируются аналогичным образом, с образованием перекрытия листов!

Категорически запрещается!

Проветривать теплицу с двумя полностью открытыми дверьми! В этом случае возрастаёт ветровая нагрузка и ветер может сломать теплицу!



Комплектация теплиц на шаг 1м Стрелка 2.5м; 3 метров ширина

| Комплектация теплицы | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Кровельные саморезы | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Крестообразные крабы | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 |
| Т-образные крабы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Болт | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Гайка | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Ручки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Уголок для торца | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| саморез малый | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Уголок цинк 2-х метровый | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стяжки | 16 шт по 97 см | 24 шт по 97 см | 32 шт по 97 см | 40 штук по 97 см | 48 штук по 97 см |
| Крючки | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Стяжки основания | 4 шт по 2 метра | 6 шт по 2 метра | 8 шт по 2 метра | 10 шт по 2 метра | 12 шт по 2 метра |
| Торцы с дверьми и форточками | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Дуги | 3 шт | 5 шт | 7 шт | 9 шт | 11 шт |

Комплектация теплиц на шаг 0.65 м Стрелка 2.5м; 3 метров ширина

| Комплектация теплицы | 4 метра | 6 метров | 8 метров | 10 метров | 12 метров |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Кровельные саморезы | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Крестообразные крабы | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 |
| Т-образные крабы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Болт | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 |
| Гайка | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 |
| Ручки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Уголок для торца | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| саморез малый | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Уголок цинк 2-х метровый | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стяжки | 24 шт по 63 см | 36 шт по 63 см | 48 шт по 63 см | 60 штук по 63 см | 72 штук по 63 см |
| Крючки | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Стяжки основания | 4 шт по 2 метра | 6 шт по 2 метра | 8 шт по 2 метра | 10 шт по 2 метра | 12 шт по 2 метра |
| Торцы с дверьми и форточками | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Дуги | 5 шт | 8 шт | 11 шт | 14 шт | 17 шт |