
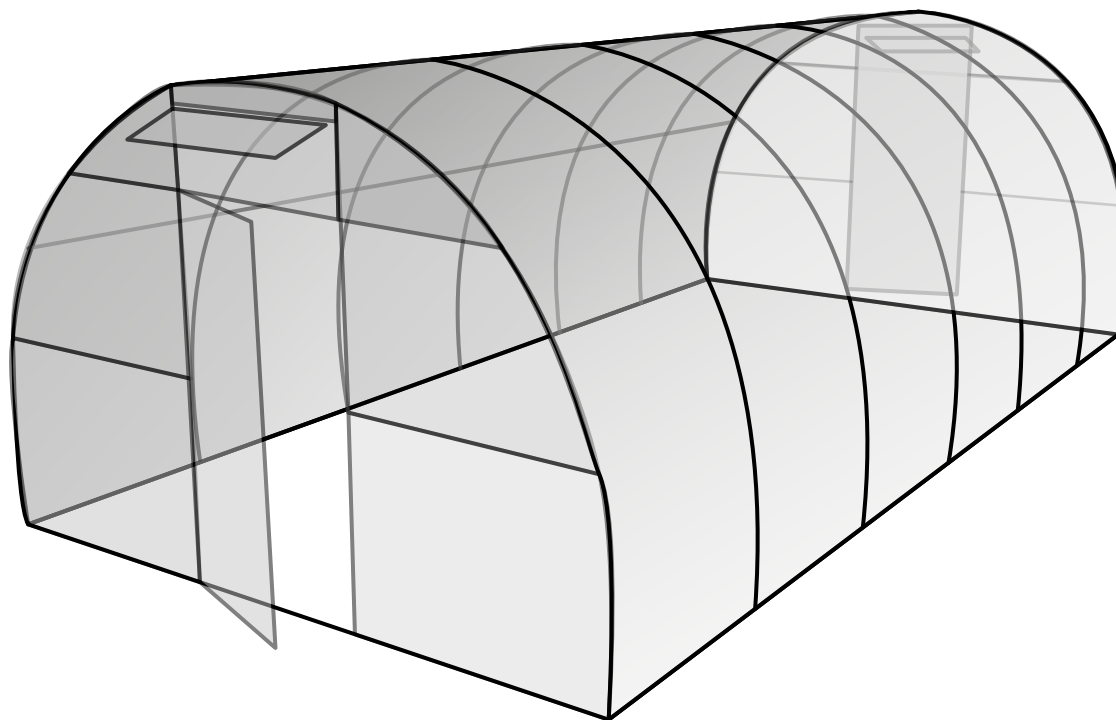
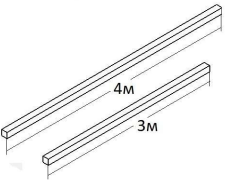
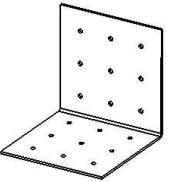
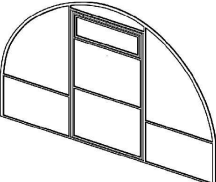
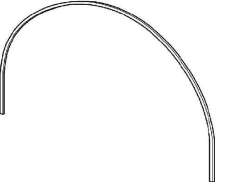
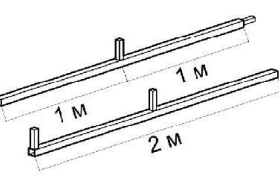
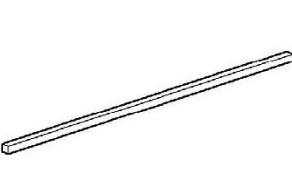
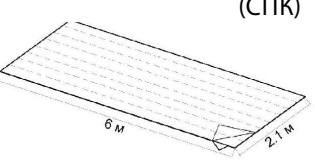
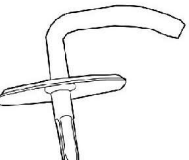
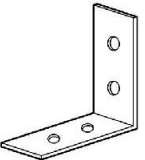
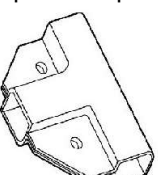
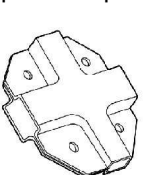
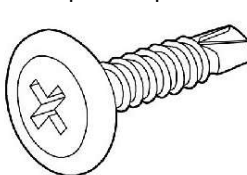
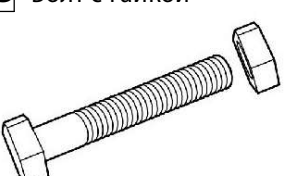


Инструкция по сборке теплицы “Боярская”

Для теплиц шириной 4 м

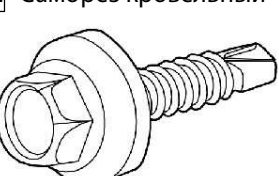

1 Брус-основание 	2 Уголок крепежный 	3 Фронтон теплицы 
4 Дуга промежуточная 	5 Стяжки основания 	6 Горизонтальные стяжки 
7 Сотовый поликарбонат (СПК) 	8 Ручка и завертка 	9 Уголок 
10 Т-образный краб 	11 Х-образный краб 	12 Саморез со пресс. шайбой 
13 Болт с гайкой 	14 Саморез кровельный 	


Список необходимого инструмента:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Шуруповерт или отвертка крестовая; | 4. Уровень строительный; |
| 2. Бита "+" для шуруповерта; | 5. Рулетка измерительная; |
| 3. Головка для шуруповерта или ключ х8мм; | 6. Нож канцелярский. |

Шаг 1. Сборка основания

① ② ⑫


d1 = d2

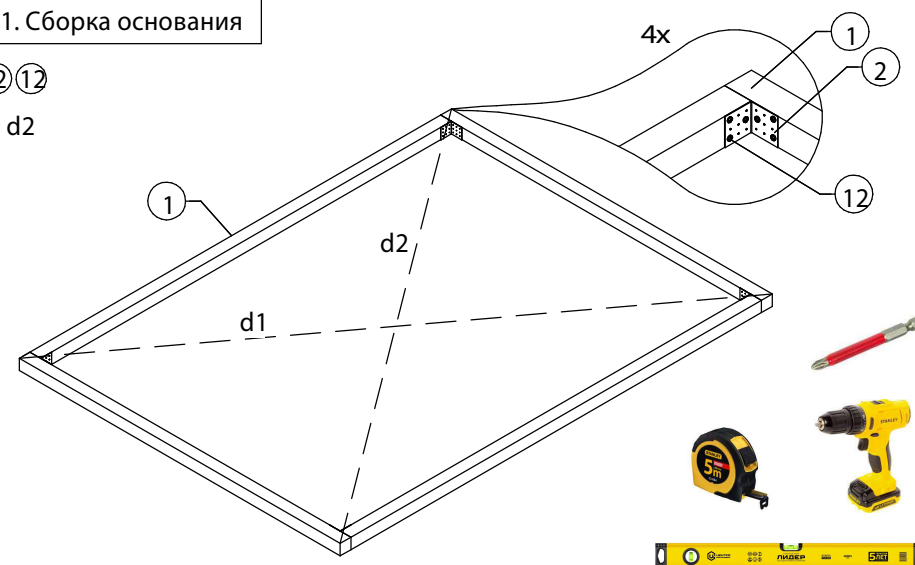

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для теплицы брус 100*100. При необходимости брус соединяется пластинами между собой.


Установка на сваи или грунтозацепы

Сваи ставятся в заранее сделанные углубления в грунте и заколачиваются в грунт с помощью другой сваи (рекомендуем подложить небольшой кусок доски или бруска, чтобы не повредить профиль при ударе по нему). Обязательно проследите за тем, чтобы все сваи стояли на одном уровне! После установки - сваи засыпаются землей и утрамбовываются. Затем на сваи устанавливается основание и закручивается саморезами по металлу, если сваи идут в комплекте.

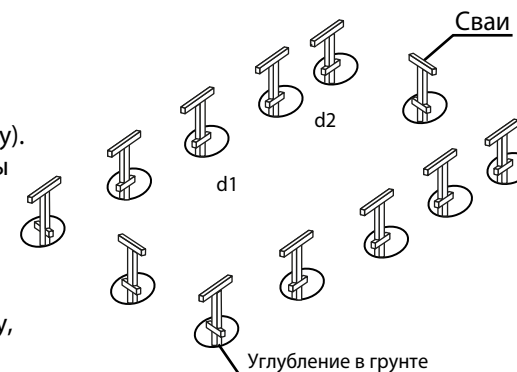**ВНИМАНИЕ!**

Основание-фундамент необходимо окопать землей для предотвращения переворачивания или смещения теплицы под действием сильного ветра!


Шаг 2. Сборка нижнего пояса

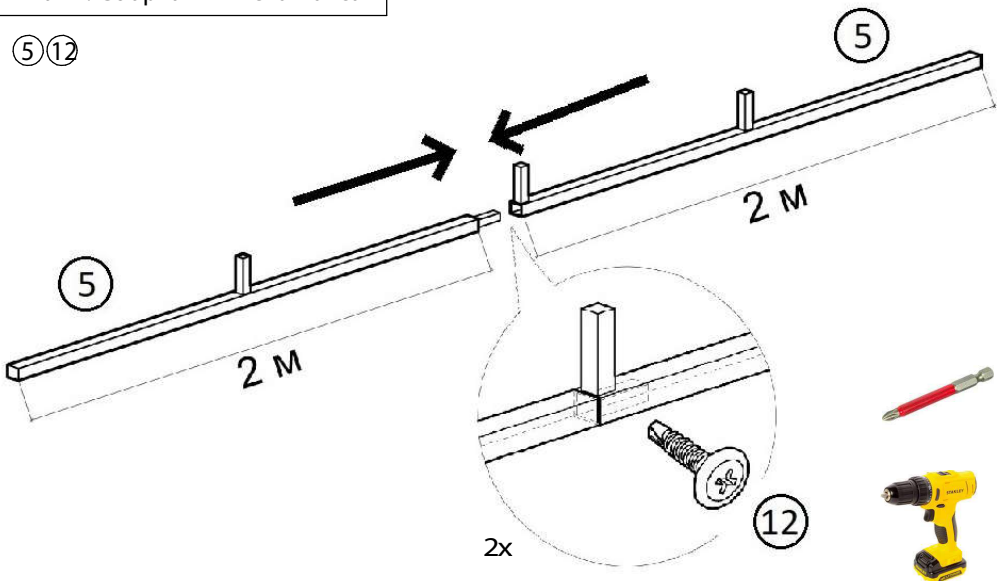

Шаг 3. Монтаж нижнего пояса на основание

① ⑤ ⑫

d1 = 3 м

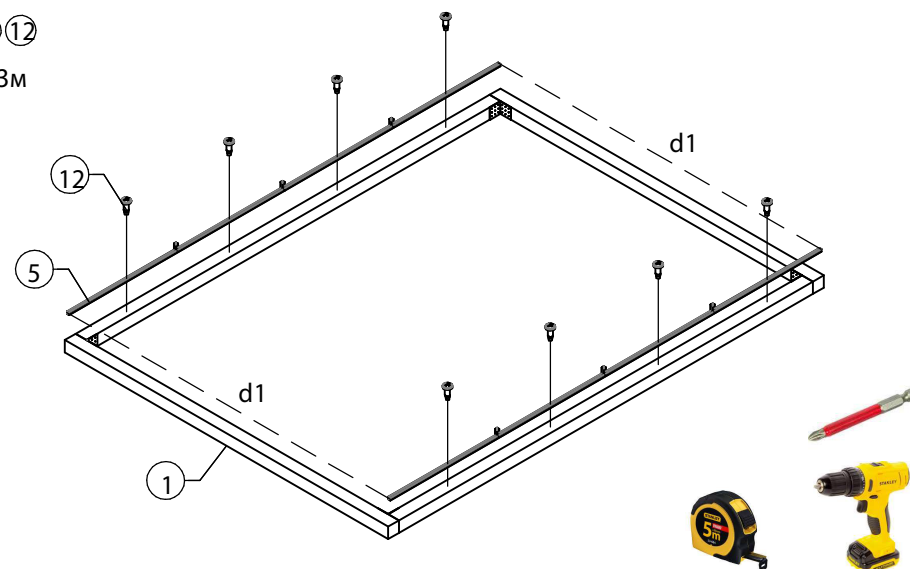


Шаг 4. Раскрой поликарбоната для облицовки фронтонов теплицы

③ ⑦

Лист СПК = 6x2,1м

А и А1, 1 - части одного фронтона!

Б и Б1, 2 - части одного фронтона!

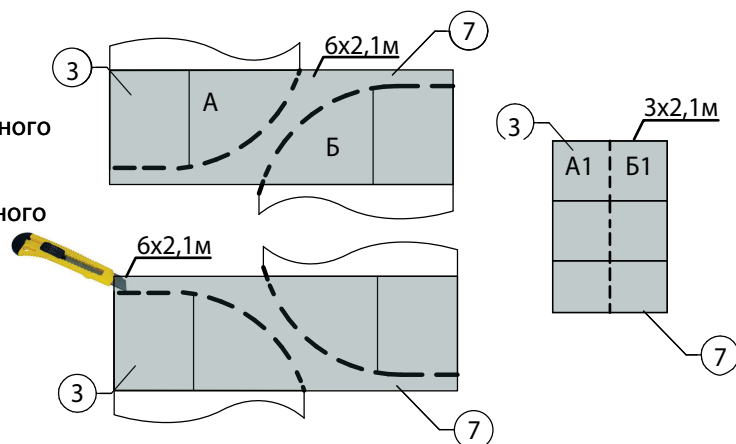


ВНИМАНИЕ!

1. Фронтоны необходимо уложить на ровной и твердой поверхности так, чтобы двери и форточки открывались вверх!
2. Листы на фронтон укладываются цветной пленкой к солнцу, так как именно на этой стороне находится UV-защита!
3. Необходимо снять защитную пленку с внутренней и внешней стороны листа СПК!

Шаг 5. Крепление СПК к фронтому

③ ⑭

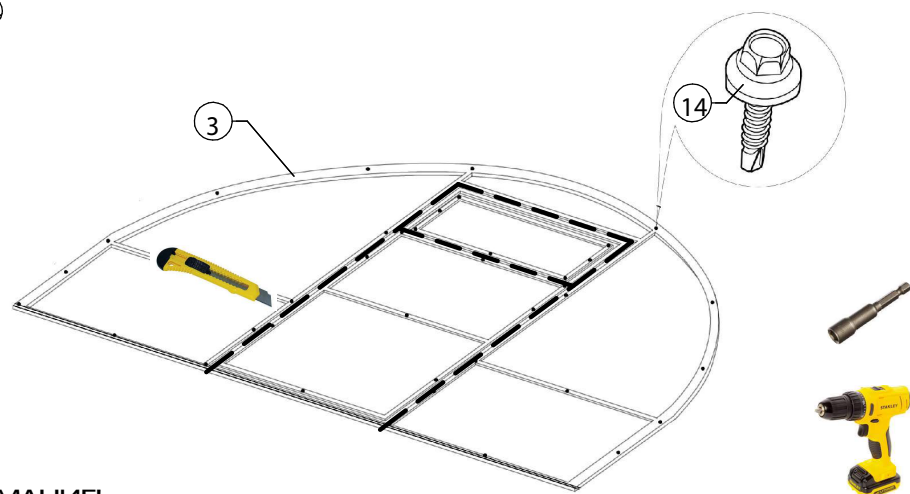


ВНИМАНИЕ!

1. После крепления СПК к фронтому, прорезать места открытия дверей и форточек!


Шаг 6. Монтаж промежуточных дуг

④ ⑤

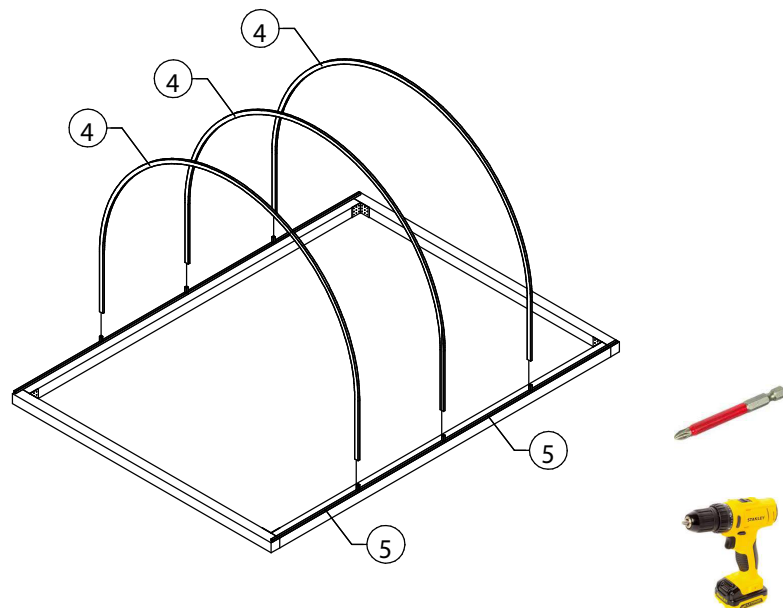


Шаг 7. Монтаж фронтонов

③ ⑨

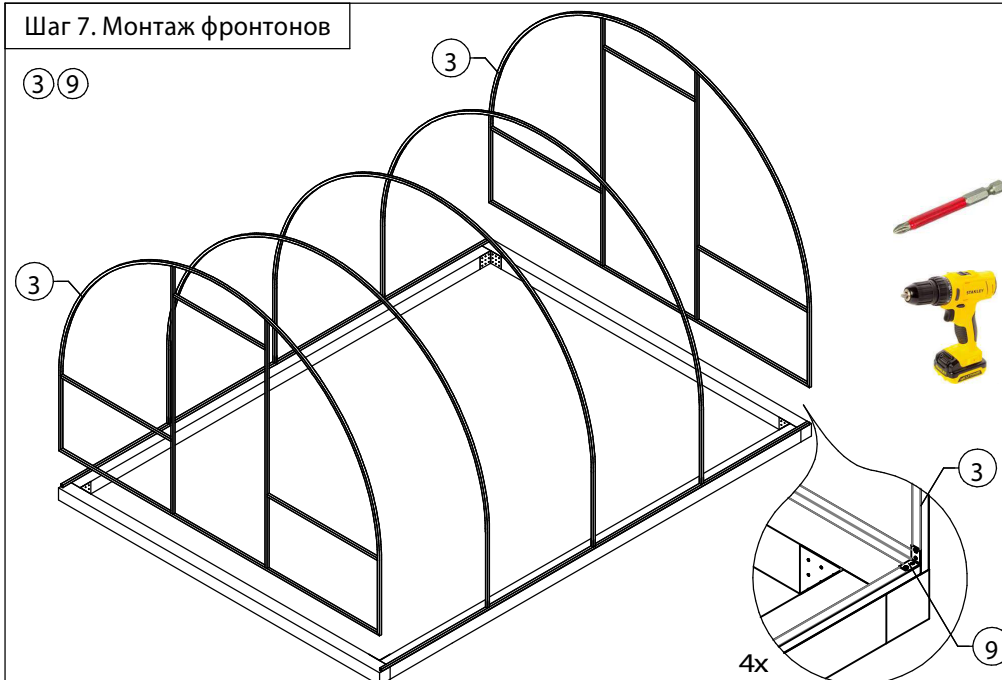


Шаг 8. Монтаж горизонтальных стяжек

⑥ ⑩ ⑪ ⑬

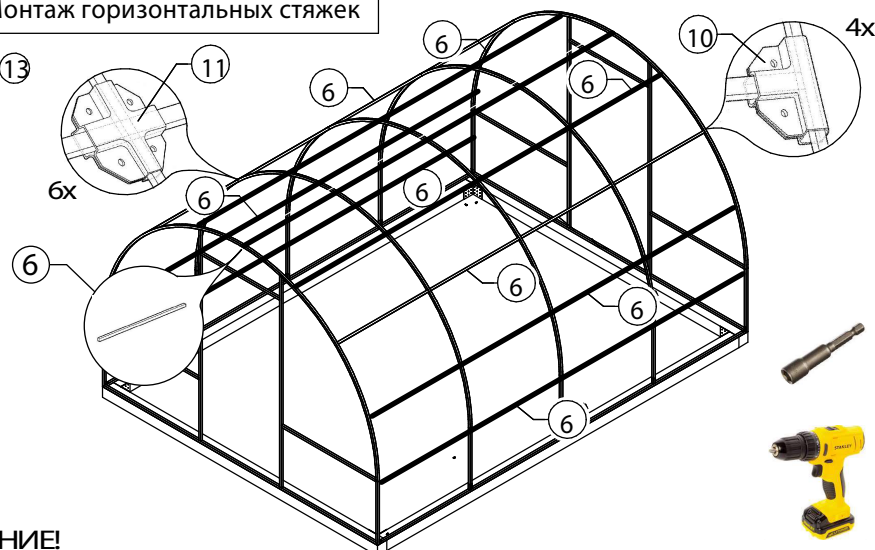


ВНИМАНИЕ!

1. Крепление Т-образных и Х-образных кронштейнов выполнять комплектом крепежа (13) из комплекта поставки!

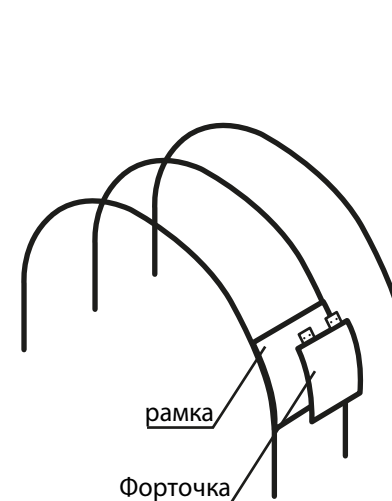

Форточка устанавливается на рамку, рамка закрепляется вместо одной стяжки сверху. Снизу рамка закрепляется на дуги на Т-образные края.

Шаг 9. Монтаж листов СПК

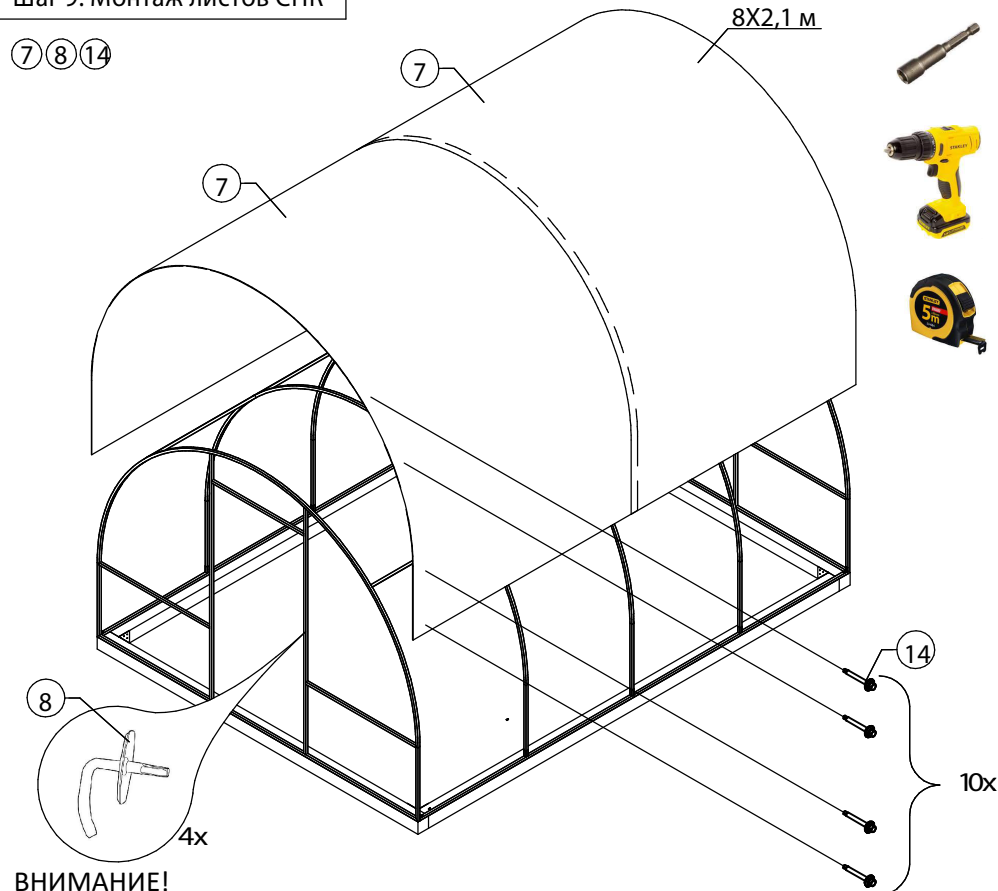**ВНИМАНИЕ!**

1. Отложите монтаж поликарбоната при плохих погодных условиях, особенно при сильном ветре!
2. Лист СПК устанавливается на каркас и прикручивается на основание теплицы!
3. Общая длина дуги 7, 28 м, нужно раскроить карбонат таким образом, чтобы общая длина накрываемой части по дуге составляла 7,44-7,50 м с учетом нахлёста и выступа за нижнюю часть основания.
4. Раскроить поликарбонат на куски длиной 1,5 м и накрыть боковую часть каркаса теплицы начиная с основания (поликарбонат необходимо устанавливать ниже основания на 2-3 см).
5. Оставшуюся часть накрываем целым листом СПК, начиная с противоположной стороны (также устанавливаем поликарбонат чуть ниже основания на 2-3 см), нахлестом сверху в 5 см на крытую часть теплицы.
6. Перед окончательным фиксированием предварительно закрепить лист СПК в нескольких местах с помощью кровельных саморезов и проверить плотность прилегания к каркасу теплицы!
7. Последующие листы СПК монтируются аналогичным образом, с образованием перекрытия листов.
8. После монтажа листов СПК установить завертки и ручки в двери и форточки теплицы!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Проветривать теплицу с двумя полностью открытыми дверями! В этом случае возрастает ветровая нагрузка и ветер может сломать теплицу!

Комплектация теплиц на шаг 1 м Боярская 4 метра

Комплектация теплицы	4 метра	6 метров	8 метров	10 метров	12 метров
Кровельные саморезы	210	250	290	330	370
Крестообразные крабы	21	35	49	63	77
Т-образные крабы	14	14	14	14	14
Болт	112	168	224	280	336
Гайка	112	168	224	280	336
Ручки	4	4	4	4	4
Уголок для торца	4	4	4	4	4
саморез малый	24	36	48	60	72
Стяжки	28 шт по 97 см	42 шт по 97 см	56 шт по 97 см	70 штук по 97 см	84 штук по 97 см
Крючки	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Стяжки основания	4 шт по 2 метра	6 шт по 2 метра	8 шт по 2 метра	10 шт по 2 метра	12 шт по 2 метра
Торцы с дверьми и форточками	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Дуги	3 шт	5 шт	7 шт	9 шт	11 шт

Комплектация теплиц на шаг 0.65 м Боярская 4 метра

Комплектация теплицы	4 метра	6 метров	8 метров	10 метров	12 метров
Кровельные саморезы	210	250	290	330	370
Крестообразные крабы	35	56	77	98	119
Т-образные крабы	14	14	14	14	14
Болт	168	252	336	420	504
Гайка	168	252	336	420	504
Ручки	4	4	4	4	4
Уголок для торца	4	4	4	4	4
саморез малый	24	36	48	60	72
Стяжки	42 шт по 63 см	63 шт по 63 см	84 шт по 63 см	105 штук по 63 см	126 штук по 93 см
Крючки	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Стяжки основания	4 шт по 2 метра	6 шт по 2 метра	8 шт по 2 метра	10 шт по 2 метра	12 шт по 2 метра
Торцы с дверьми и форточками	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Дуги	5 шт	8 шт	11 шт	14 шт	17 шт