# win7蓝牙连接

### 一:关闭系统蓝牙

1: 打开电脑, 左下角点击开始。




2:点击进入控制面板。



#### 3:找到硬件和声音点击进入。



#### 4:找到设备管理点击进入。

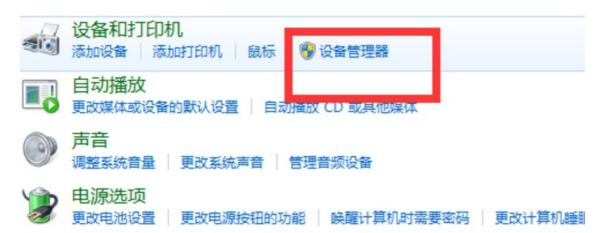

#### 5:找到蓝牙,点击右键-->选择禁用。




二:安装蓝牙4.0驱动

1:下载驱动



2:下载后解压,安装,右击Setup.exe,用管理员身份运行

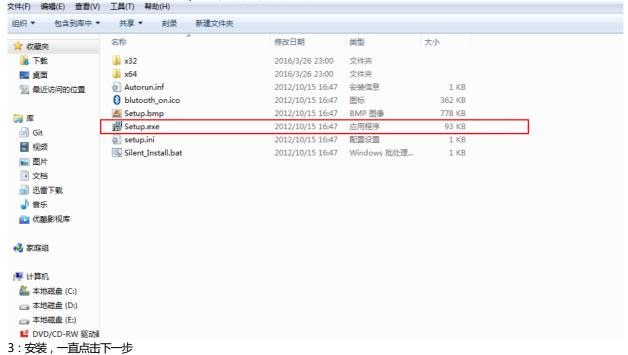



## 三:切换到兼容模式

- 1: 手机安装app(目前只有android app), http://www.obins.net/app\_dl.php ,
- 2:打开键盘的蓝牙蓝牙广播, fn + b, 会发现1, 2, 3, 4, +会闪烁, 若没有, 重启键盘(键盘下面的小孔用牙签戳一下); 然后按+号蓝牙广播1分钟,
- 3:打开手机设置里的蓝牙搜索,发现ANNE\_KB的设备就是了,点击连接即可;(如果没有搜索到键盘,并且确认键盘的蓝牙在广播,就是其他机器iPhone之类的能搜索到,并且键盘没有被其他设备连接,则说明手机不支持蓝牙BLE设备,也就是不支持安妮的蓝牙);连接成功后,在fn +b的蓝牙配对模式下,按 fn+1;保存当前手机的连接,以后在fn+b的模式下,按1就可以轻松切换到手机的蓝牙了!

4:连接成功后,打开app,进入到设置里面,打开兼容模式;






## 四:电脑连接键盘蓝牙

1:插入适配器,插入后适配器会亮灯,如果没有请重新插拔,会自动安装1000的;安装完成后电脑右下角会出现蓝牙标志;



2:双击蓝牙标志,出现下面界面,然后点击键盘鼠标,

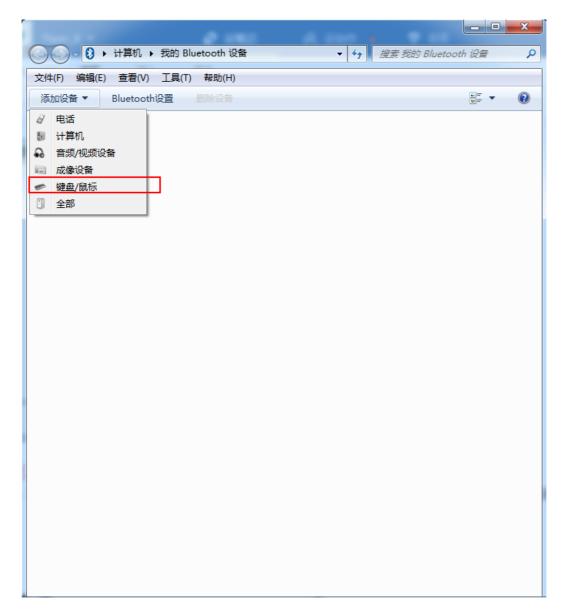

3:搜索键盘,打开键盘的蓝牙蓝牙广播,fn+b,会发现1,2,3,4,+会闪烁,若没有,重启键盘(键盘下面的小孔用牙签戳一下);然后按+号蓝牙广播1分钟,

查看电脑的上搜索结果,发现有下面这个键盘设备,ANNE\_KB\_L1(如果是L0则说明还是标准模式,需要用第三步切换到兼容模式,才能连接win7电脑);双击图标中的键盘,第一次会提示连接失败,第二次就会成功;(成功后,在fin+b的蓝牙配对模式下,按fin+2,保存当前连接到当前位置,以后在fin+b模式下,直接点击2就可以轻松切换到win7的电脑蓝牙了;或者按1就可以切换到上面的手机蓝牙);

