Asset Pro — Manual de instruções

Data: 15 de outubro de 2026.
As figuras são prints do tablet e do desktop.

O Asset Pro inventaria equipamentos de subestações elétricas. O escritório sobe a base, designa as instalações e acompanha o retorno. O inventariante, no tablet, compara o pátio com a base, tira foto e devolve a visita. A saída é uma planilha `.xlsx` e as fotos em pastas no SharePoint.

Na tela, o conjunto de instalações se chama **Projeto**. No SharePoint, a lista se chama **Campanhas**.

A documentação dos campos, das listas e dos fluxos continua em Asset-Pro-manual.md.

Arquivos para download

Os instaladores e a planilha modelo ficam nesta pasta do SharePoint:

Documentos Compartilhados / AssetPro

Site `AssetPro493`, biblioteca **Documentos Compartilhados**, pasta **AssetPro**.

Arquivo	Para quê
`AssetProDesktop-Setup.exe`	Instalador do aplicativo de escritório, no Windows
`Asset-Pro-Mobile.apk`	Aplicativo de campo, no tablet Android
`base-modelo-para-importacao.xlsx`	Planilha modelo da base. É este formato que o **Importar projeto** lê

---

1. Quem usa

Papel	Onde entra	O que faz
Escritório	App no navegador	Cadastra o slot, importa a planilha, designa subestações, consulta o que voltou, finaliza o projeto e baixa a planilha
Inventariante	App no tablet	Entra com o slot, baixa o que foi designado, levanta a subestação e envia a visita

Uma conta Microsoft abre o tablet. Quem está em campo naquele dia entra com um **slot** (login e senha cadastrados pelo escritório). Vários prestadores revezam o mesmo aparelho.

Os dois perfis entram no tablet. O slot **Escritório** vê todas as campanhas e todas as subestações, inclusive as que ainda não foram designadas. O slot **Inventariante** vê só as campanhas e as subestações designadas para ele.

---

2. Como o trabalho anda

```
Escritório cadastra o slot
        ↓
Importa a planilha (.xlsx)  →  projeto Pendente
        ↓
Designa as subestações
        ↓
Inventariante baixa os dados (com sinal)
        ↓
Em campo: ficha, foto, finalizar a subestação (pode ser sem sinal)
        ↓
Envia a visita (com sinal)  →  projeto Em andamento
        ↓
Escritório confere subestações, fichas e fotos
        ↓
Finaliza o projeto (só se toda subestação estiver Finalizada)  →  Concluído
        ↓
Baixa a planilha. As fotos já estão nas pastas.
```

Onde	Valor	Significado
Projeto	Pendente	Importado. Nenhuma visita enviada
Projeto	Em andamento	Pelo menos uma visita já subiu
Projeto	Concluído	O escritório finalizou, e nenhuma subestação está aberta
Subestação	Pendente	Ainda não levantada
Subestação	Finalizada	O inventariante encerrou aquela instalação

Concluído só nasce no desktop, no botão **Finalizar projeto**, e só se toda subestação estiver **Finalizada**. Enviar a visita grava o projeto como **Em andamento**. Não conclui o projeto.

No tablet, a sequência de rede é manual: **Baixar dados** (com sinal) → levantamento → **Finalizar** a subestação → **Enviar visita** (com sinal). Salvar a ficha grava no aparelho. O SharePoint recebe a ficha no envio.

Uma subestação tem um inventariante por vez.

---

3. Escritório


Entre no app pelo navegador, com a conta do escritório. A marca no canto do menu é **assetexperts**.

O menu lateral, de cima para baixo:

Item	Para quê
Home	Visão dos projetos e os números do dia
Importar / Exportar	Sobe a planilha do projeto, baixa a planilha de saída e exclui
Conferência	Próxima etapa. Ainda não entra neste manual
Inventários	Coleta no escritório, no mesmo caminho do tablet
Usuários	Slots de quem entra no tablet

Embaixo do menu: **Light** e **Dark** trocam o tema. **Atualizar**, no canto superior direito, recarrega a tela que está aberta.

3.1 Home

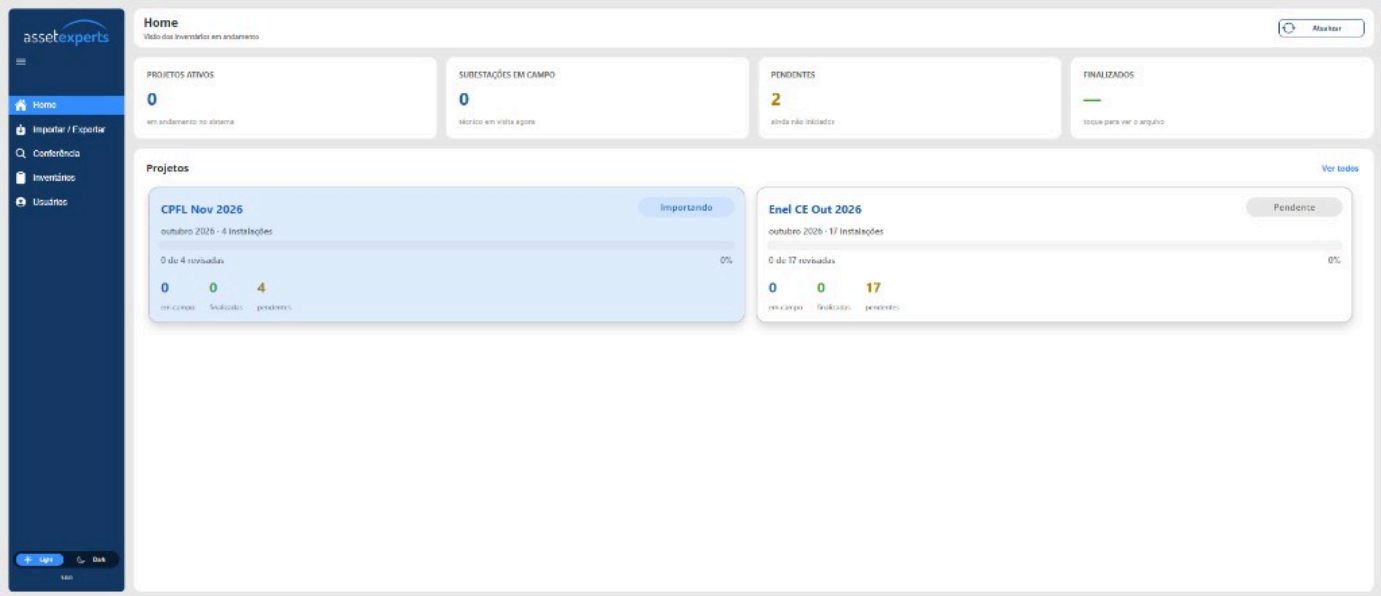

O título é **Home**. O subtítulo é **Visão dos inventários em andamento**.

Quatro cartões no topo:

Cartão	O que mostra
PROJETOS ATIVOS	Quantos projetos estão em andamento.
SUBESTAÇÕES EM CAMPO	Quantas instalações têm técnico em visita agora.
PENDENTES	Quantas ainda não foram iniciadas.
FINALIZADOS	O traço aparece quando ainda não há projeto encerrado para o arquivo.


Abaixo, **Projetos**. **Ver todos**, à direita, abre a lista completa.

Cada card:

Parte	O que é
Nome	No exemplo, **CPFL Nov 2026** e **Enel CE Out 2026**.
Linha cinza	Mês, ano e quantas instalações.
Chip	**Importando** enquanto a planilha ainda está entrando. **Pendente** quando a carga acabou e nenhuma visita foi enviada.
Barra	Revisadas sobre o total, com a porcentagem.
Três números	Em campo, finalizadas e pendentes.

O clique no card abre as subestações daquele projeto.

3.2 Usuários

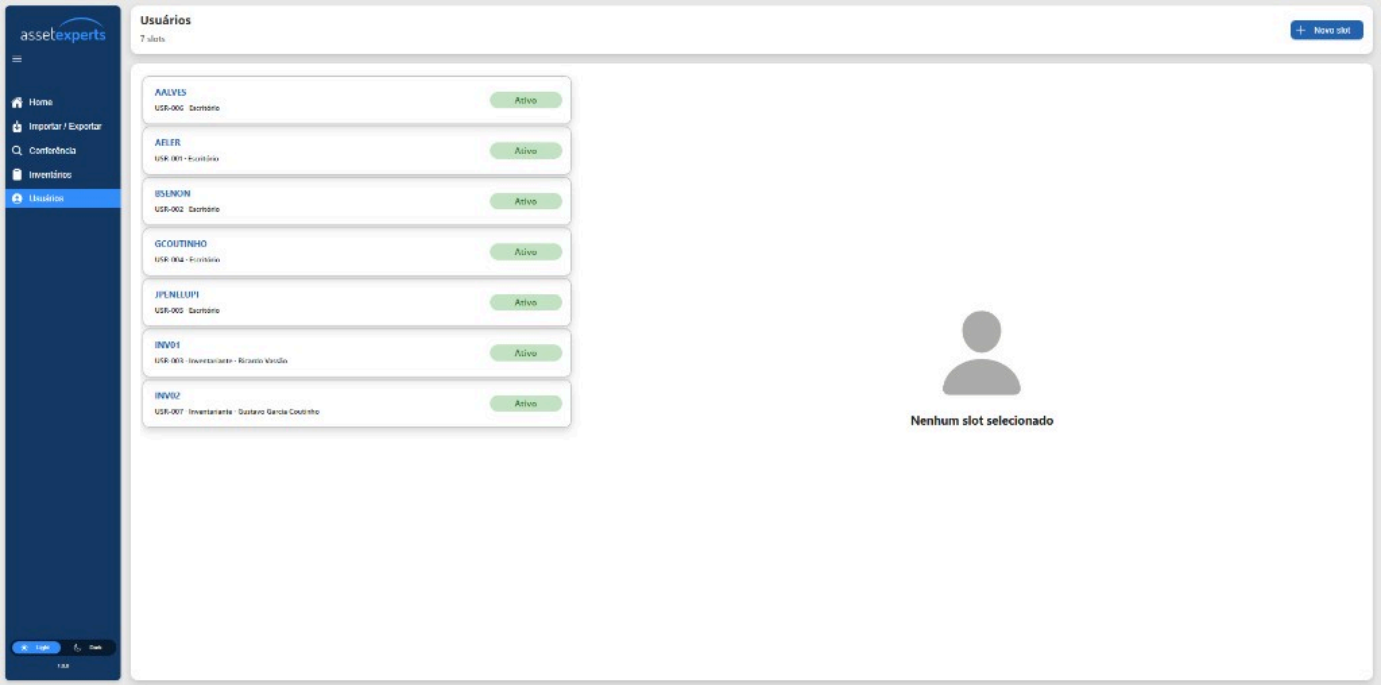


A tela lista os slots. No exemplo, **7 slots**. Cada linha mostra o login, o código (`USR-001`, `USR-003`…), o perfil e o chip **Ativo**.

Perfil na linha	O que significa
Escritório	Entra no navegador e no tablet. No tablet vê todas as campanhas e todas as subestações.
Inventariante · nome	Entra no tablet. Vê só as campanhas e as subestações designadas para esse slot. O nome é quem está com o aparelho.


Sem clique, o painel da direita diz **Nenhum slot selecionado**.

Novo slot, no canto superior direito, abre o mesmo painel em branco para criar outro login.

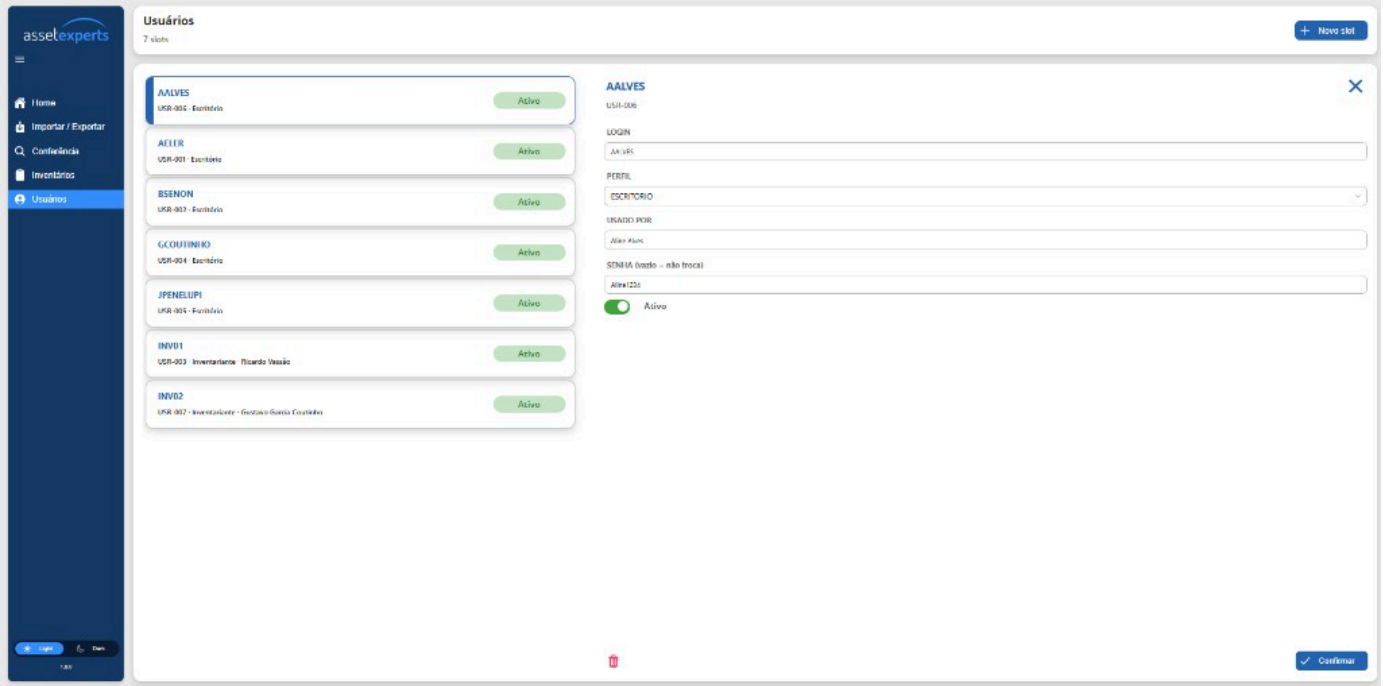


O clique na linha abre o painel.

Campo	O que faz
LOGIN	O nome que a pessoa digita. No escritório, por exemplo `AALVES`. No campo, `INV01`. Na criação se edita. No slot que já existe, o login permanece o da lista.
PERFIL	**ESCRITORIO** ou **INVENTARIANTE**.
USADO POR	Quem está com aquele login. No campo, é o nome que o tablet mostra na boas-vindas.
SENHA	A senha do tablet. O aviso diz **vazio = não troca**: deixar em branco no editar mantém a senha atual.
Interruptor **Ativo**	Verde, o slot entra. Desligado, o tablet deixa de aceitar esse login. O cadastro continua na lista.
X	Fecha o painel sem gravar o que ainda não foi confirmado.
Lixeira	Abre **Excluir slot?**.
Confirmar	Grava login, perfil, usado por, senha e o interruptor.

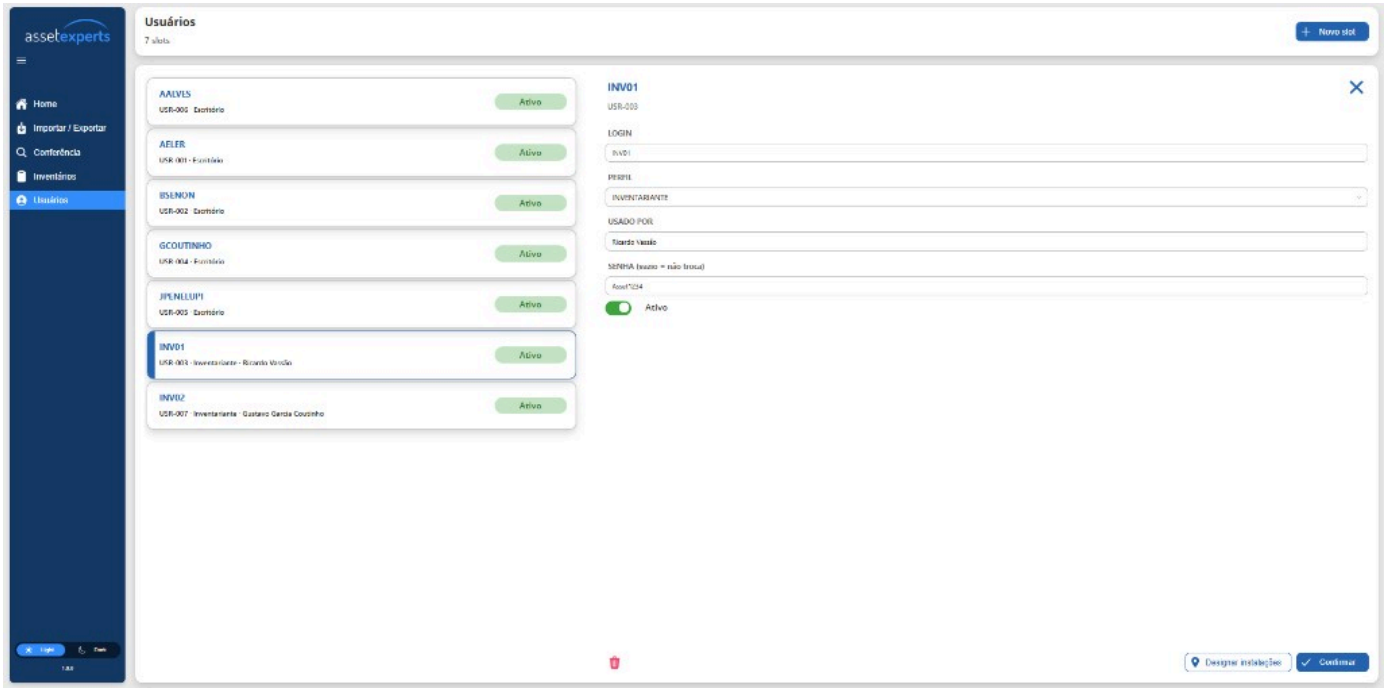


No perfil **INVENTARIANTE** aparece mais um botão: **Designar instalações**. Ele abre as alocações daquele slot. No exemplo, `INV01` está com **Ricardo Vassão**.

Trocar senha, desligar o slot ou mudar a designação pede que o tablet entre de novo. O aparelho avisa quando houver rede.

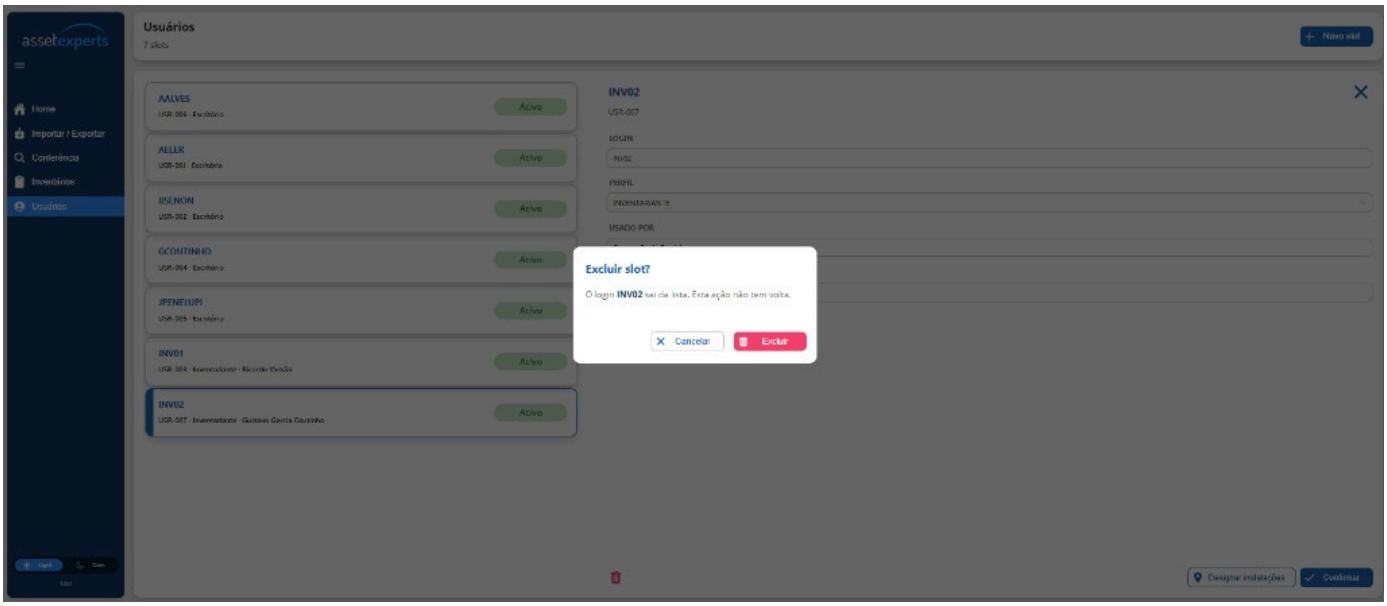

A lixeira pergunta **Excluir slot?**. O texto diz que o login sai da lista e que a ação não tem volta. **Cancelar** ou o **X** mantêm o slot. **Excluir** apaga.

3.3 Designar instalações

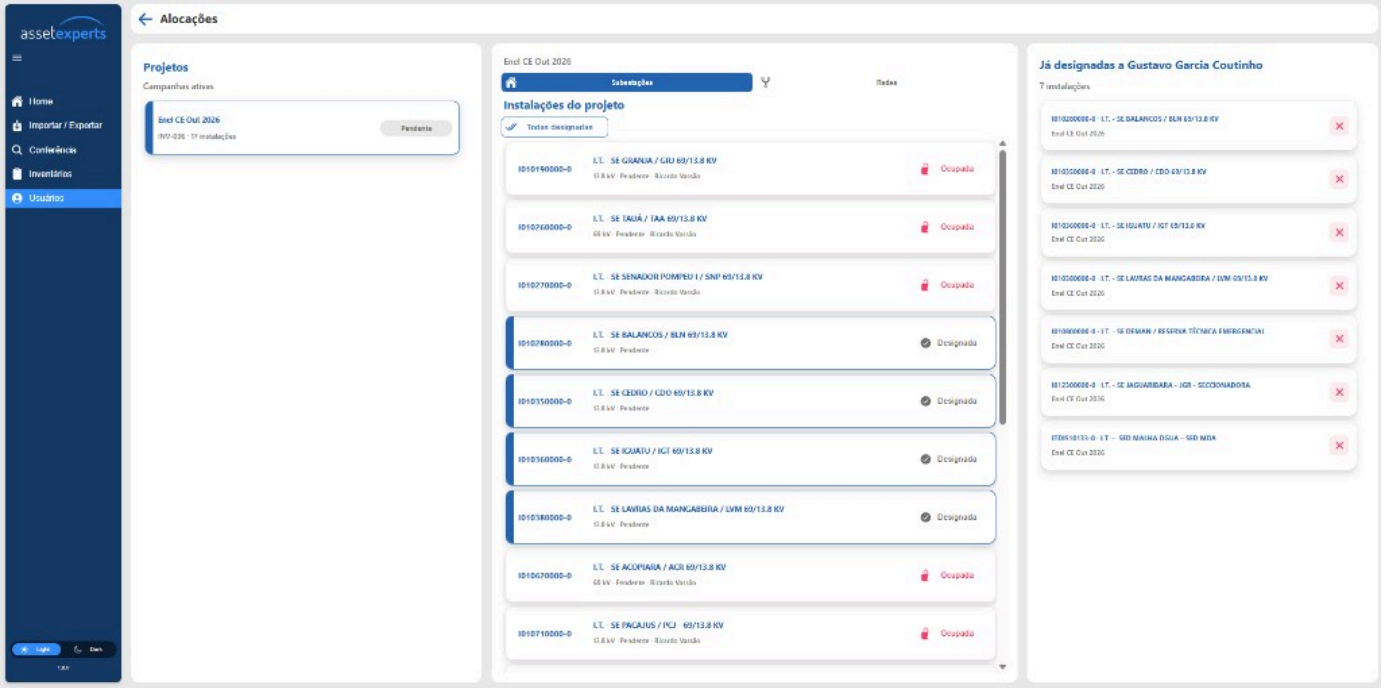

Abre por **Designar instalações**, no slot do inventariante. A seta ao lado de **Alocações** volta para Usuários.

A tela tem três colunas.


Coluna	O que faz
Projetos	Campanhas ativas. O clique escolhe o projeto. No exemplo, **Enel CE Out 2026**, código `INV-036`, **17 instalações**, chip **Pendente**.
Instalações do projeto	As subestações (aba **Subestações**) ou as redes (aba **Redes**). O filtro **Todas designações** restringe a lista.
Já designadas a…	O que este slot já tem. No exemplo, **Já designadas a Gustavo Garcia Coutinho**, com a contagem.

No meio, cada card:


Marca	O que significa
Ocupada	Já tem dono. O nome do técnico aparece no card (no exemplo, Ricardo Vassão). Não entra neste slot enquanto estiver ocupada.
Designada	Está com o slot da coluna da direita. O mesmo código aparece na lista **Já designadas**.
X na coluna da direita	Tira aquela instalação deste slot. Ela volta a ficar livre para outro.

Uma subestação fica com um inventariante por vez.

Na aba **Redes**, a instalação ainda livre tem o botão **Adicionar**. **Selecionar todas (N)** marca as livres de uma vez. Ocupada não entra. O **X** da coluna da direita tira a rede deste slot.

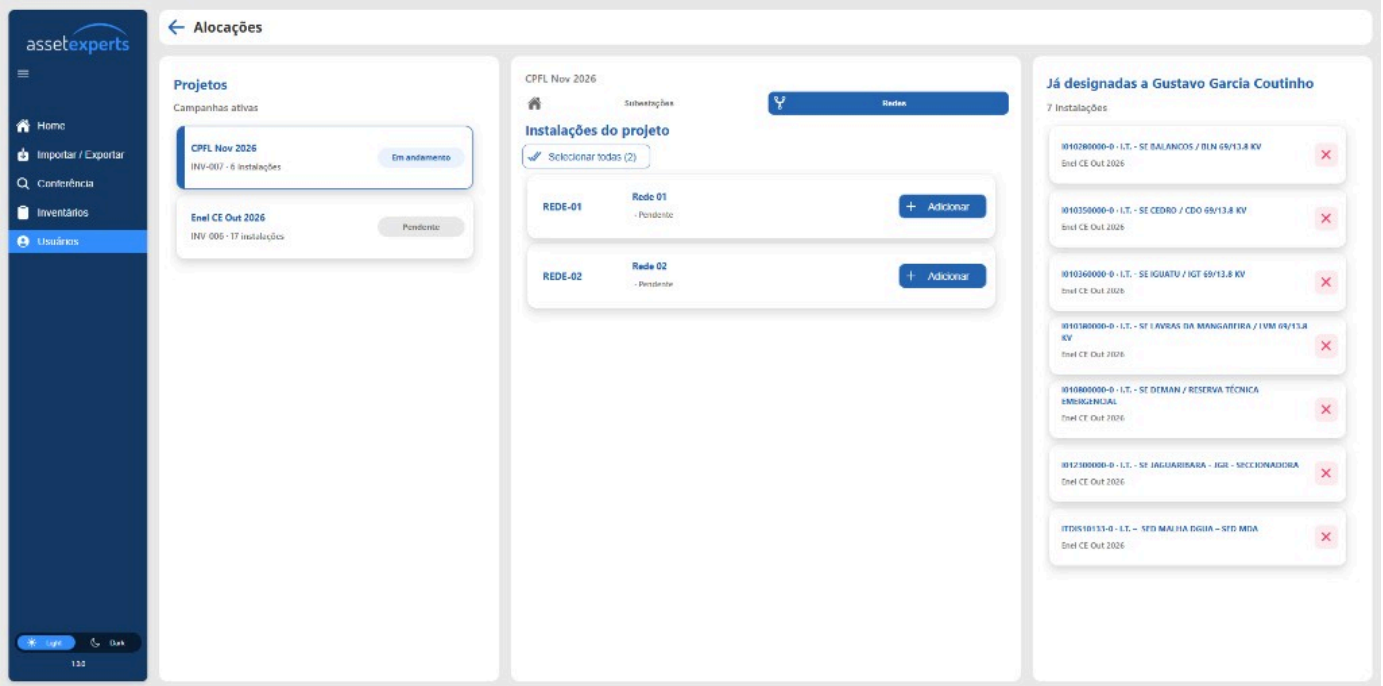

3.4 Subestações do projeto

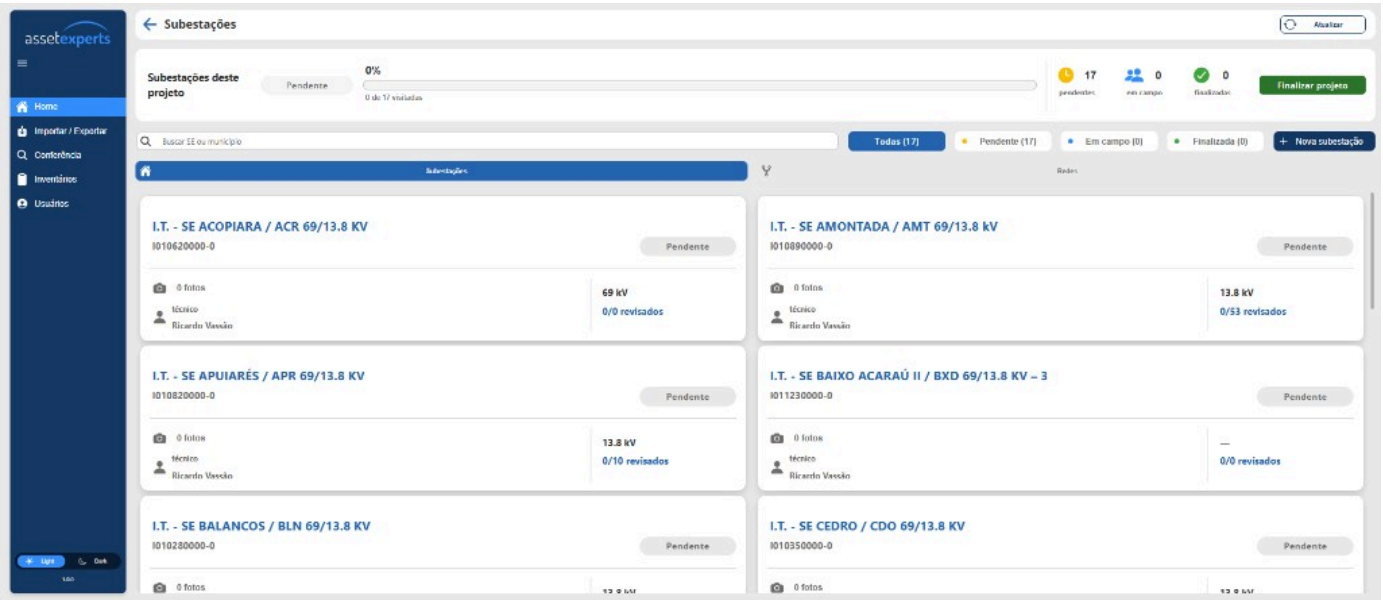

Abre pelo card na Home. A seta ao lado de **Subestações** volta para a Home.


A faixa de cima:

Parte	O que é
Título	**Subestações deste projeto**, com o chip de status do projeto (**Pendente**).
Barra	Visitadas sobre o total. No exemplo, **0%**, **0 de 17 visitadas**.
Três números	Pendentes, em campo e finalizadas.
Finalizar projeto	Encerra o projeto. Pede confirmação.

Abaixo:


Controle	O que faz
Buscar SE ou município	Filtra os cards.
Ícone de filtro	Abre o filtro da lista.
Todas (17)	Todas as instalações. O número acompanha.
Pendente	As que ainda não foram levantadas.
Em campo	As que estão com o inventariante.
Finalizada	As que o campo já encerrou.
Nova subestação	Abre o formulário para incluir uma instalação que não veio na planilha.
Aba **Subestações**	Os cards de subestação.
Aba **Redes**	As redes do mesmo projeto. O título da faixa passa a **Redes deste projeto**.

Cada card mostra o nome, o código, o chip de status, quantas fotos, o técnico (ou **—** se ninguém está designado), a tensão e **revisados** sobre o total de itens. O clique abre os equipamentos.

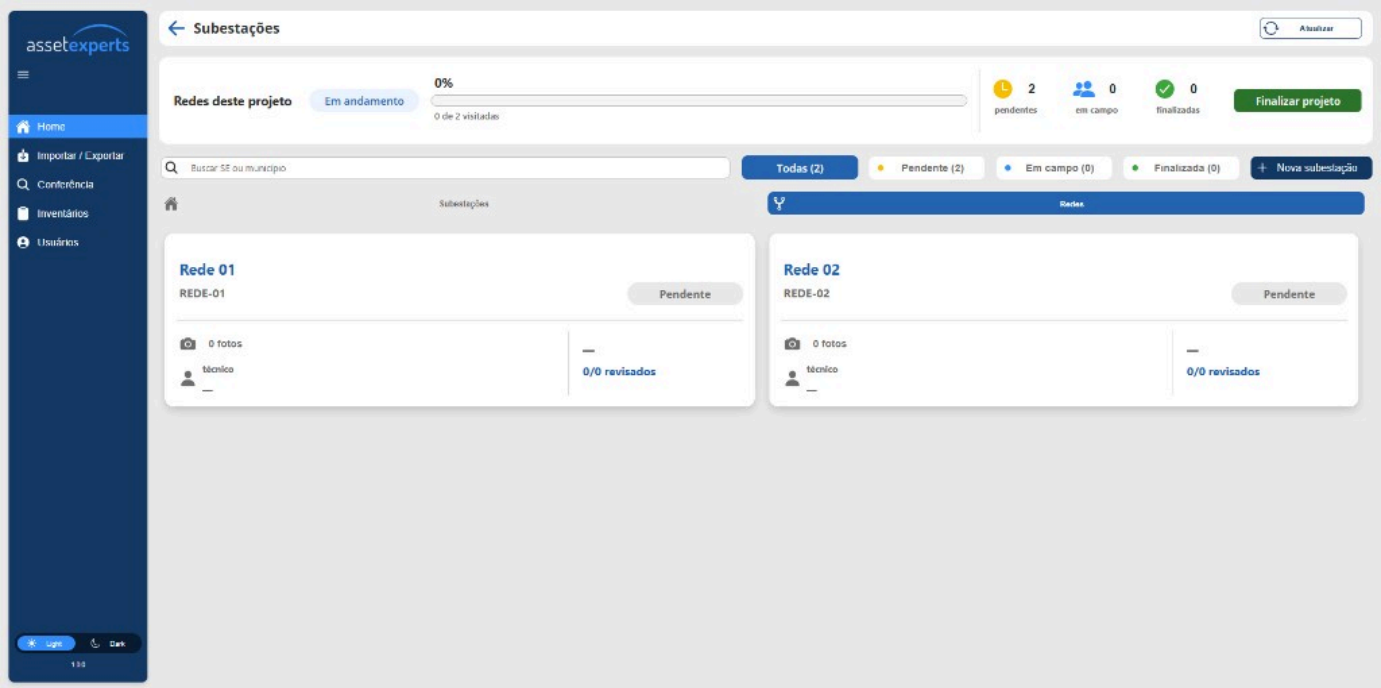


A rede criada sem planilha nasce vazia: **0 fotos** e **0/0 revisados**. No exemplo, **Rede 01** (`REDE-01`) e **Rede 02** (`REDE-02`), as duas **Pendente**. O equipamento da rede entra na visita, como sobra. A pessoa de cada rede é escolhida em **Alocações**.

Quando a lista é recarregada, o canto inferior direito avisa **Subestações atualizadas**. O **X** fecha o aviso.

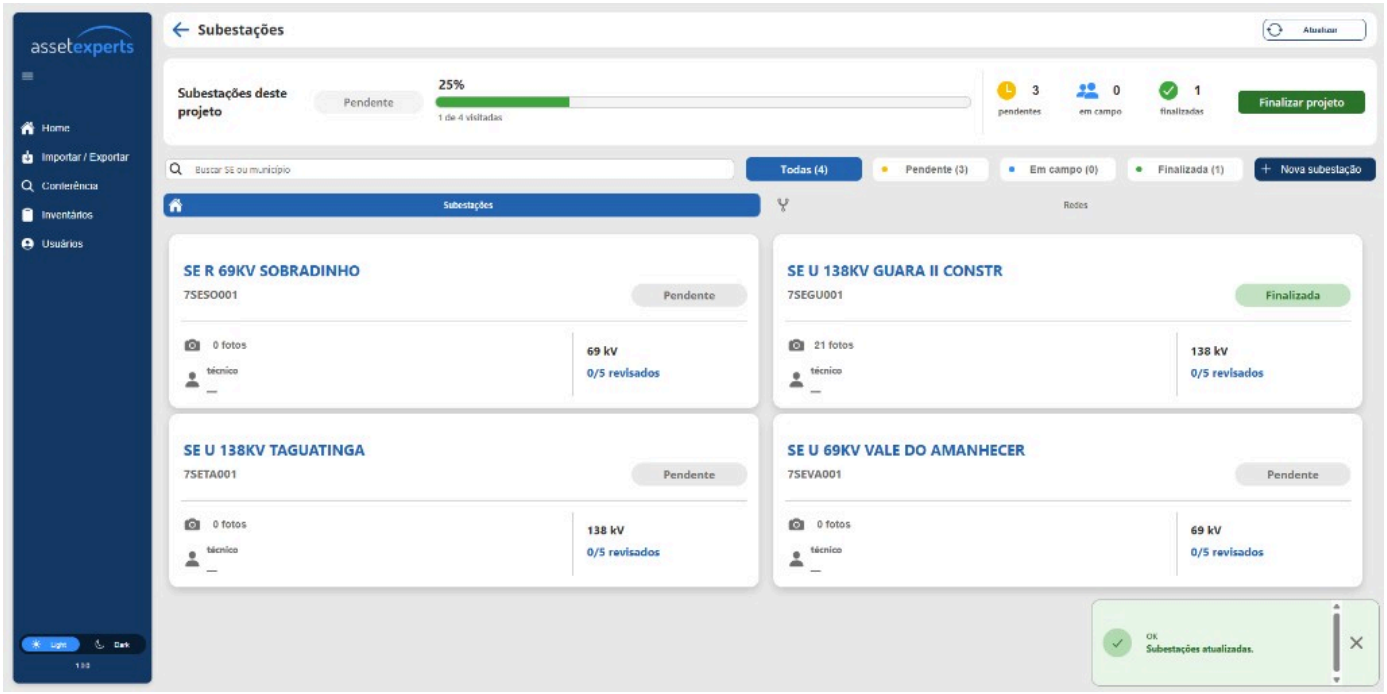


No exemplo menor, a barra está em **25%** (**1 de 4 visitadas**): 3 pendentes, 0 em campo, 1 finalizada. O card finalizado usa o chip verde **Finalizada**.

3.5 Nova subestação

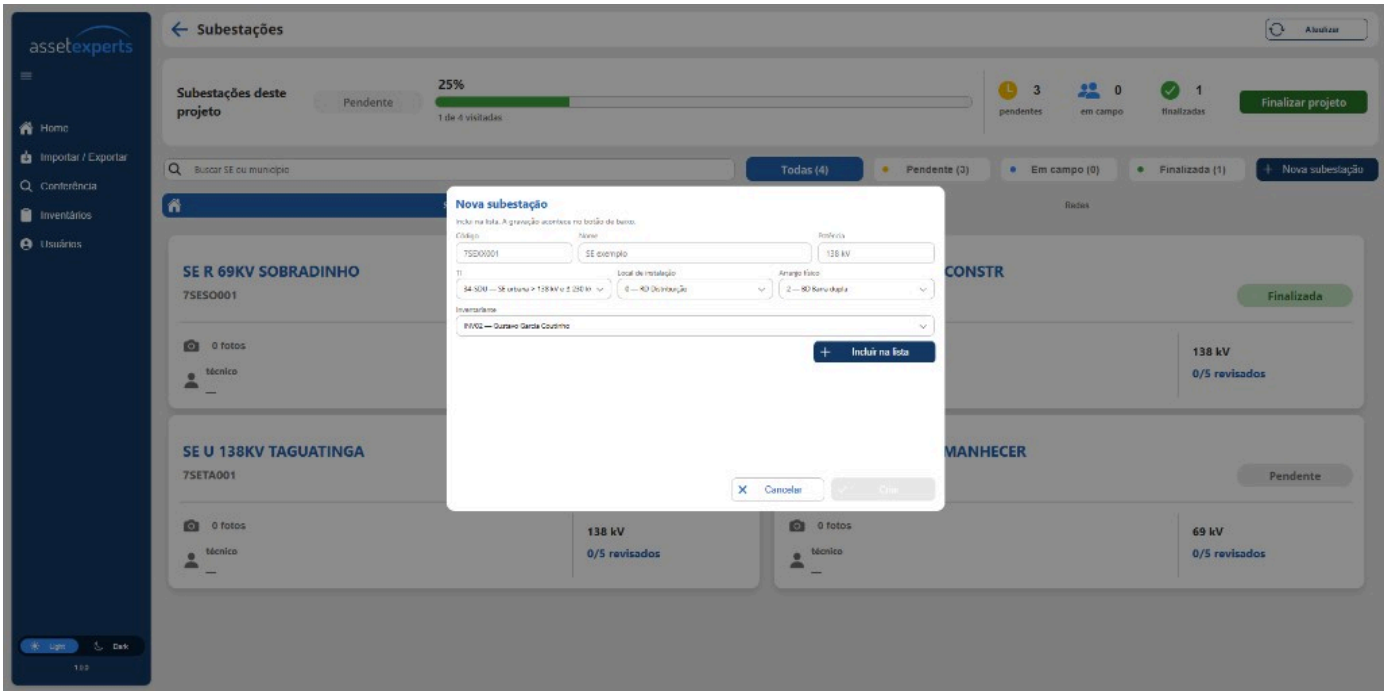


O aviso no topo diz: inclui na lista; a gravação acontece no botão de baixo.

Campo	O que é
Código	O código da instalação. No exemplo, `7SDX0001`.
Nome	O nome que aparece no card.
Prefixo	A tensão, por exemplo **138 kV**.
TI	Tipo de instalação do local.
Local de instalação	0 a 4. No exemplo, **0 — RD Distribuição**.
Arranjo físico	1 a 5. No exemplo, **2 — BD Barra dupla**.
Inventariante	O slot que fica com essa instalação. Pode ficar em branco e ser designado depois.
Incluir na lista	Desce a instalação para a lista do popup. Ainda não grava.
Lixeira na linha	Tira da lista antes de criar.
Cancelar	Fecha sem gravar.
Criar (n)	Grava as instalações que estão na lista. Fica apagado enquanto a lista está vazia. Com uma linha, o botão mostra **Criar (1)**. A subestação nasce sem nenhum item. O equipamento entra depois, na visita, por **+ Item**.

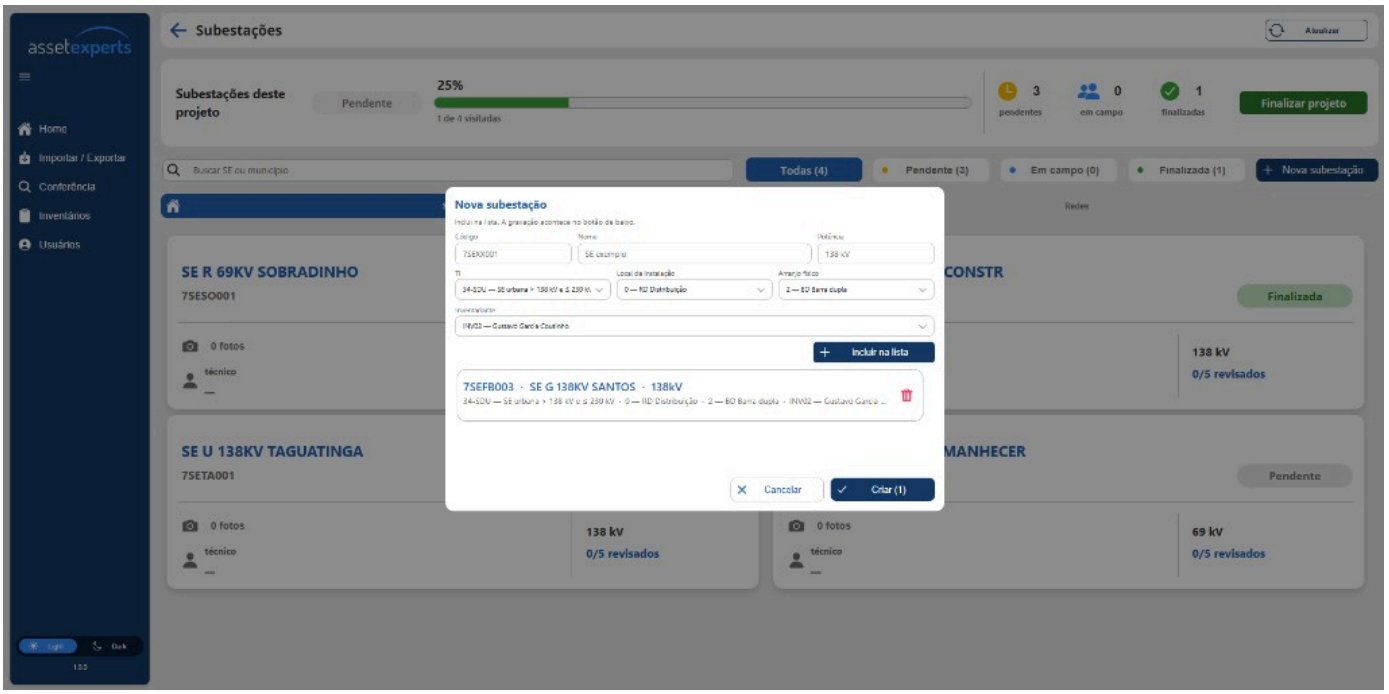

3.6 Itens da subestação

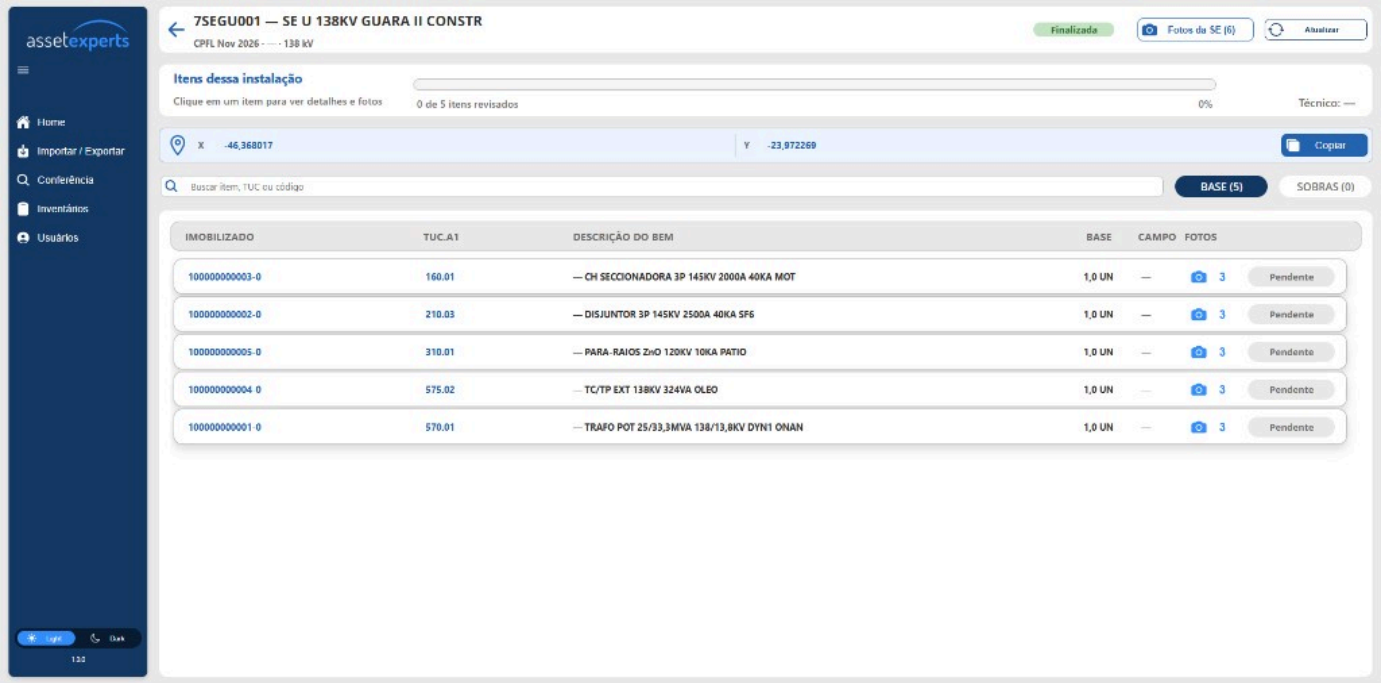


Consulta. O escritório lê o que voltou do campo. Não edita a ficha aqui.

A faixa de cima: código e nome, período, tensão e o chip da subestação (**Finalizada**, no exemplo).


Controle	O que faz
Seta	Volta para as subestações do projeto.
Fotos da SE (6)	Abre as fotos gerais da instalação. O número é a quantidade.
Atualizar	Recarrega itens e fotos.
Barra	**0 de 5 itens revisados** e a porcentagem. **Técnico** mostra quem levantou, ou **—**.
X e **Y**	Longitude e latitude da subestação.
Copiar	Copia a coordenada.
Buscar item, TUC ou código	Filtra a tabela.
BASE (5)	Equipamentos que vieram na planilha.
SOBRAS (0)	Equipamentos achados em campo que não estavam na base.

Colunas: **IMOBILIZADO**, **TUC.A1**, **DESCRIÇÃO DO BEM**, **BASE** (quantidade da planilha), **CAMPO** (o que foi contado; o traço é item ainda sem contagem), **FOTOS** (o número em cima da câmera) e o chip do item.


O clique na linha abre o painel da direita.

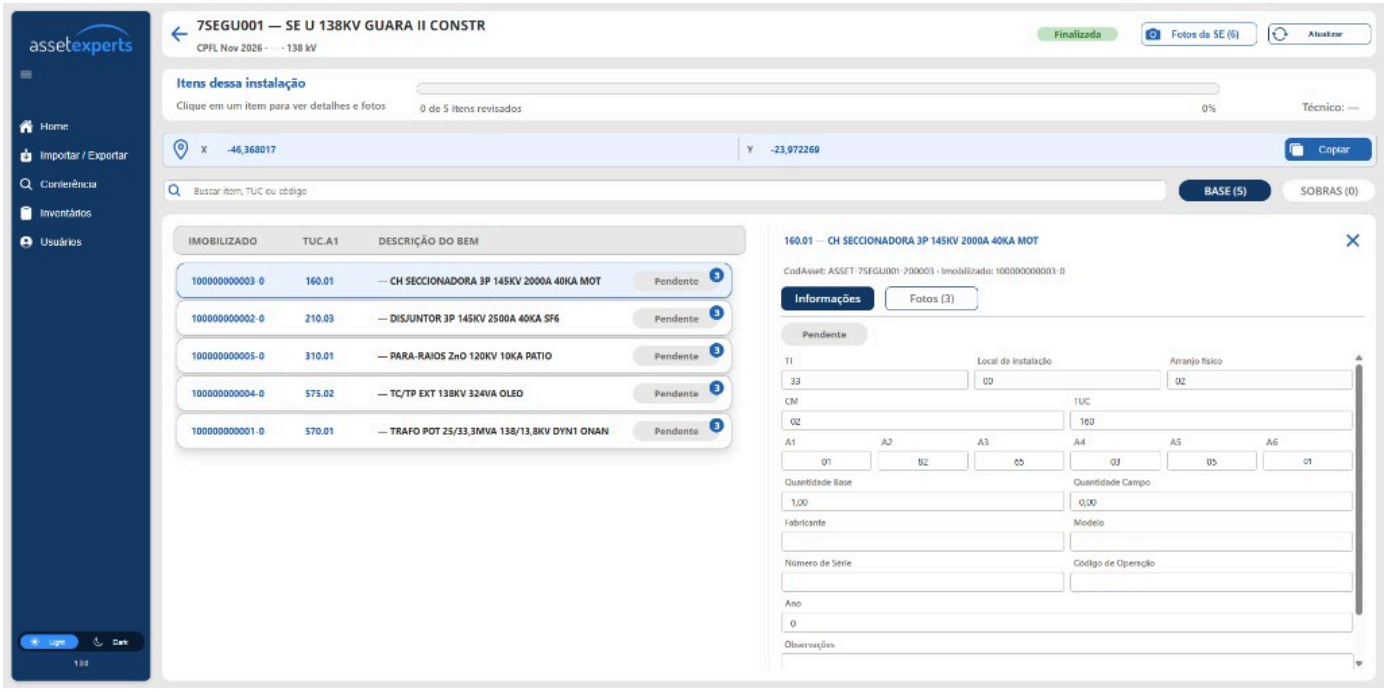

Aba **Informações**: TI, local de instalação, arranjo físico, centro modular, TUC, A1 a A6, quantidade da base, quantidade de campo, fabricante, modelo, número de série, código de operação, ano e observações. O **X** fecha o painel.

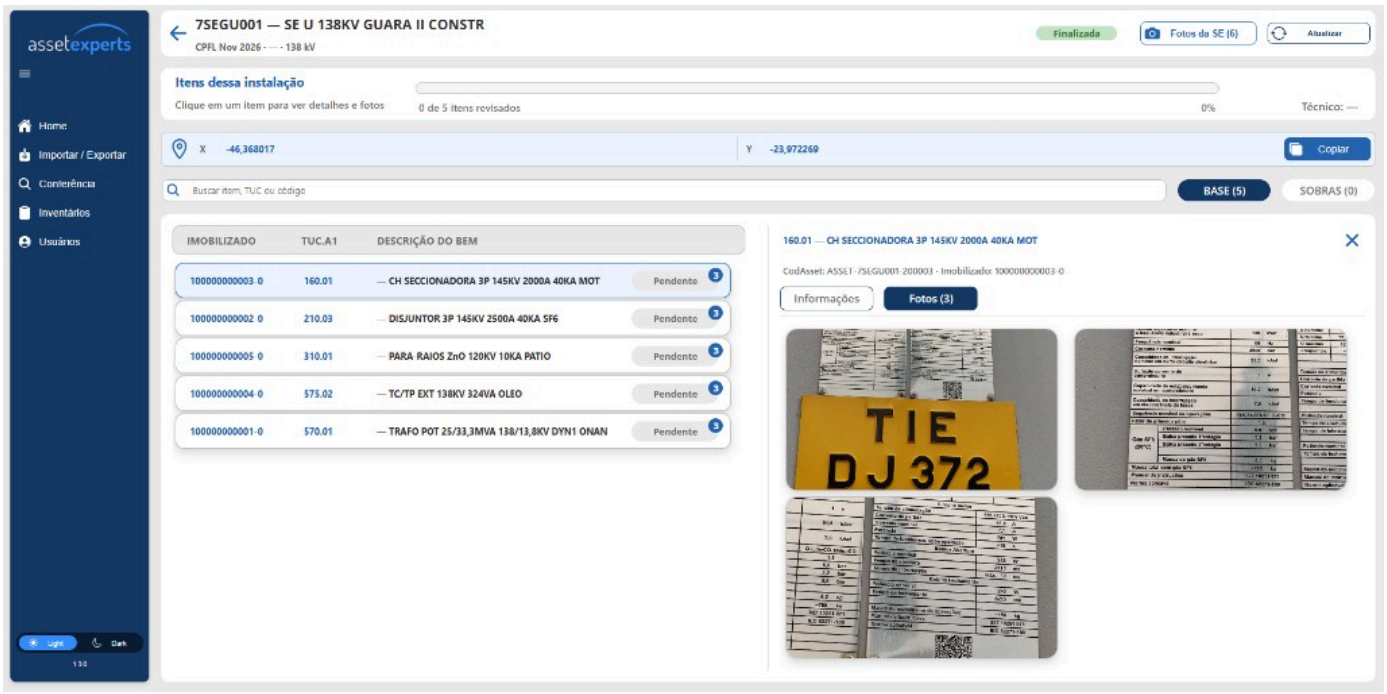


Aba **Fotos** mostra as imagens daquele equipamento. No exemplo, a placa e as folhas do ativo.

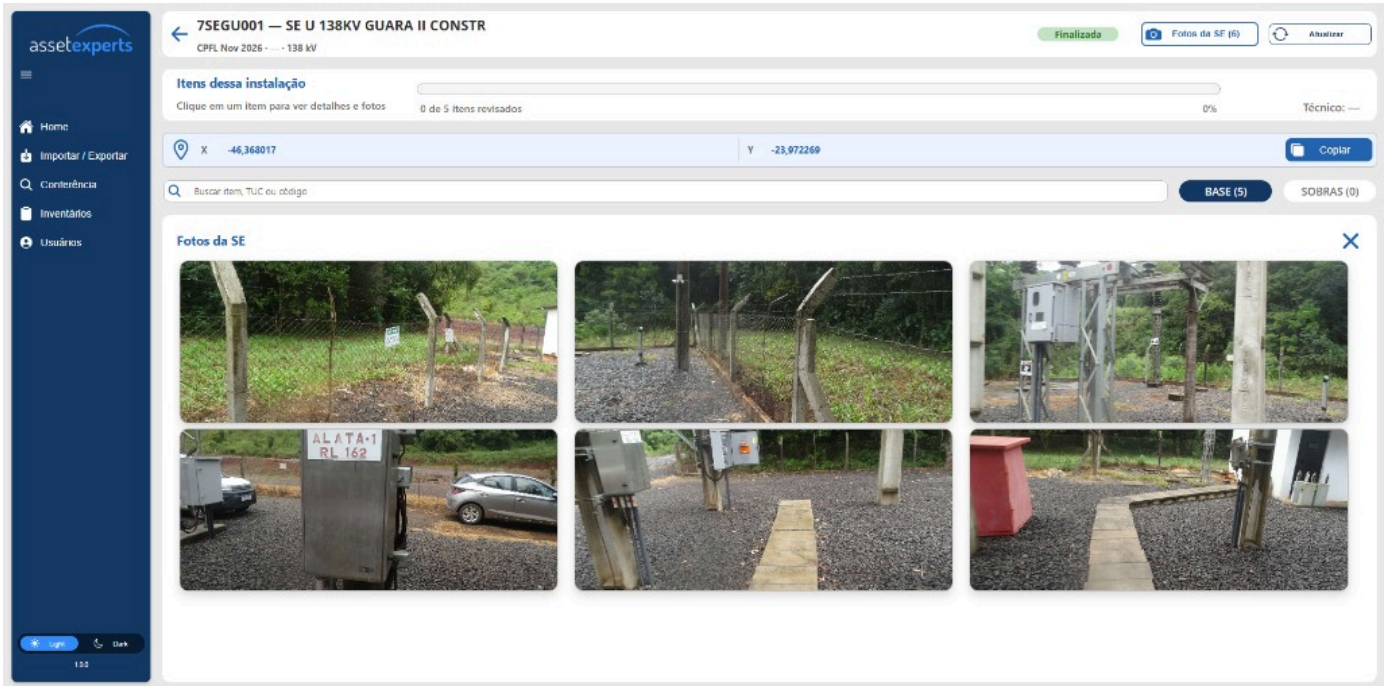

Fotos da SE abre a grade das fotos gerais, por cima da lista. O **X** fecha.

O que esta tela mostra antes do **Enviar visita** do tablet é a base importada. Ficha preenchida e foto nova aparecem depois do envio.

3.7 Finalizar o projeto

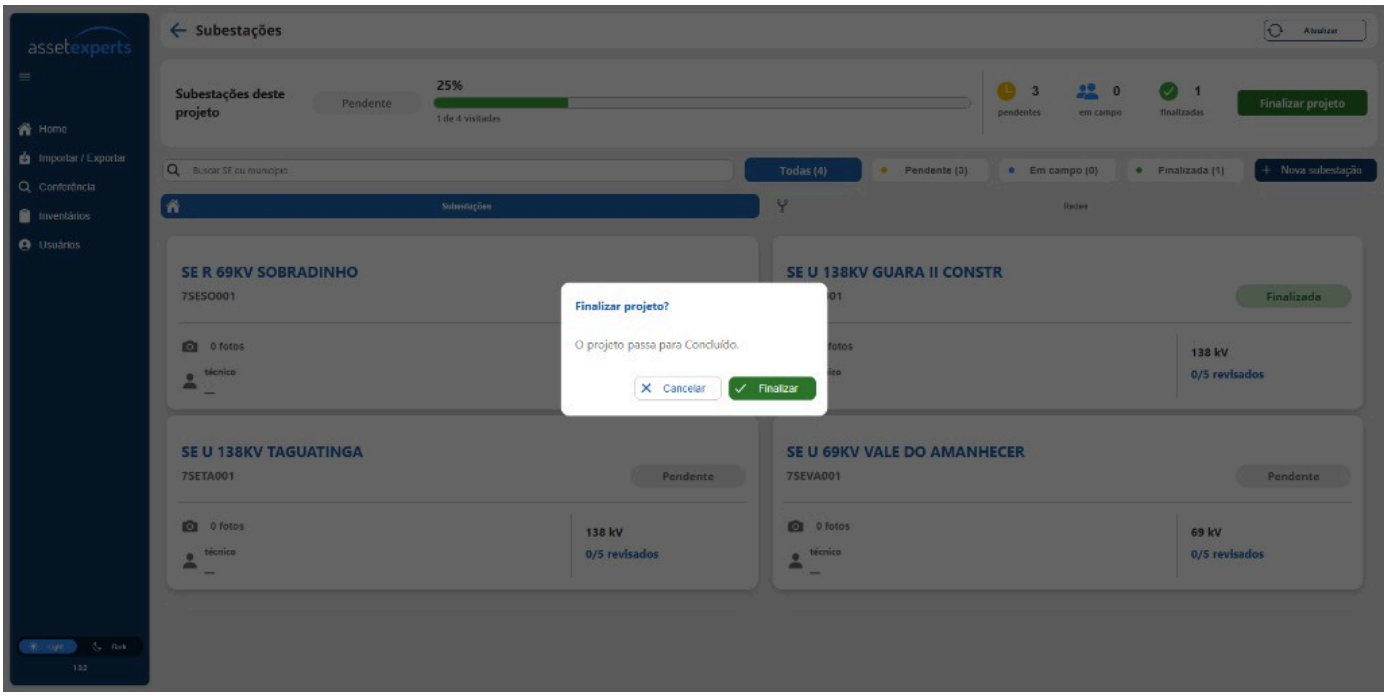


Finalizar projeto, na faixa das subestações, pergunta **Finalizar projeto?**. O texto diz que o projeto passa para **Concluído**.

Botão	O que faz
Cancelar ou **X**	O projeto continua como está.
Finalizar	Encerra. **Concluído** só permanece se nenhuma subestação estiver aberta. Se ainda houver instalação fora de **Finalizada**, o projeto fica **Em andamento**.

Com o projeto **Concluído**, o tablet não reabre subestação. O desktop reabre o projeto; aí a subestação pode ser reaberta.

3.8 Importar e exportar

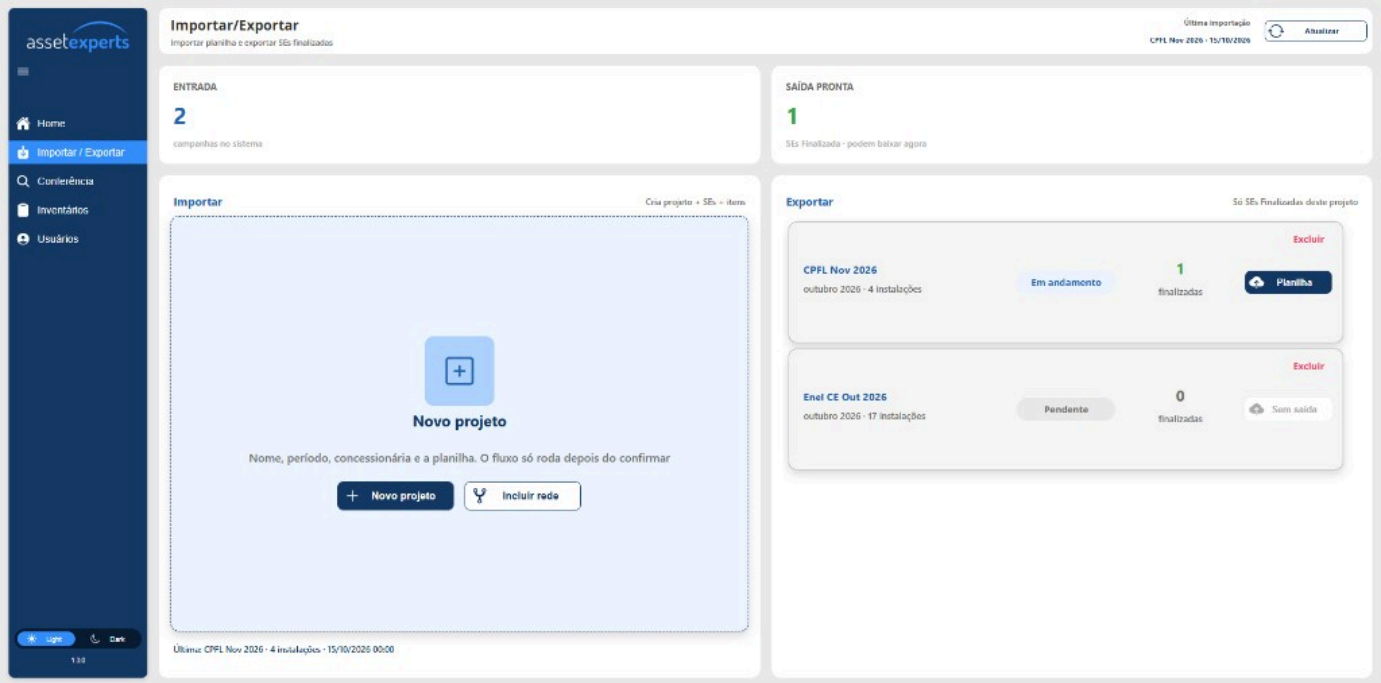

Menu **Importar / Exportar**. O subtítulo é **Importar planilha e exportar SEs finalizadas**.

Dois números no topo:

Cartão	O que mostra
ENTRADA	Quantas campanhas existem no sistema. No exemplo, **2**.
SAÍDA PRONTA	Quantas subestações **Finalizada** já podem ser baixadas. No exemplo, **1**.


Atualizar, no canto, recarrega a tela. Embaixo dele fica a última importação (projeto e data).

O bloco **Importar** diz: cria projeto, subestações e itens. O texto do miolo: nome, período, concessionária e a planilha. O fluxo só roda depois do confirmar.

Botão	O que faz
Novo projeto	Abre o painel do projeto novo.
Incluir rede	Abre a lista de projetos para colocar rede numa campanha que já existe.

O bloco **Exportar** lista os projetos. O aviso no canto é **Só SEs Finalizadas deste projeto**.


No card	O que faz
Nome, período e instalações	Identificam o projeto.
Chip	**Em andamento**, **Pendente**, e assim por diante.
Número **finalizadas**	Quantas subestações já podem sair na planilha.
Planilha	Gera o `.xlsx` das subestações finalizadas. Aparece quando há finalizada e o arquivo ainda não está pronto.
Sem saída	Não há subestação finalizada. Não há o que baixar.
Planilha pronta	O arquivo já foi gerado.
Atualizar	Gera de novo, com o que mudou desde a última planilha.
Baixar	Abre o arquivo pronto.
Excluir	Apaga o projeto. Pede confirmação. Não desfaz: somem subestações, equipamentos, fotos, designações, a pasta em `Projetos` e as planilhas daquele código.

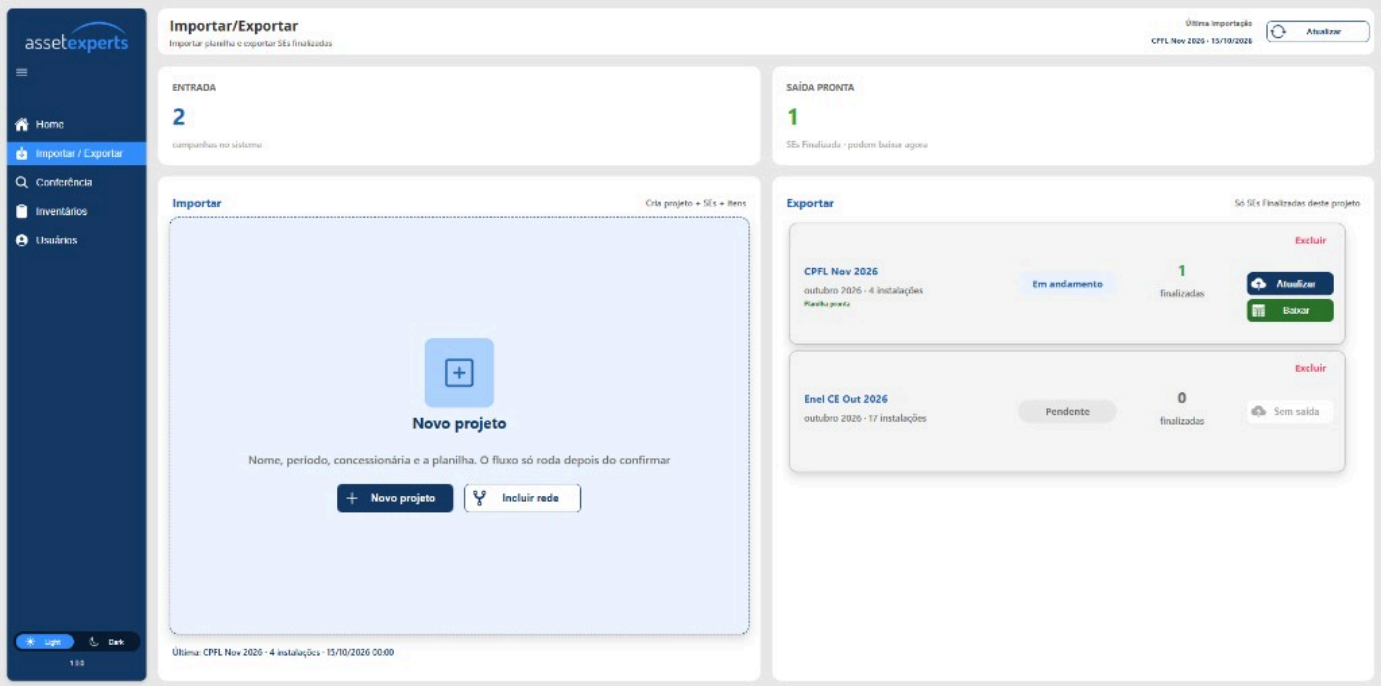

No exemplo, **CPFL Nov 2026** está **Em andamento**, com **1** finalizada e a planilha pronta (**Atualizar** e **Baixar**). **Enel CE Out 2026** está **Pendente**, com **0** finalizadas e **Sem saída**.

Enquanto a importação roda, o card na Home fica com o chip **Importando**.

Novo projeto

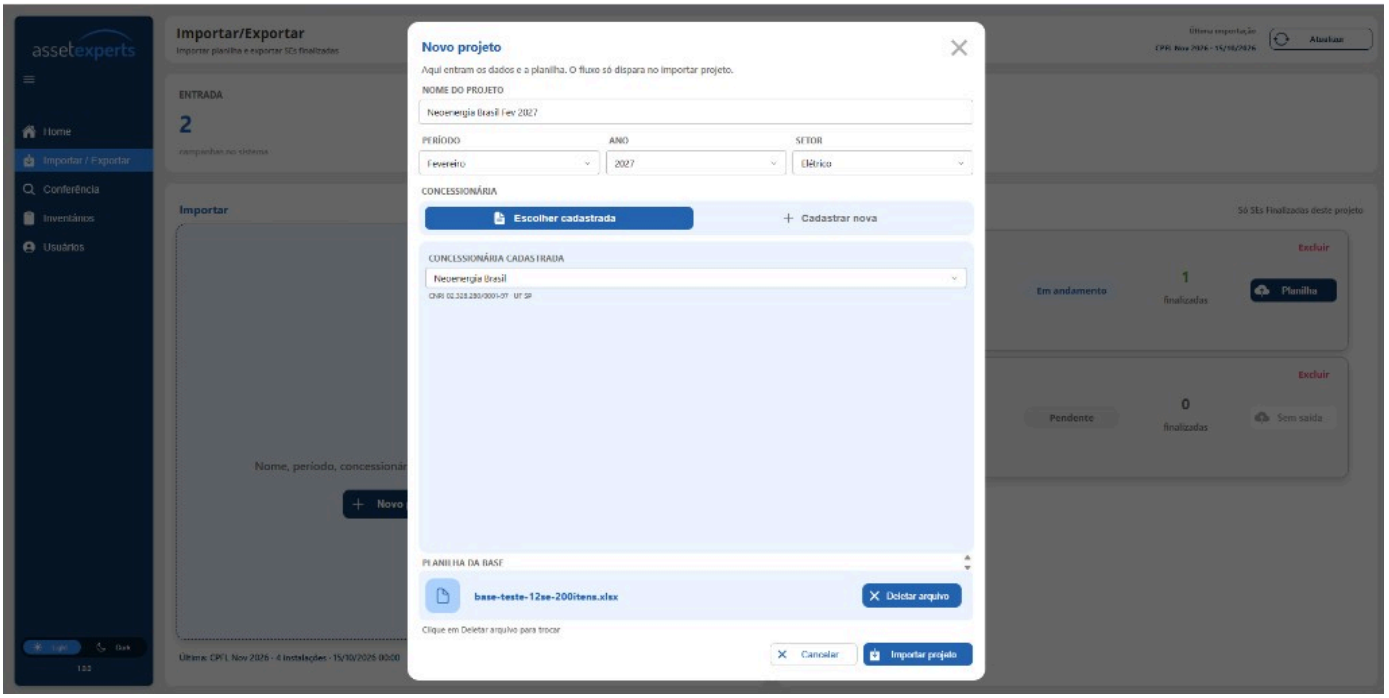


O painel avisa: aqui entram os dados e a planilha. O fluxo só dispara no **Importar projeto**.

Campo	O que é
NOME DO PROJETO	O nome do card. No exemplo, **Neoenergia Brasil Fev 2027**.
PERÍODO	O mês. No exemplo, **Fevereiro**.
ANO	No exemplo, **2027**.
SETOR	No exemplo, **Elétrico**.
Escolher cadastrada	Usa uma concessionária que já está no sistema. A lista mostra nome, CNPJ e UF.
Cadastrar nova	Abre o cadastro da concessionária neste mesmo painel.
PLANILHA DA BASE	O `.xlsx`. No exemplo, `base-teste-12ee-200itens.xlsx`.
Deletar arquivo	Tira a planilha para escolher outra. O texto embaixo diz para usar esse botão na troca.
Cancelar ou **X**	Fecha sem importar.
Importar projeto	Dispara a carga.

A importação cria o projeto em **Pendente**, uma subestação por código ODI, um equipamento por linha e as pastas de foto (**Visão geral** dentro de cada subestação).


Incluir rede

A rede entra no projeto que já existe. Não nasce outro card na Home.

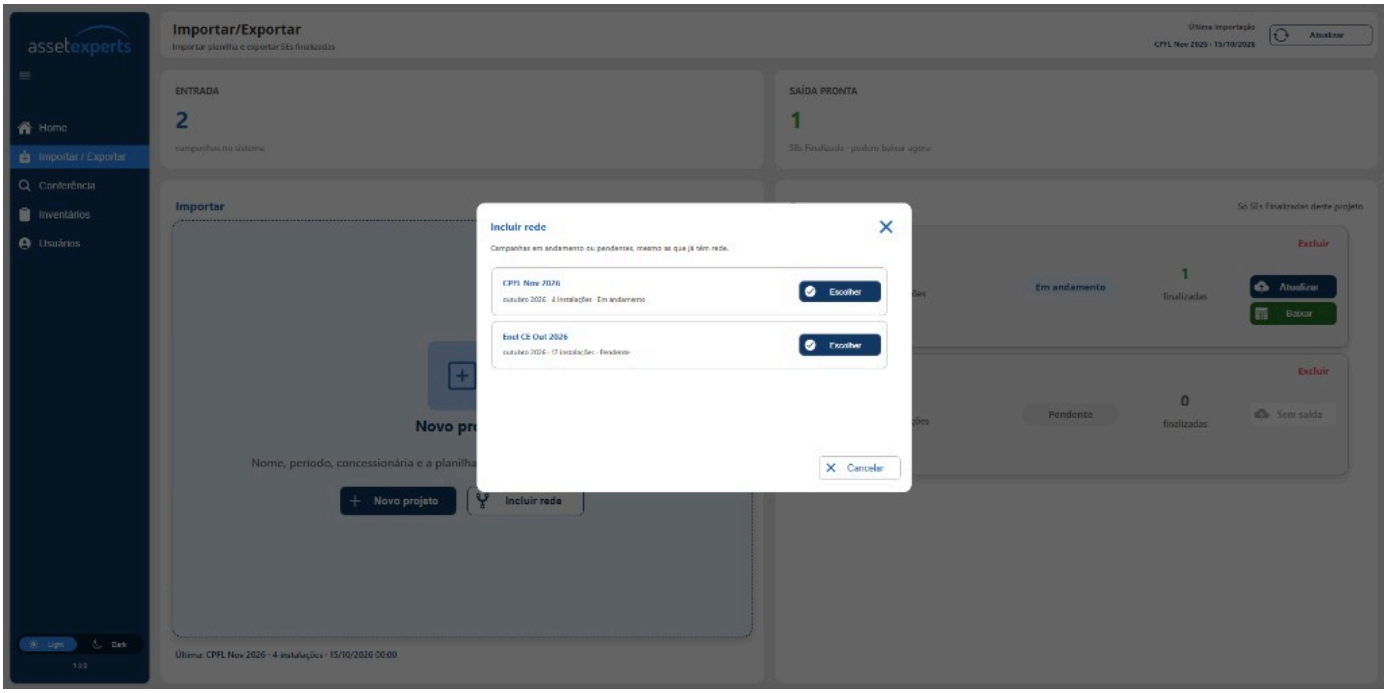


O aviso: campanhas em andamento ou pendentes, mesmo as que já têm rede.

Controle	O que faz
Card	Nome, período, instalações e o status.
Escolher	Trava aquele projeto e abre o modo da rede.
Cancelar ou **X**	Fecha sem incluir.

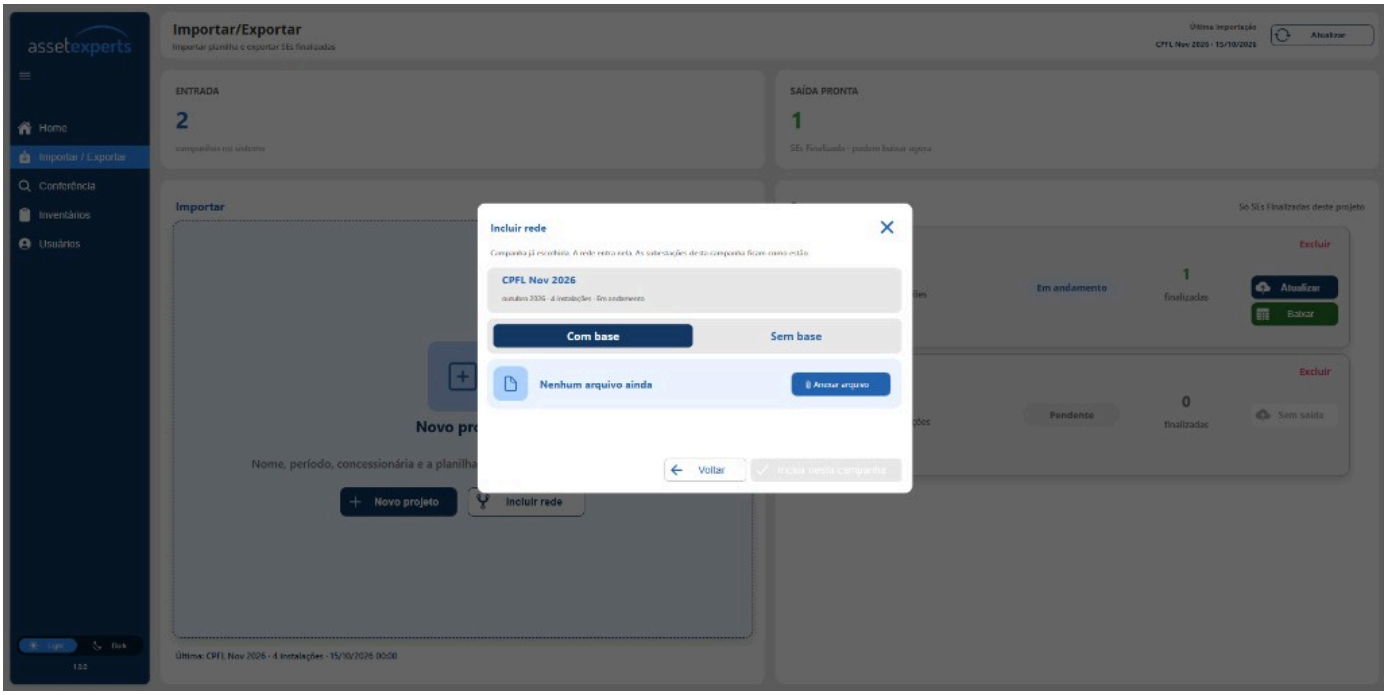

O texto confirma: a campanha já está escolhida, a rede entra nela, e as subestações dessa campanha ficam como estão.

Controle	O que faz
Com base	A rede vem de uma planilha.
Sem base	A rede nasce vazia. O equipamento entra depois, na visita.
Anexar arquivo	Escolhe o `.xlsx` da rede. Enquanto estiver **Nenhum arquivo ainda**, **Incluir nesta campanha** fica apagado.
Voltar	Retorna à lista de projetos.
Incluir nesta campanha	Sobe a planilha para o projeto escolhido.

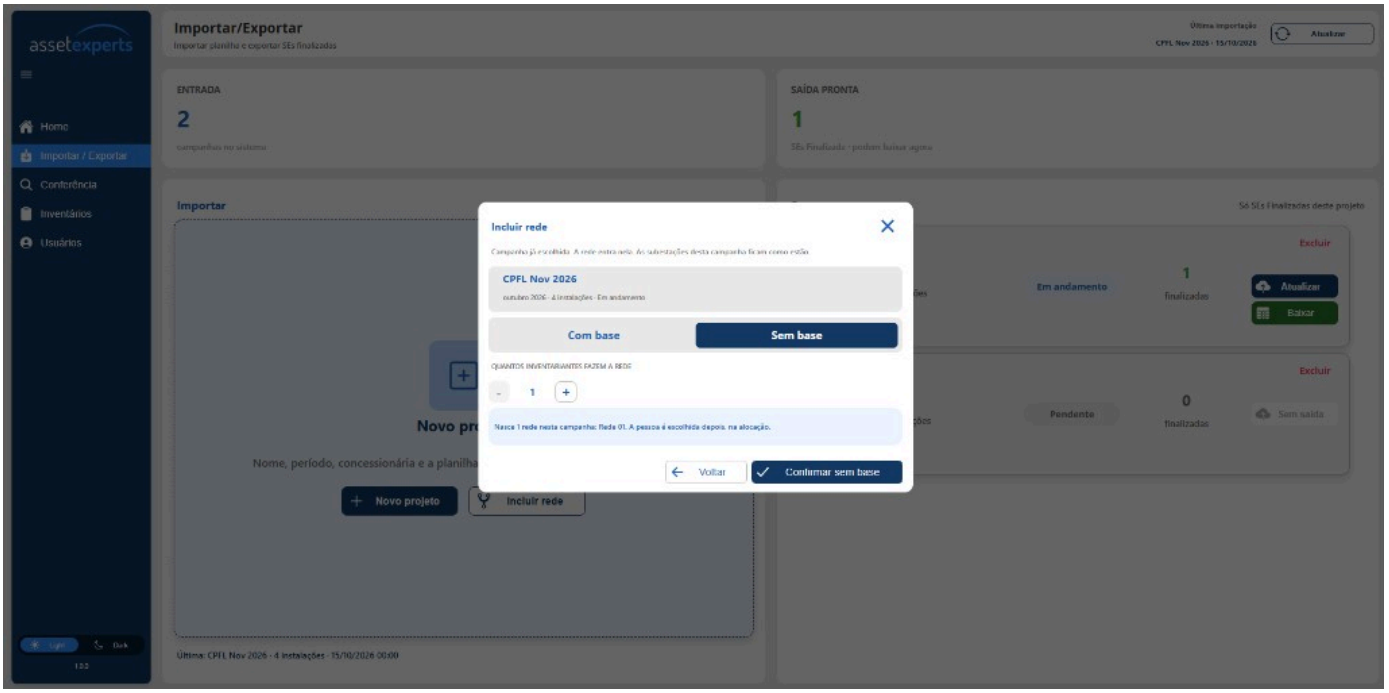

Controle	O que faz
QUANTOS INVENTARIANTES ENTRAM A REDE	O **−** e o **+** mudam a quantidade. Cada um vira uma rede agora.
Aviso	Com **1**, nasce **Rede 01**. A pessoa é escolhida depois, na alocação. A numeração continua do que já existe: se já houver **Rede 01**, a próxima é **Rede 02**.
Voltar	Retorna à lista de projetos.
Confirmar sem base	Grava as redes vazias, em **Pendente**, com **0** itens.

3.9 Onde ficam as fotos

Biblioteca **Projetos**:

```
Projetos/
  {NomeDoProjeto}_{código}/
    {CodSE} - {Nome da SE}/
      Visão geral/          fotos da instalação
      {imobilizado}/        fotos do equipamento
```

A pasta do equipamento leva só o número exclusivo: imobilizado e, se não houver, o código do ativo. A descrição do bem não entra no nome da pasta.

A importação cria a raiz, a pasta de cada subestação e **Visão geral**. A pasta do equipamento nasce quando a visita envia a foto daquele item.

---

4. Campo

O tablet usa a conta Microsoft da empresa. O prestador entra com o slot que o escritório cadastrou. O exemplo abaixo é o slot `INV01`, no projeto **Enel CE Out 2026**.

Salvar a ficha grava no aparelho. O escritório só vê ficha e foto depois de **Enviar visita**, com sinal.

4.1 Entrar



Controle	O que faz
LOGIN	O slot. No exemplo, `INV01`.
SENHA	A senha cadastrada em Usuários. O olho à direita mostra ou esconde o que foi digitado.
Entrar	Confere login e senha. Se os dois batem, abre a lista de projetos.

Login ou senha errados permanecem nesta tela.

4.2 Escolher o projeto



A faixa de cima cumprimenta quem está com o slot: **Bem vindo, Ricardo Vassão (INV01)**.

Controle	O que faz
Seta no canto superior direito	Sai do slot e volta para o login.
Buscar concessionária	Filtra a lista pelo nome da concessionária.
Ícone de filtros, à direita da busca	Abre o filtro da lista.
Todos	Mostra os projetos designados a este slot, em qualquer status.
Pendente	Só os que ainda não tiveram visita enviada.
Em andamento	Os que já tiveram pelo menos uma visita enviada.
Concluído	Os que o escritório já encerrou.
Card do projeto	Abre aquele projeto. No exemplo: **Enel CE Out 2026**, chip **Pendente**, setor **Elétrico**, **17 SEs**, **0 itens** (ainda não baixou a base) e a data **13/10/2026**.

O slot **Inventariante** só vê projeto designado a ele. O slot **Escritório**, no mesmo tablet, vê todas as campanhas e todas as subestações.

4.3 Home do projeto, antes de baixar



Controle	O que faz
Trocar	Volta para a lista de projetos sem sair do slot.
Conectado	O ponto verde indica que o tablet está com rede. Sem rede, o envio e o download não sobem.
Faixa amarela	**Nenhum dado baixado ainda.** A base deste projeto ainda não está no aparelho.
Baixar dados	Com sinal, traz as subestações designadas, os equipamentos e as fotos que já tinham sido enviadas.
Enviar visita	Sobe o que foi finalizado neste aparelho. Antes de finalizar alguma subestação, o texto embaixo fica **Nenhuma SE pendente**.
Levantamento	Abre a lista de subestações para registrar os itens.
Rede	Abre a lista de redes deste projeto. A figura abaixo é a tela desenhada: esse bloco ainda não está no tablet.
Visitas deste inventário	As subestações deste projeto. Vazia, mostra **Nenhuma SE encontrada**, porque a base ainda não desceu.

Toque em **Baixar dados** com sinal, antes de ir para a instalação. Sem esse passo, a visita não tem com o que comparar.

4.4 Home do projeto, depois de baixar



A faixa fica verde: **Dados atualizados**, com a hora da última sincronização. No exemplo, **15/10/2026 às 10:02**.

Enviar visita continua **Nenhuma SE pendente**: baixar não gera envio. O envio só aparece quando uma subestação foi finalizada.

Em **Visitas deste inventário**, cada card traz o código e o nome da subestação, o texto **Ainda não iniciada** e o chip **Pendente**. O toque no card abre aquela subestação. **Levantamento** abre a mesma lista, com busca e filtro.


4.5 Escolher a subestação



Controle	O que faz
Seta azul, à esquerda	Volta para a home do projeto.
Caixa **Enter text**	Busca pelo código ou pelo nome da subestação.
Ícone de filtros	Abre o filtro da lista.
Todas	Todas as subestações designadas neste projeto.
Pendente	As que ainda não foram levantadas.
Em campo	As que estão abertas no levantamento.
Finalizadas	As que o inventariante já encerrou.
Card	Código, nome, o andamento (**Ainda não iniciada, total de 10 itens**) e o chip de status. O alfinete embaixo é a coordenada. **-/CE** significa que a coordenada ainda não foi coletada; **CE** é a UF.

O toque no card abre a lista de equipamentos daquela subestação.

4.6 Lista de equipamentos

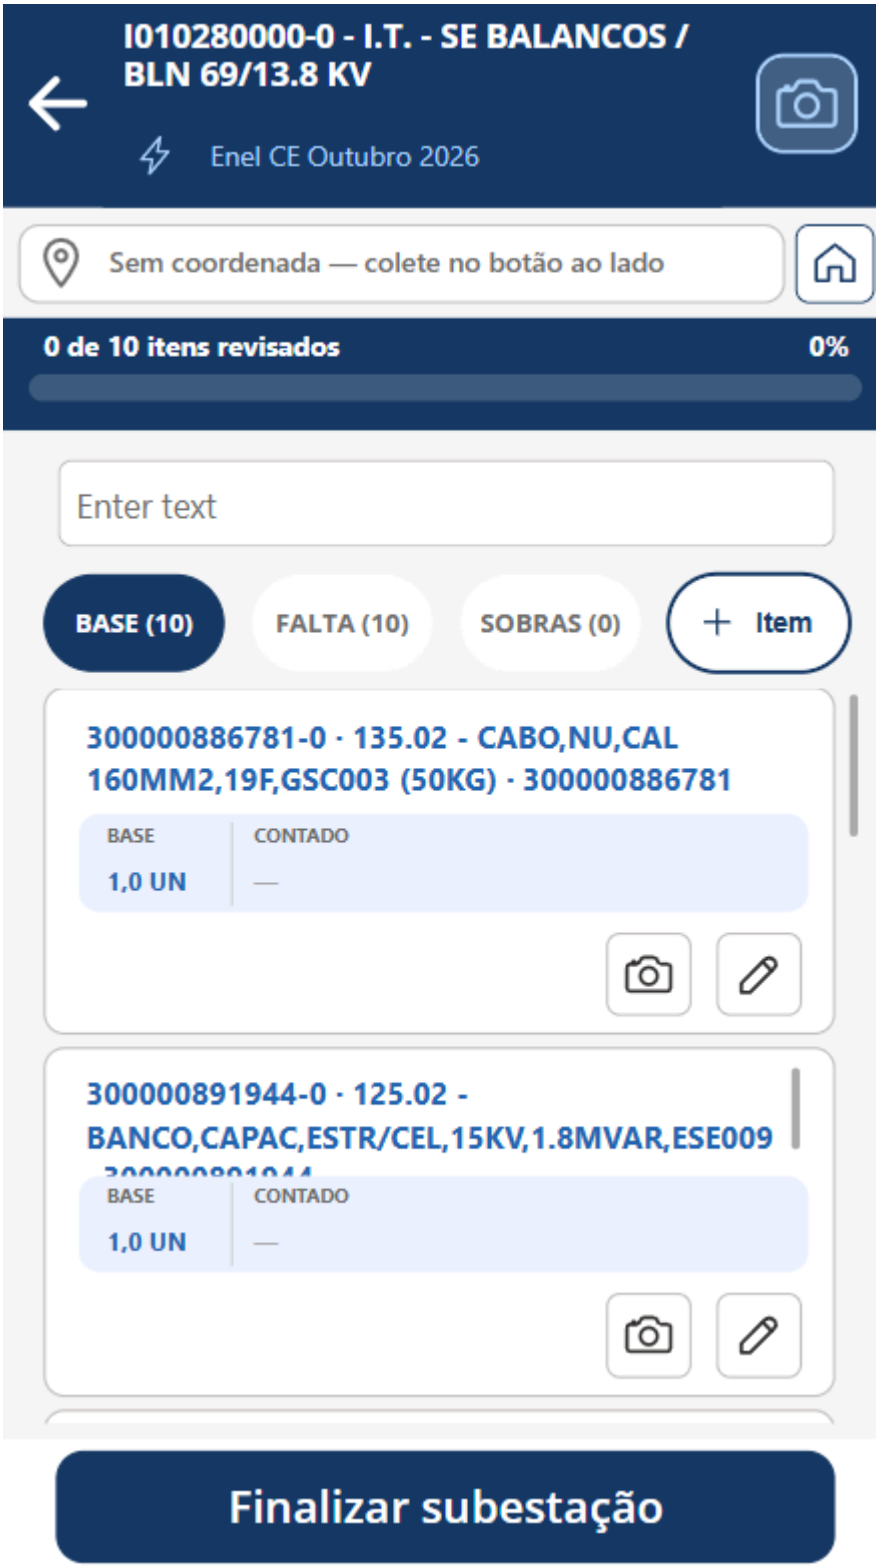

A faixa de cima é a subestação. No exemplo, **I010280000-0 · SE BALANCOS / BLN 69/13.8 KV**, projeto **Enel CE Outubro 2026**.

Controle	O que faz
Seta	Volta para a lista de subestações.
Câmera, canto superior direito	Abre as fotos gerais da instalação. O número verde em cima dela é quantas fotos gerais já existem.
Faixa do alfinete	Mostra a coordenada. Sem coleta, o texto é **Sem coordenada — colete no botão ao lado**.
Casa, à direita da coordenada	Abre o popup **Local** (tipo de instalação, local, arranjo e coordenada).
Barra **0 de 10 itens revisados**	Quantos equipamentos desta subestação já foram salvos. A porcentagem acompanha a barra.
Caixa **Enter text**	Busca na lista (descrição, TUC, imobilizado, código).
BASE (10)	Equipamentos que vieram na planilha. O número é a quantidade de linhas.
FALTA (10)	Os que ainda não foram inventariados. No começo, coincide com a base.
SOBRAS (0)	Equipamentos achados no pátio que não estavam na planilha.
+ Item	Abre a ficha de uma sobra.
Card do item	Imobilizado, TUC, descrição e o IdUC no fim da linha. **BASE** é a quantidade da planilha. **CONTADO** é o que o inventariante achou. O traço significa que ainda não salvou.
Câmera no card	Fotos daquele equipamento. O número verde é quantas já foram tiradas. O teto do equipamento é **5**.
Lápis no card	Abre a ficha do equipamento.
Finalizar subestação	Encerra a instalação e coloca na fila de envio. Pede confirmação.

A lista segue a ordem da planilha.

4.7 Local, tipo de instalação e coordenada



Abre pelo ícone da casa, na faixa da coordenada. Vale para a subestação inteira. O centro modular fica na ficha do equipamento.

Controle	O que faz
TI	Tipo de instalação do local. Um código para todos os equipamentos dali. No exemplo, **32 — SDU — SE urbana > 34,5 kV e ≤ 69 kV**. Se a planilha trouxe, entra preenchido. Se veio em branco, o inventariante escolhe aqui. Com a subestação aberta, o valor pode ser corrigido.
Local de instalação	0 RD, 1 DIT-RPC, 2 RBSE, 3 RBNI ou 4 DIT-RCDM. No exemplo, **0 — RD — Distribuição**.
Arranjo físico	1 BS, 2 BD, 3 BDDD, 4 BPT ou 5 DJM. No exemplo, **1 — BS — Barra simples**.
X e **Y**	Longitude e latitude. Ficam com traço até a coleta.
Coletar coordenadas	Grava a posição do tablet em X e Y. Sem GPS no momento, a coordenada sobe no envio da visita.
Salvar	Grava TI, local, arranjo e coordenada no aparelho.
X azul, no canto do popup	Fecha sem aplicar o que ainda não foi salvo.

Subestação finalizada abre este popup só para leitura.

4.8 Fotos gerais da subestação



Abre pela câmera do canto superior da lista. O título é **Fotos gerais da subestação**.

Controle	O que faz
Seta	Volta para a lista de equipamentos.
Tirar foto	Abre a câmera. Estas fotos são do pátio, da placa e do entorno. Vão para a pasta **Visão geral** e não entram no limite de 5 do equipamento.
Contador **0 fotos**	Quantas fotos gerais desta subestação já estão no aparelho.
Concluir	Fecha a tela e volta para a lista.
Toque na miniatura	Abre a foto.
Excluir esta foto?	O toque para apagar pede confirmação. Mostra a miniatura e a data (**Capturada em 15/10/2026 10:05**). **Cancelar** ou o **X** mantêm a foto. **Excluir** apaga.



4.9 Ficha de um equipamento da base

O lápis do card abre a ficha. O título é o imobilizado, a TUC e a descrição. Embaixo, o código da subestação e o projeto.




Situação em campo tem dois botões:

Botão	O que faz
Confirmado	O equipamento foi achado. A quantidade digitada vai para **CONTADO**. A quantidade da base permanece como veio na planilha.
Não encontrado	O equipamento não está no pátio. A quantidade vai para 0. A quantidade da base não zera.

Cada bloco mostra, à direita, o valor da base (**base: 1 UN**, **base: 135**, **base: 0 — Infraestrutura geral**, **base: 02**).


Campo	O que é
QUANTIDADE	O que foi contado, com a unidade (UN, M, e assim por diante). **confere** (verde) quando o contado é igual à base. **diverge** (vermelho) quando é diferente.
CLASSIFICAÇÃO TUC	Tipo de unidade de cadastro. No exemplo, **135 - BARRAMENTO**.
CENTRO MODULAR	Código 0 a 9 do equipamento. Muda de item para item. No exemplo, **00 - Infraestrutura geral**.
A1, **A2**...	Atributos daquele TUC. A1 é o subtipo. No exemplo, **02 - FLEXÍVEL**.

Botão	O que faz
Cancelar	Fecha a ficha e descarta o que ainda não foi salvo.
Salvar	Grava no tablet. Não envia ao escritório e não confirma os outros itens da lista.

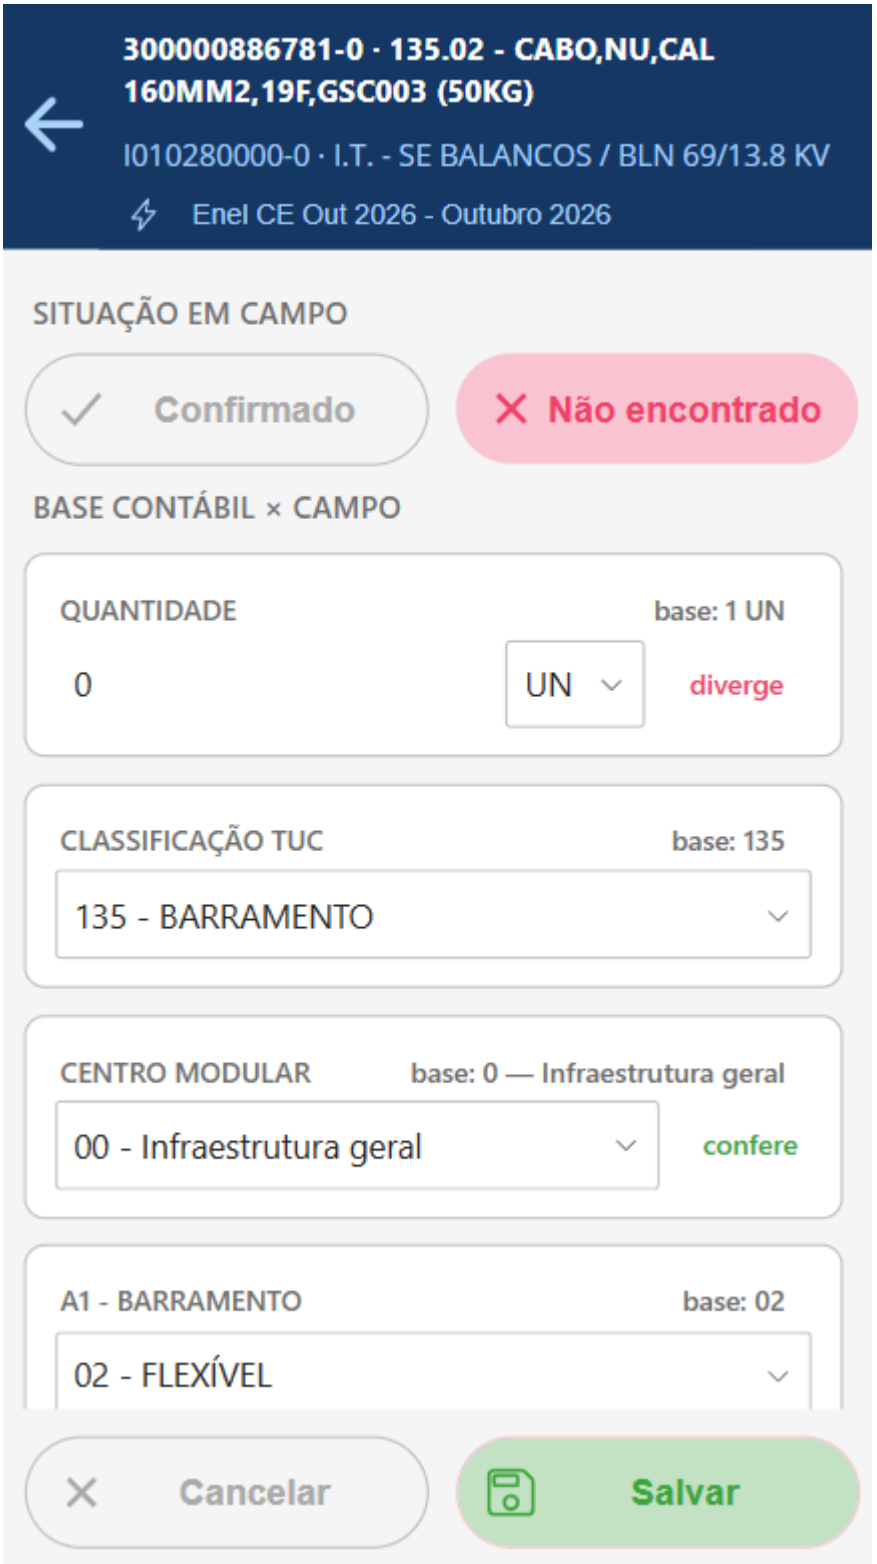


Com **Não encontrado** marcado, a quantidade fica **0** e o comparador mostra **diverge**, porque a base continua **1 UN**.

A ficha segue para baixo com fabricante, modelo, número de série, ano, bay, código de operação, reserva e observações. Reserva é um sim ou não daquele equipamento.

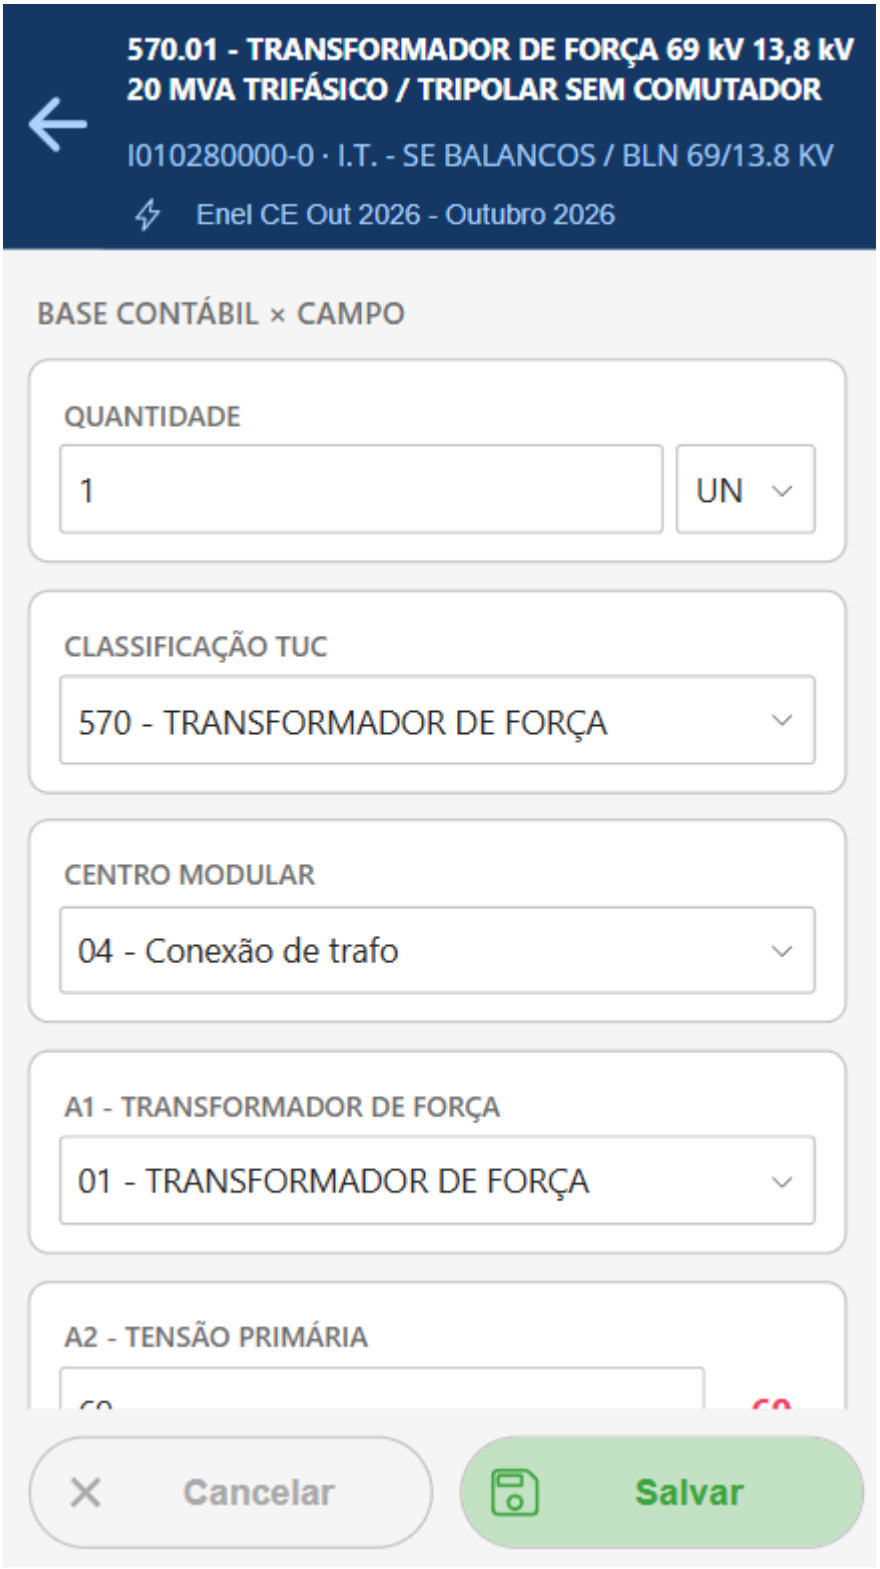


No exemplo do transformador: quantidade **1 UN**, TUC **570 - TRANSFORMADOR DE FORÇA**, centro modular **04 - Conexão de trafo**, A1 e A2 (**TENSÃO PRIMÁRIA**). **Salvar** grava. **Cancelar** volta sem gravar.

Depois de salvar, a lista mostra o resultado:

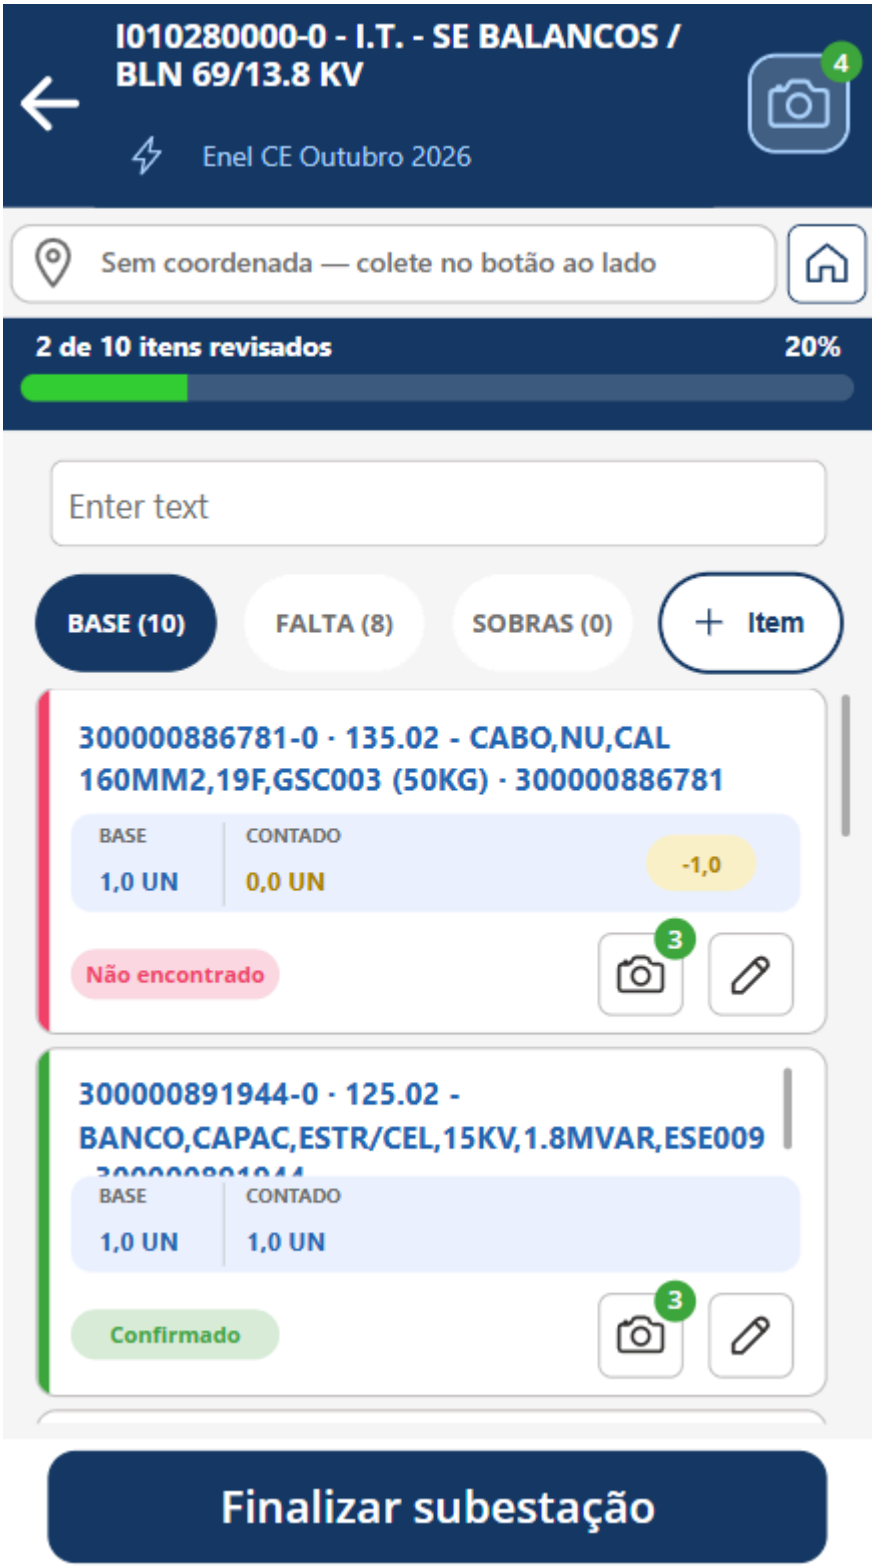

- A barra sobe. No exemplo, **2 de 10 itens revisados**, **20%**.
- O item não encontrado fica com tarja vermelha, chip **Não encontrado**, **CONTADO 0,0 UN** e o selo **-1,0** (a diferença em relação à base).
- O item confirmado fica com chip **Confirmado** e **CONTADO 1,0 UN**.
- A câmera do card ganha o número de fotos daquele item (aqui, **3**). A câmera de cima ganha o número das fotos gerais (aqui, **4**).

4.10 Aba Falta

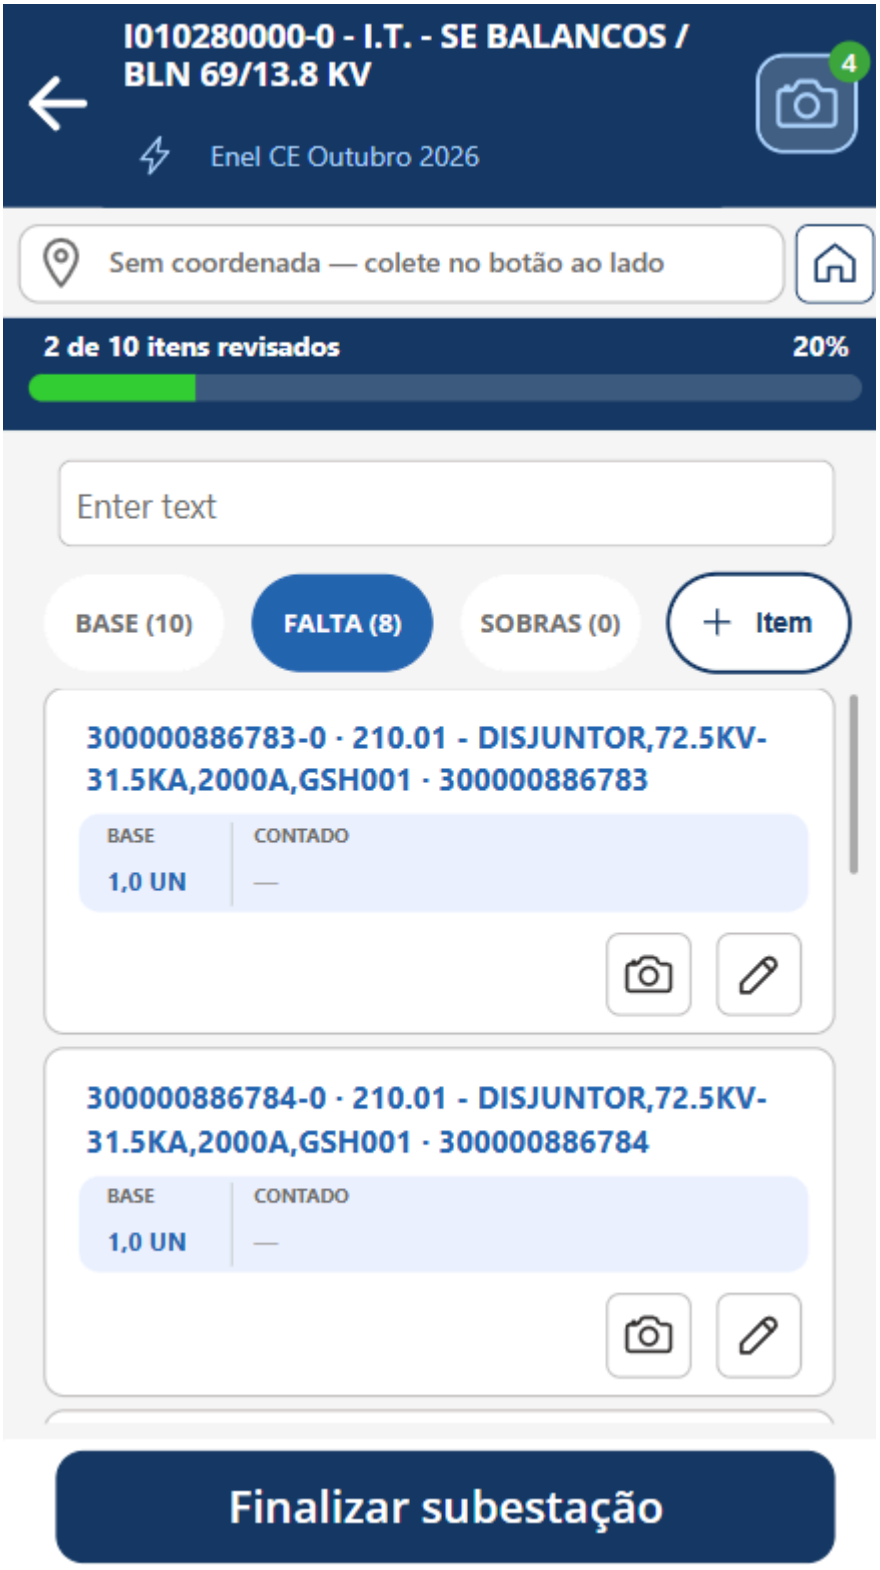

FALTA (8) lista só o que ainda não foi salvo. Some daqui o que já está Confirmado ou Não encontrado. **BASE (10)** continua com a planilha inteira. **SOBRAS (0)** continua vazio enquanto ninguém usar **+ Item**.


4.11 Sobra

Equipamento que está no pátio e não veio na planilha:

1. **+ Item**.

2. Preenche a mesma ficha (quantidade, TUC, centro modular, A1 em diante).
3. **Salvar**. A quantidade encontrada é a que foi contada, porque não havia quantidade de base.
4. O item aparece na aba **SOBRAS**. A câmera do card segue o teto de **5** fotos.

O código da sobra nasce `SOBRA-{código da SE}-{nn}`.

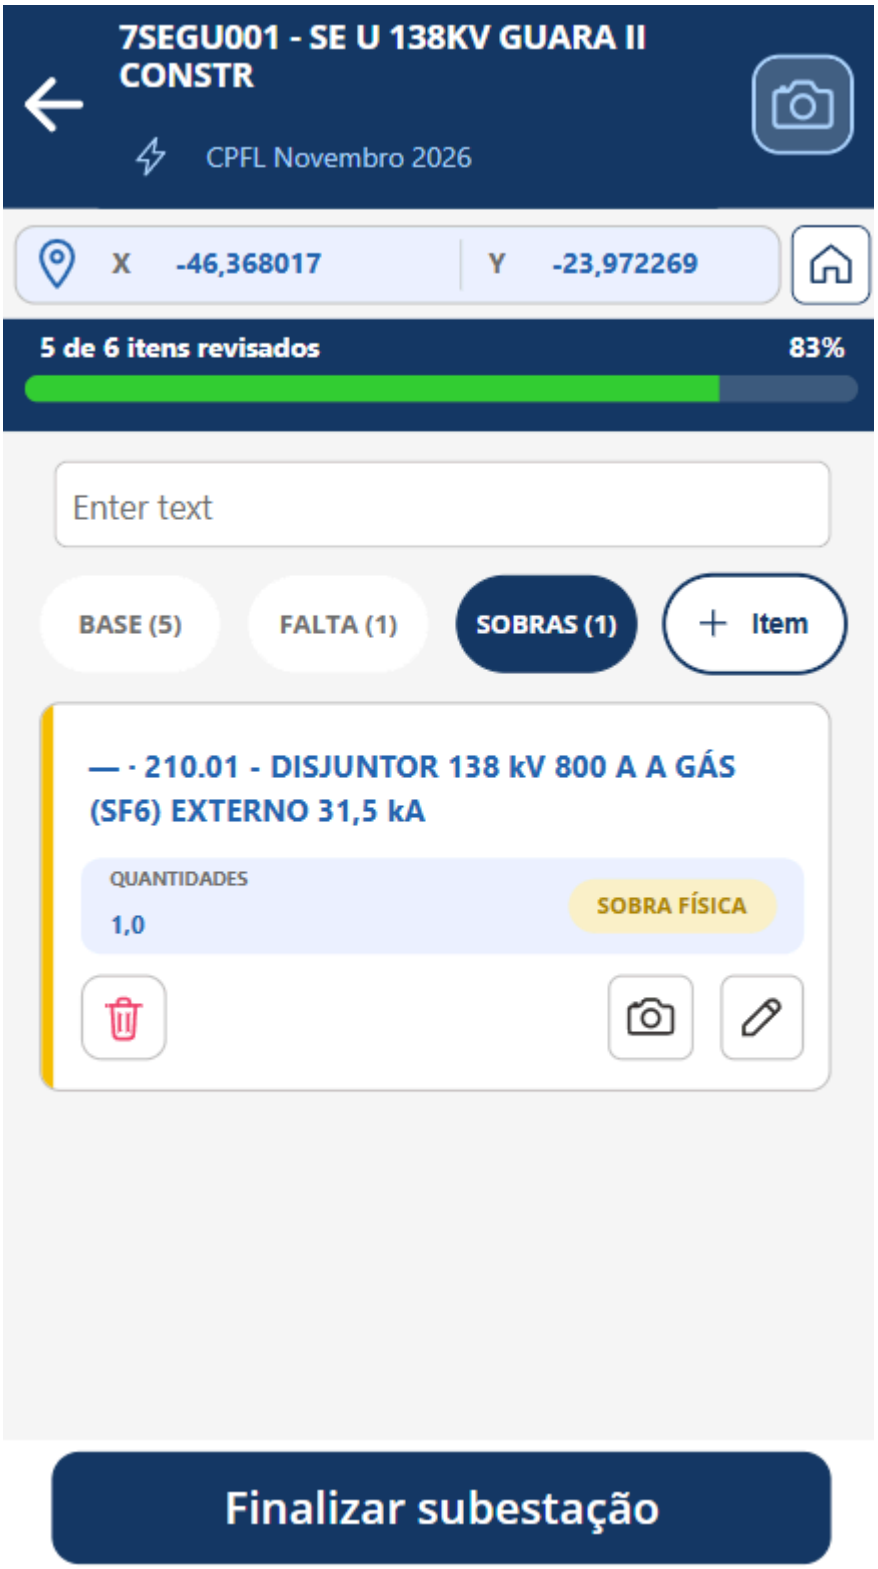


No exemplo, **7SEGU001 · SE U 138KV GUARA II CONSTR**, campanha **CPFL Novembro 2026**. A aba **SOBRAS (1)** está selecionada. **BASE** continua com os 5 da planilha. **FALTA (1)** é o que da base ainda não foi salvo. A barra conta os revisados: **5 de 6 itens**, **83%**.

O card da sobra não tem imobilizado (o traço no começo da linha). Mostra a TUC e a descrição. No exemplo, **210.01** e o disjuntor a gás. O bloco é **QUANTIDADES**, com **1,0**, porque não havia quantidade de base para comparar. O chip amarelo diz **SOBRA FÍSICA**. A tarja amarela na esquerda marca o mesmo.

Controle no card	O que faz
Lixeira	Tira essa sobra da lista.
Câmera	Fotos desse equipamento. Teto de **5**.
Lápis	Abre a ficha de novo.


4.12 Desmembrar

Quando um registro da base representa mais de um lance físico (no exemplo, **24 M** de cabo num único código):

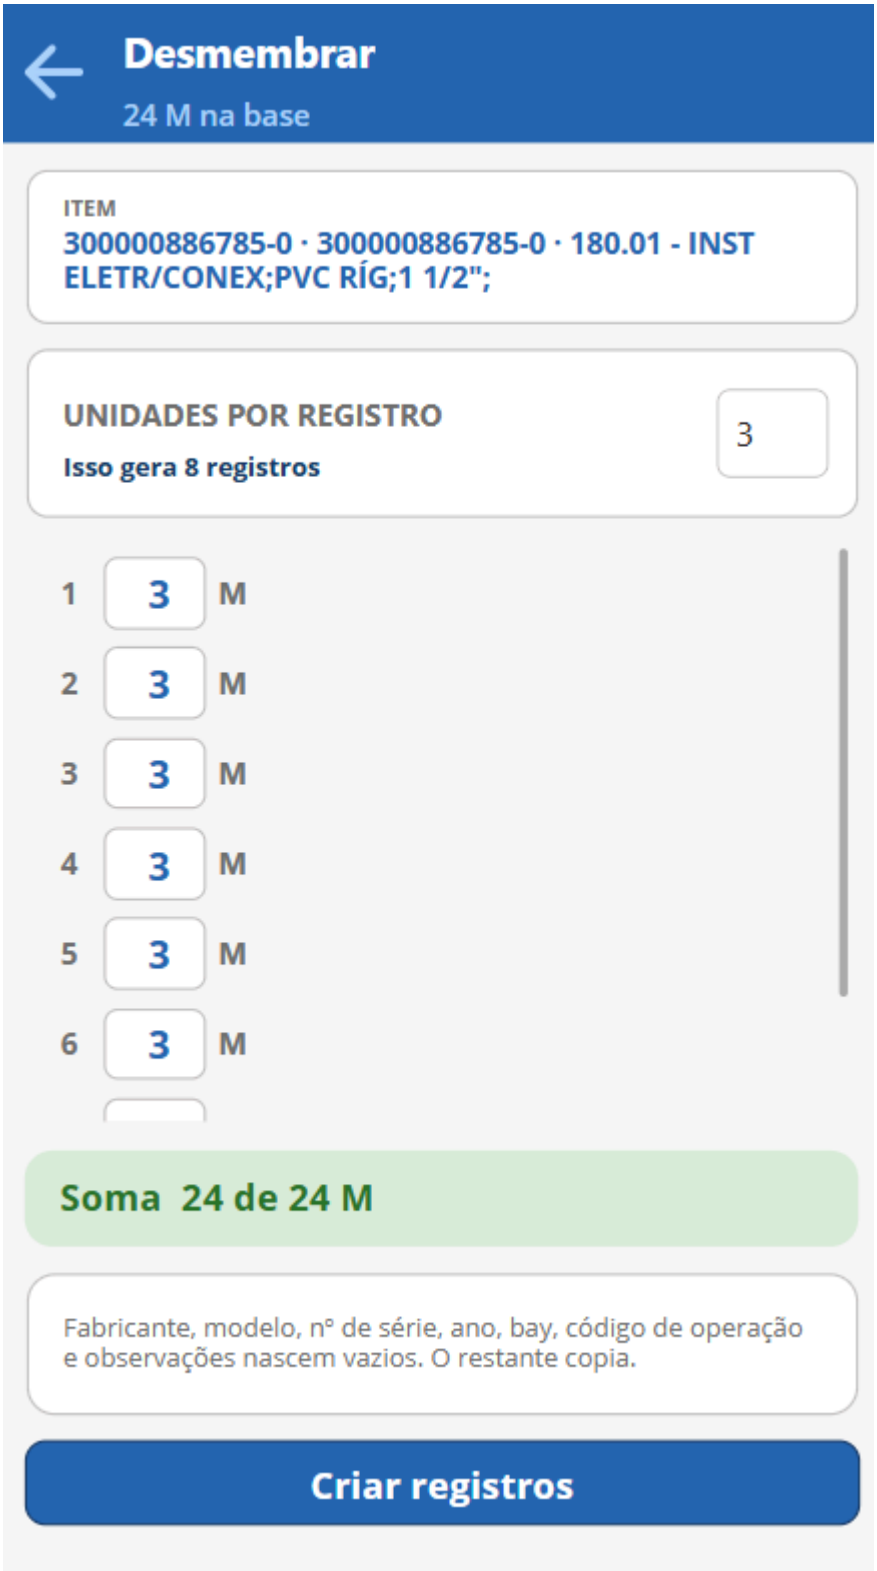
Desmembrar
24 M na base
ITEM
300000886785-0 · 300000886785-0 · 180.01 - INST ELETR/CONEX;PVC RÍG;1 1/2";
UNIDADES POR REGISTRO
Isso gera 8 registros
3
1 3 M
2 3 M
3 3 M
4 3 M
5 3 M
6 3 M
Soma 24 de 24 M
Fabricante, modelo, nº de série, ano, bay, código de operação e observações nascem vazios. O restante copia.
Criar registros

Controle	O que faz
Seta	Volta sem criar os registros.
Cartão **ITEM**	O código que está sendo partido.
UNIDADES POR REGISTRO	Quanto entra em cada registro novo. No exemplo, **3**. O texto ao lado diz **Isso gera 8 registros** (24 ÷ 3).
Linhas **1**, **2**, **3**…	Uma linha por registro, com a quantidade e a unidade (**3 M**). Dá para ajustar linha a linha.
Soma 24 de 24 M	A soma das linhas precisa fechar a quantidade da base. O fundo verde indica que fechou.
Aviso	Fabricante, modelo, número de série, ano, bay, código de operação e observações nascem vazios. O restante copia do registro original.
Criar registros	Grava as partes no tablet. As partes novas nascem em aberto, sem o chip Confirmado.

4.13 Finalizar a subestação

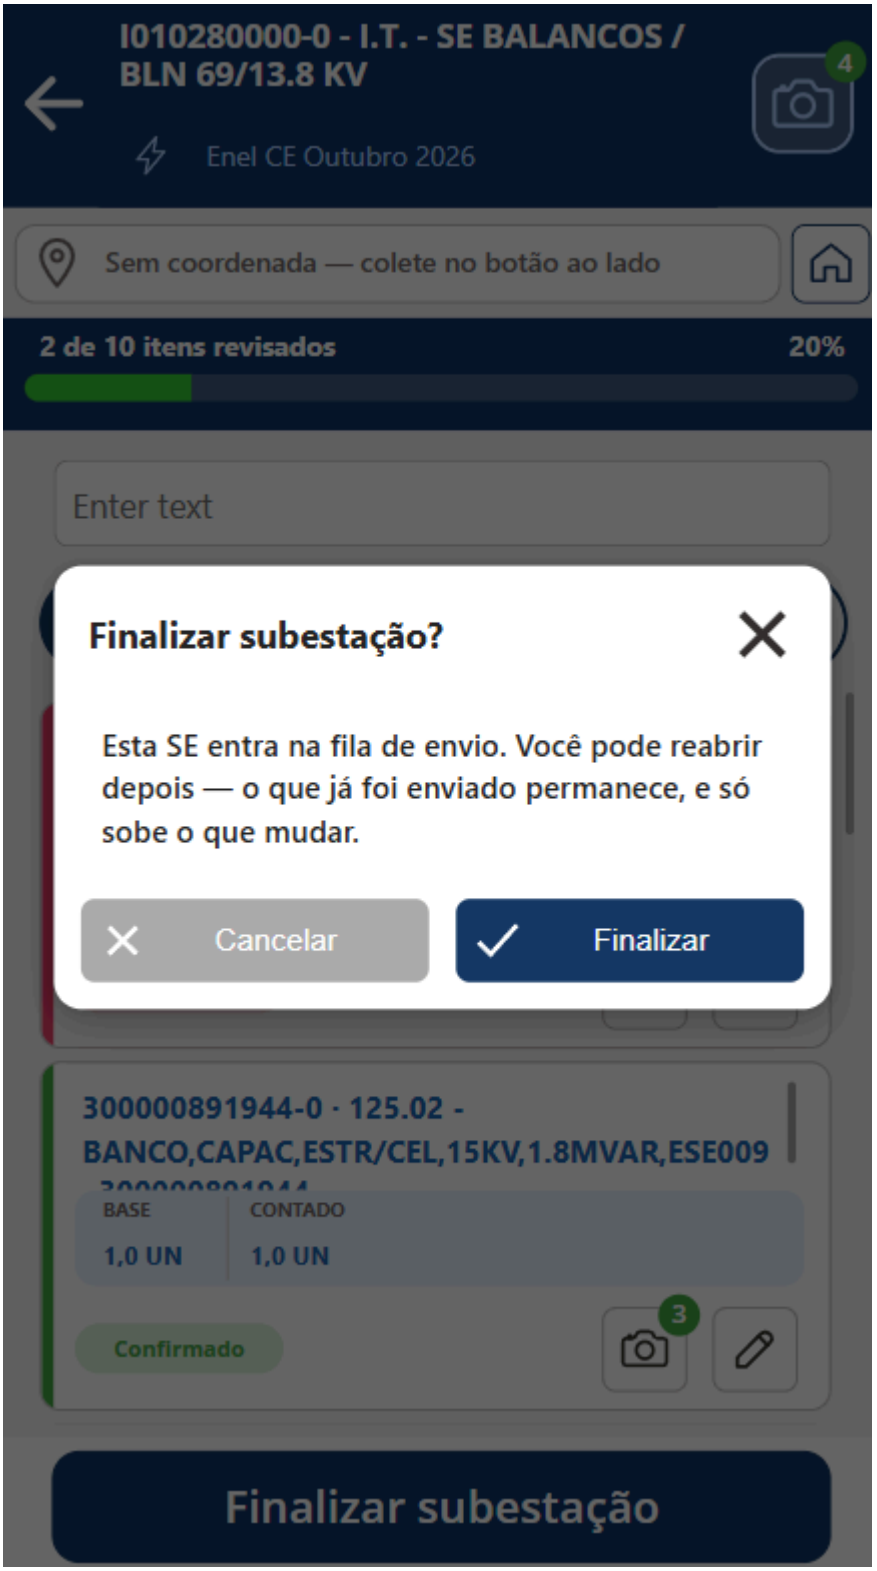


Finalizar subestação, no rodapé da lista, abre a pergunta **Finalizar subestação?**

O aviso diz: esta SE entra na fila de envio. Dá para reabrir depois. O que já foi enviado permanece, e só sobe o que mudar.

Botão	O que faz
Cancelar	Fecha o aviso. A subestação continua aberta.
X	O mesmo que cancelar.
Finalizar	Encerra a subestação neste aparelho e coloca na fila. Ainda não sobe para o escritório.

Não é obrigatório zerar a aba **Falta** para finalizar. O que ficar sem salvar sobe como não revisado.

Depois de finalizar, a lista de subestações troca o chip:

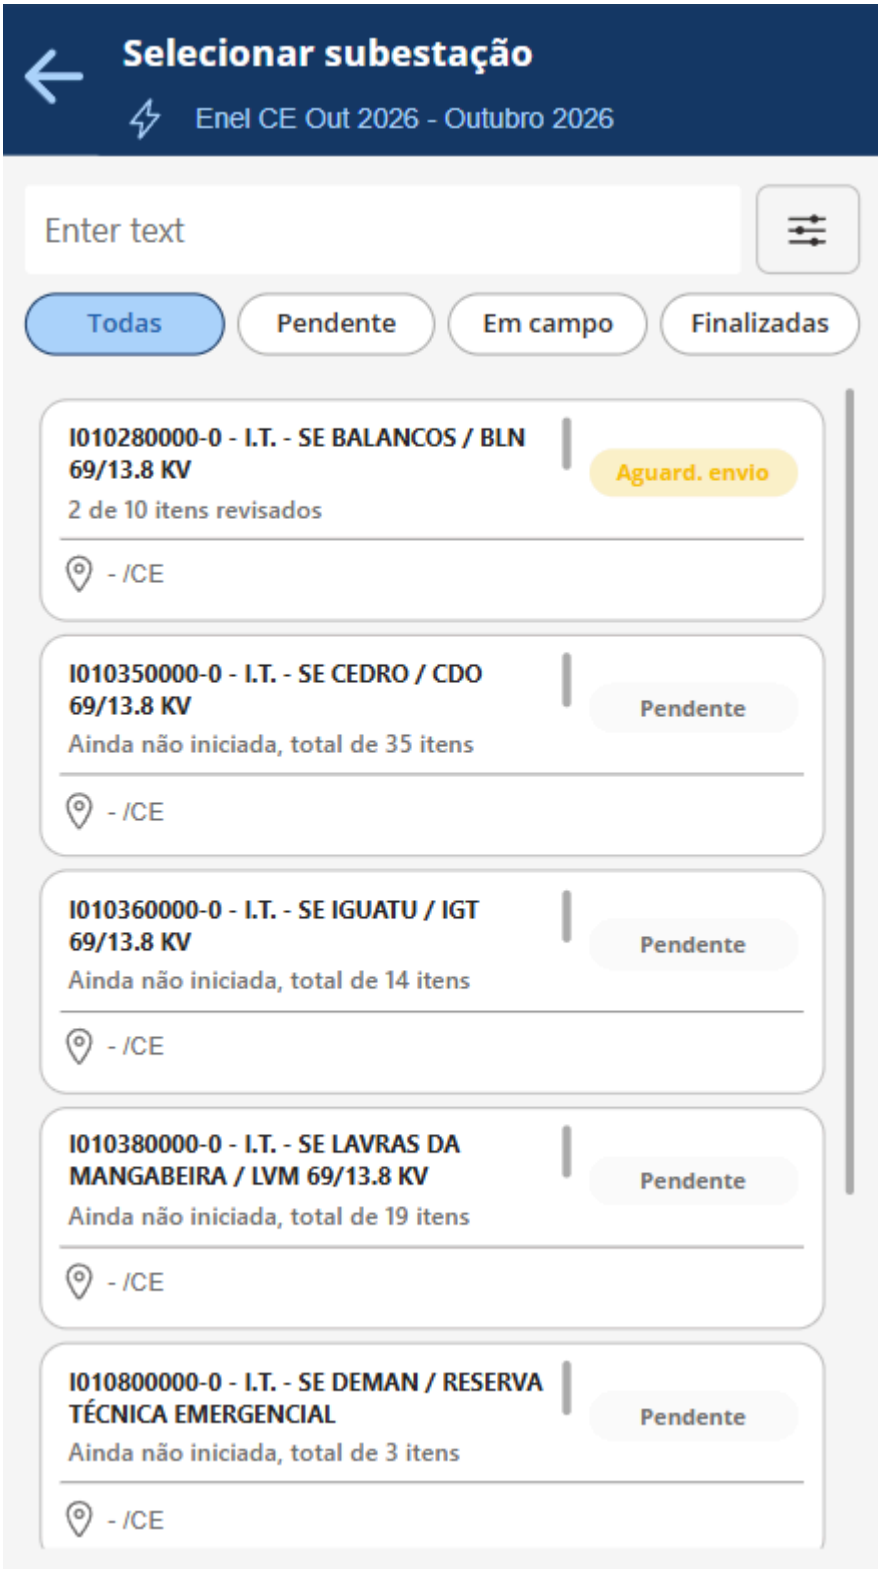

O card da SE BALANCOS sai de **Pendente** para **Aguard. envio** e mostra **2 de 10 itens revisados**. As outras seguem **Pendente**.


Na home do projeto, **Enviar visita** passa a dizer **1 SE pendente**:




O mesmo chip **Aguard. envio** aparece em **Visitas deste inventário**.

4.14 Reabrir

Enquanto o projeto não estiver **Concluído**, a subestação finalizada pode voltar para edição. Abra o card **Aguard. envio**. O rodapé, que era **Finalizar subestação**, vira **Reabrir subestação**.

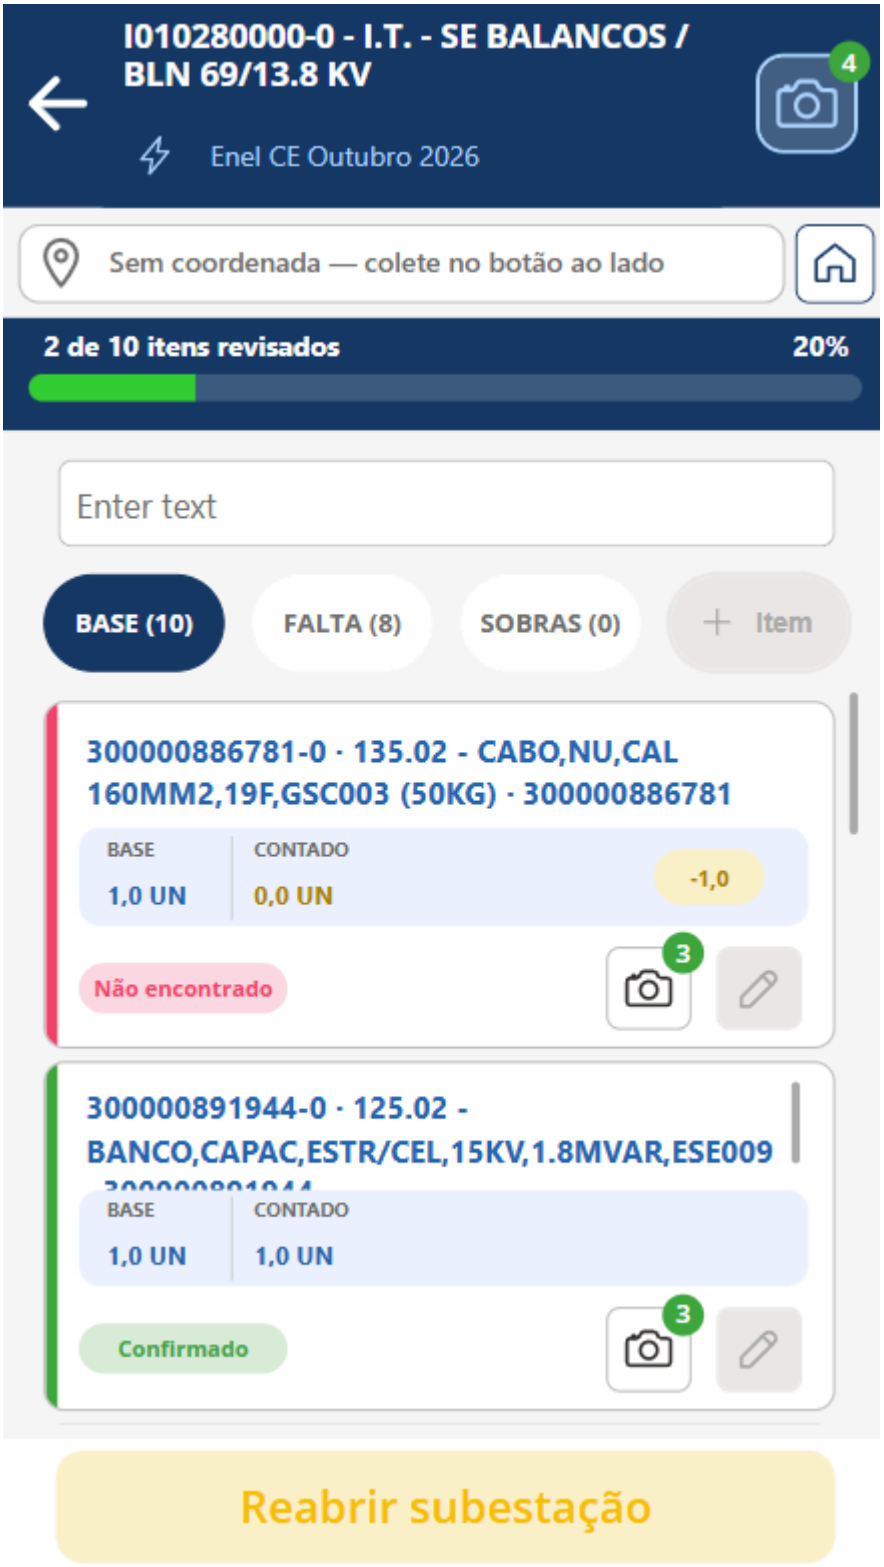

O toque abre a confirmação:

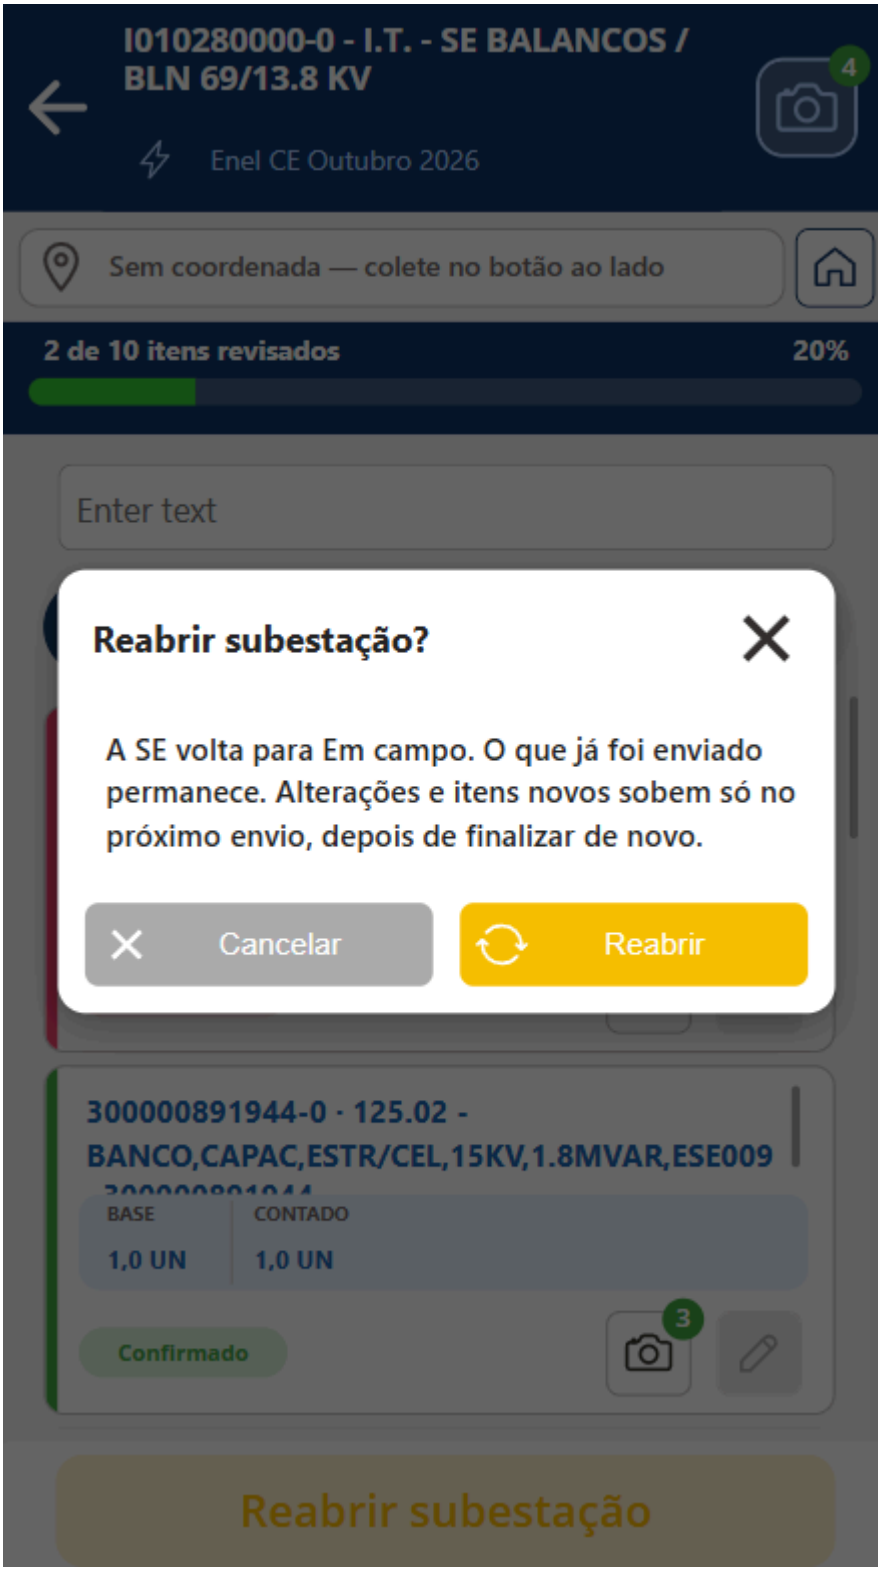

O aviso diz: a SE volta para **Em campo**. O que já foi enviado permanece. Alterações e itens novos sobem só no próximo envio, depois de finalizar de novo.

Botão	O que faz
Cancelar ou **X**	Mantém **Aguard. envio**.
Reabrir	Devolve a subestação para o levantamento. O rodapé volta a ser **Finalizar subestação**.

Com o projeto **Concluído** no escritório, o tablet não reabre.

4.15 Enviar a visita

Com sinal, na home do projeto:

1. Confira o ponto **Conectado** e o texto **1 SE pendente** (ou mais) embaixo de **Enviar visita**.
2. Toque em **Enviar visita**.
3. Fichas e fotos das subestações **Aguard. envio** sobem. O projeto passa a **Em andamento**.
4. As fotos aparecem nas pastas do SharePoint em seguida.

Sem sinal, o botão não completa o envio. A fila continua no aparelho até haver rede.

4.16 Trocar de prestador no mesmo tablet

1. O escritório altera o slot (senha, "usado por" ou designação).
2. Com rede, o tablet pede novo login.
3. O próximo prestador entra com o slot dele, escolhe o projeto e toca em **Baixar dados**. Ele só recebe as subestações designadas a esse slot.

4.17 Rede

O botão **Rede** já está na home do projeto. A lista que ele abre ainda não está no tablet. A figura é a tela no mesmo recorte de **Selecionar subestação**, com as redes que o escritório criou naquela campanha.



No exemplo, **CPFL Nov 2026**, as duas redes criadas sem base.

Controle	O que faz
Seta	Volta para a home do projeto.
Enter text	Busca pelo nome ou pelo código da rede.
Ícone de filtros	Abre o filtro da lista.
Todas, **Pendente**, **Em campo**, **Finalizadas**	O mesmo recorte da lista de subestações.
Card	Nome (**Rede 01**), código (**REDE-01**), chip **Pendente** e **0 itens**, porque a rede sem planilha nasce vazia. O alfinete fica em traço até haver coordenada.

Visitas deste inventário, na home, continua só com subestação. A rede não entra nessa lista.

O toque no card abre o levantamento daquela rede. O equipamento que não veio na base entra por **+ Item**, como sobra. A coordenada da rede é do item.

---

5. Ordem do dia a dia

1. Escritório cadastra o slot.
2. Escritório importa o `.xlsx`.
3. Escritório designa as subestações.
4. Inventariante, com sinal, baixa os dados.
5. Em campo, levanta, fotografa e finaliza cada subestação.
6. Com sinal, envia a visita.
7. Escritório confere subestações, fotos e fichas.
8. Com todas as subestações finalizadas, escritório finaliza o projeto.
9. Escritório baixa a planilha em `Exportacoes` e as fotos em `Projetos`.