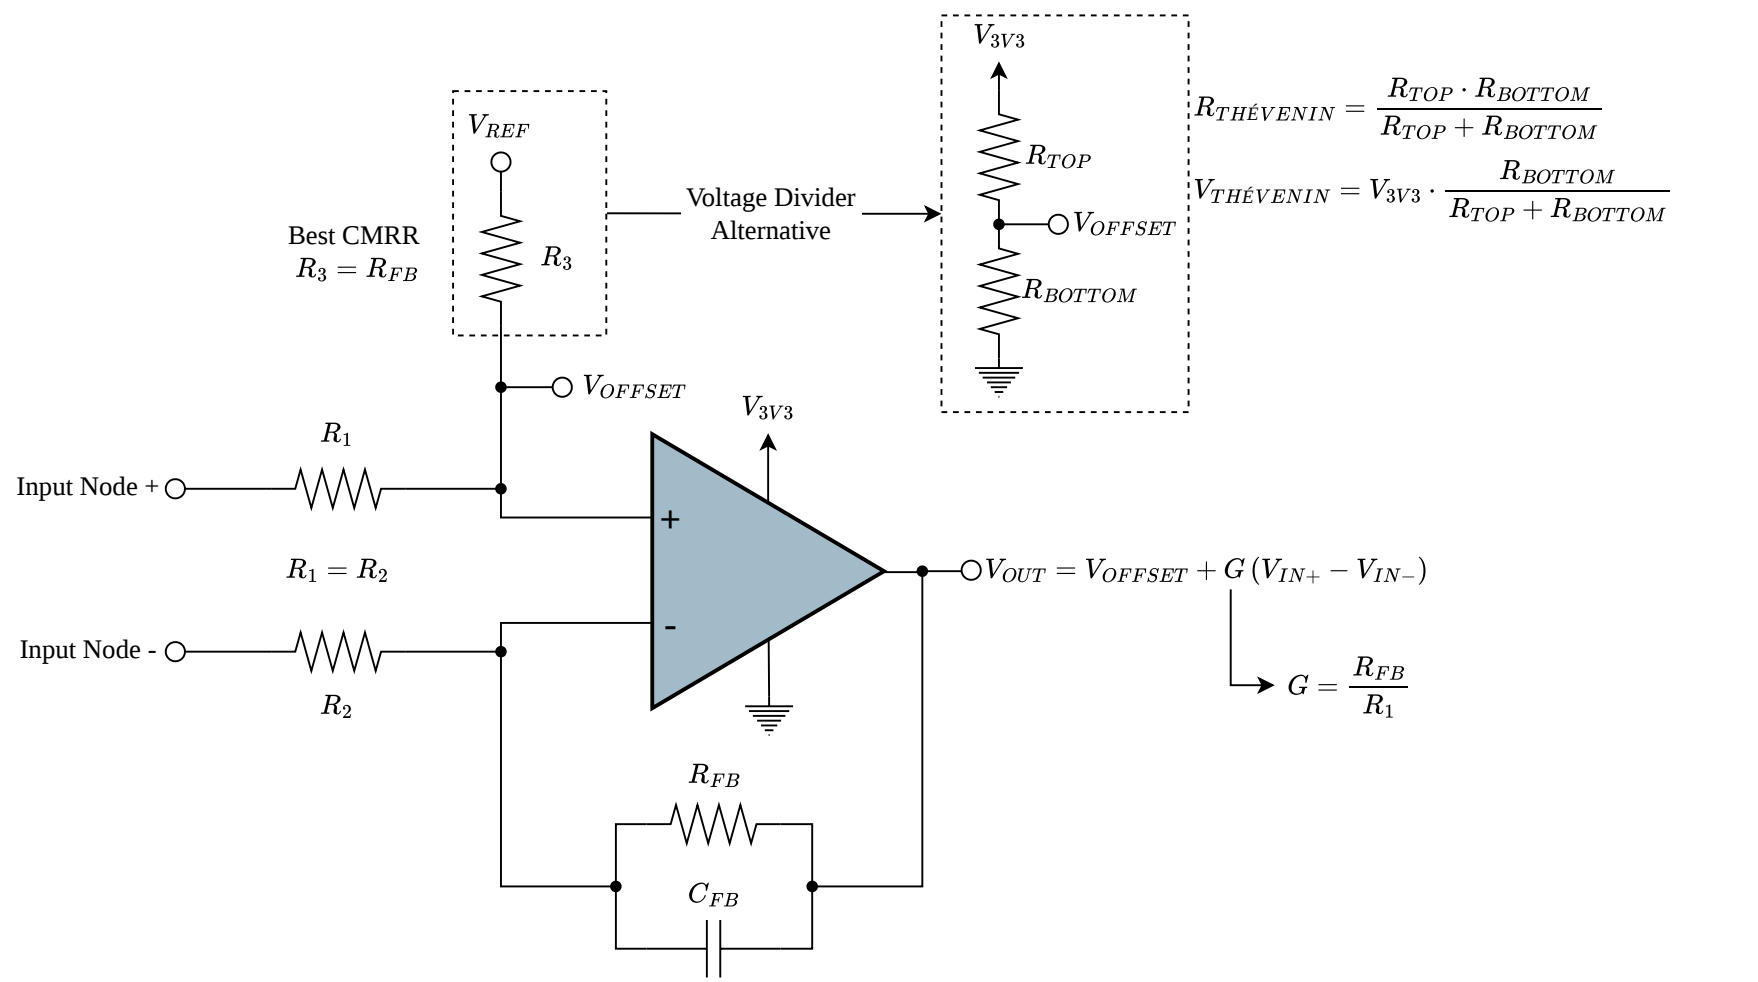

V_{REF}
R_3
Best CMRR
$R_3 = R_{FB}$
Voltage Divider
Alternative
V_{3V3}
R_{TOP}
V_{OFFSET}
R_{BOTTOM}
$R_{THÉVENIN} = \frac{R_{TOP} \cdot R_{BOTTOM}}{R_{TOP} + R_{BOTTOM}}$
$V_{THÉVENIN} = V_{3V3} \cdot \frac{R_{BOTTOM}}{R_{TOP} + R_{BOTTOM}}$
V_{OFFSET}
V_{3V3}
R_1
Input Node +
$R_1 = R_2$
Input Node -
R_2
+
-
$V_{OUT} = V_{OFFSET} + G\,(V_{IN+} - V_{IN-})$
$G = \frac{R_{FB}}{R_1}$
R_{FB}
C_{FB}