
## 1.打开 porgisp 下载软件,打开界面如下图

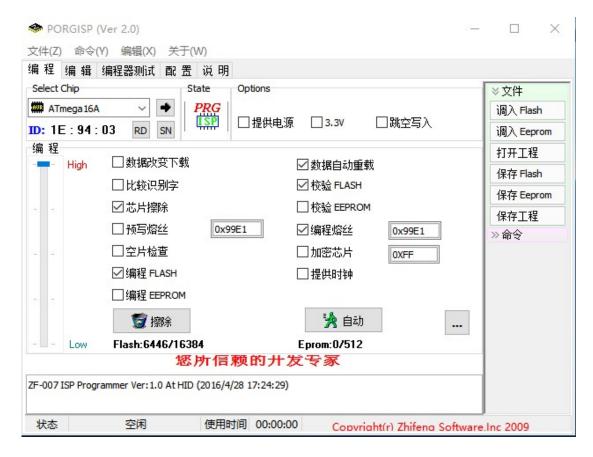

## 2.点击下图红色方框中的下拉框,选择芯片型号为 ATmega16A



## 3.点击红色方框的数字

□ 比较识别字 □ 芯片擦除 □ 预写熔丝 □ 空片检查	0x99E1	☑ 校验 FLASH ☑ 校验 EEPROM ☑ 编程熔丝 ☑ 加密芯片	0x99;1 0XFF
□空片检查 □编程 FLASH		□加密芯片□提供时钟	0XFF

#### 会出现如下图所示的界面,修改两个红色方框的数值

#### 低位值为 3F, 高位值为 D9, 点击右上角的 X 关闭当前界面



4.点击调入 flash 按键,选择后缀为 .hex 的下载文件

# 之后点击自动等待进度条完成即下载成功

