
SO SIEHT ER FERTIG AUS


Isometrie, Blick von vorne rechts · Gesamthöhe mit Kaminrohr ca. 231 cm

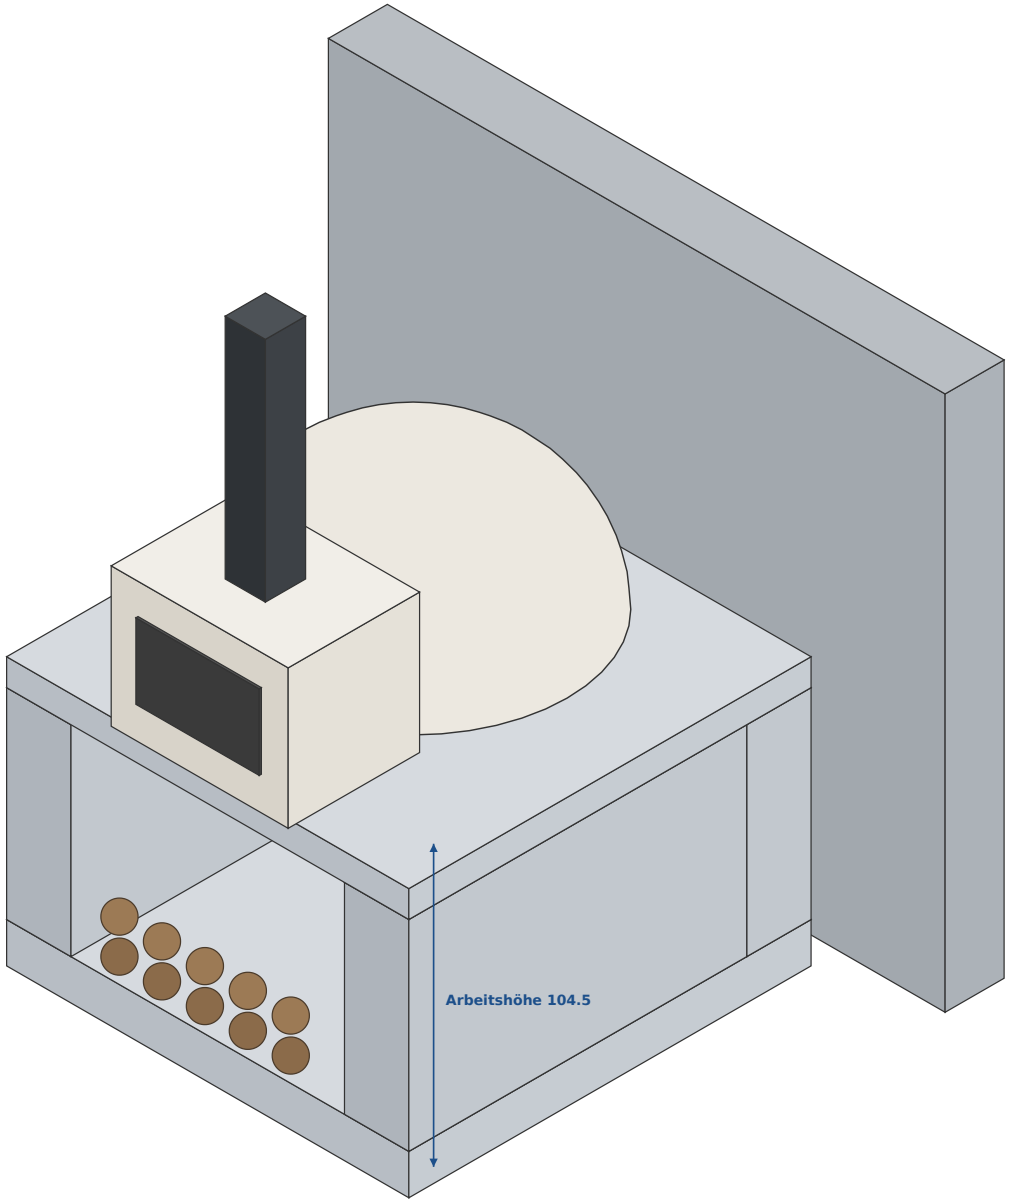

Z1 Fertiger Ofen · Pizzaofen Würenlos · Fassung 4 · 14.10.2026 · Masse in cm


EXPLOSIONSZEICHNUNG – SCHICHTEN DES OFENS

auseinandergezogen, damit jede Schicht sichtbar ist

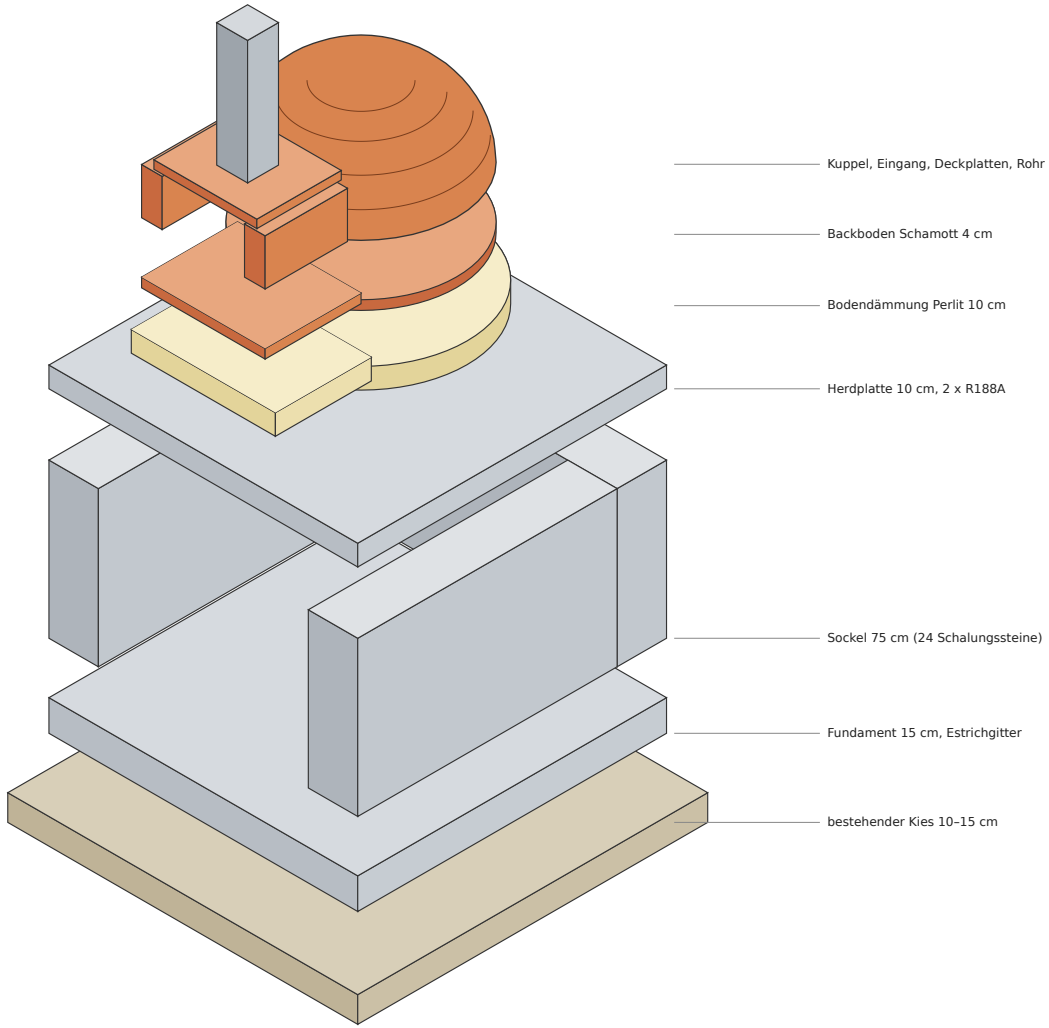


FRONTANSICHT 1:20 (Masse in cm)

Kuppelofen Ø 80 innen – Würenlos – Variante B

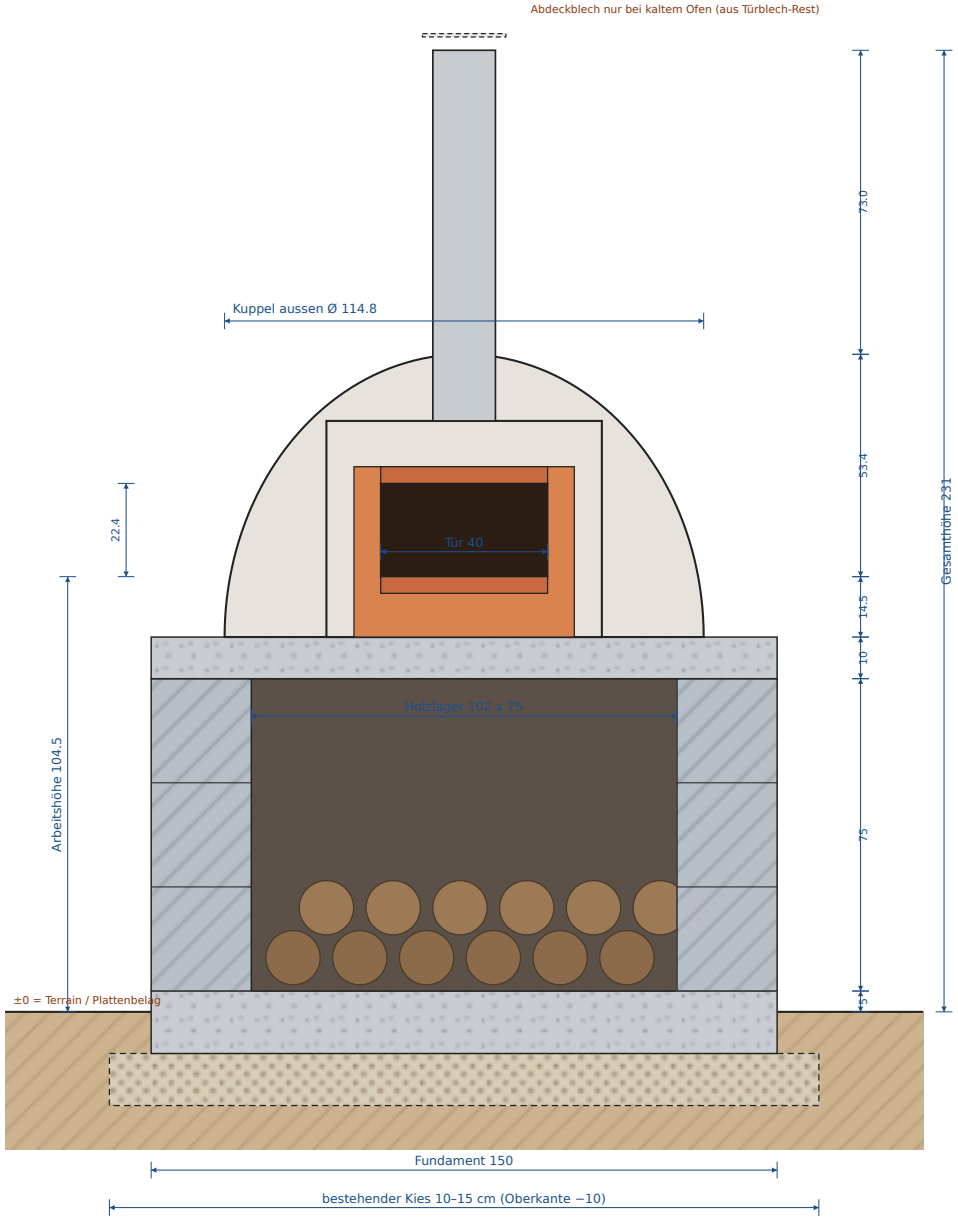


SCHNITT A–A (Längsschnitt Mitte) 1:20

Schichtaufbau von unten nach oben ① – ⑩, Masse in cm, ±0 = Terrain

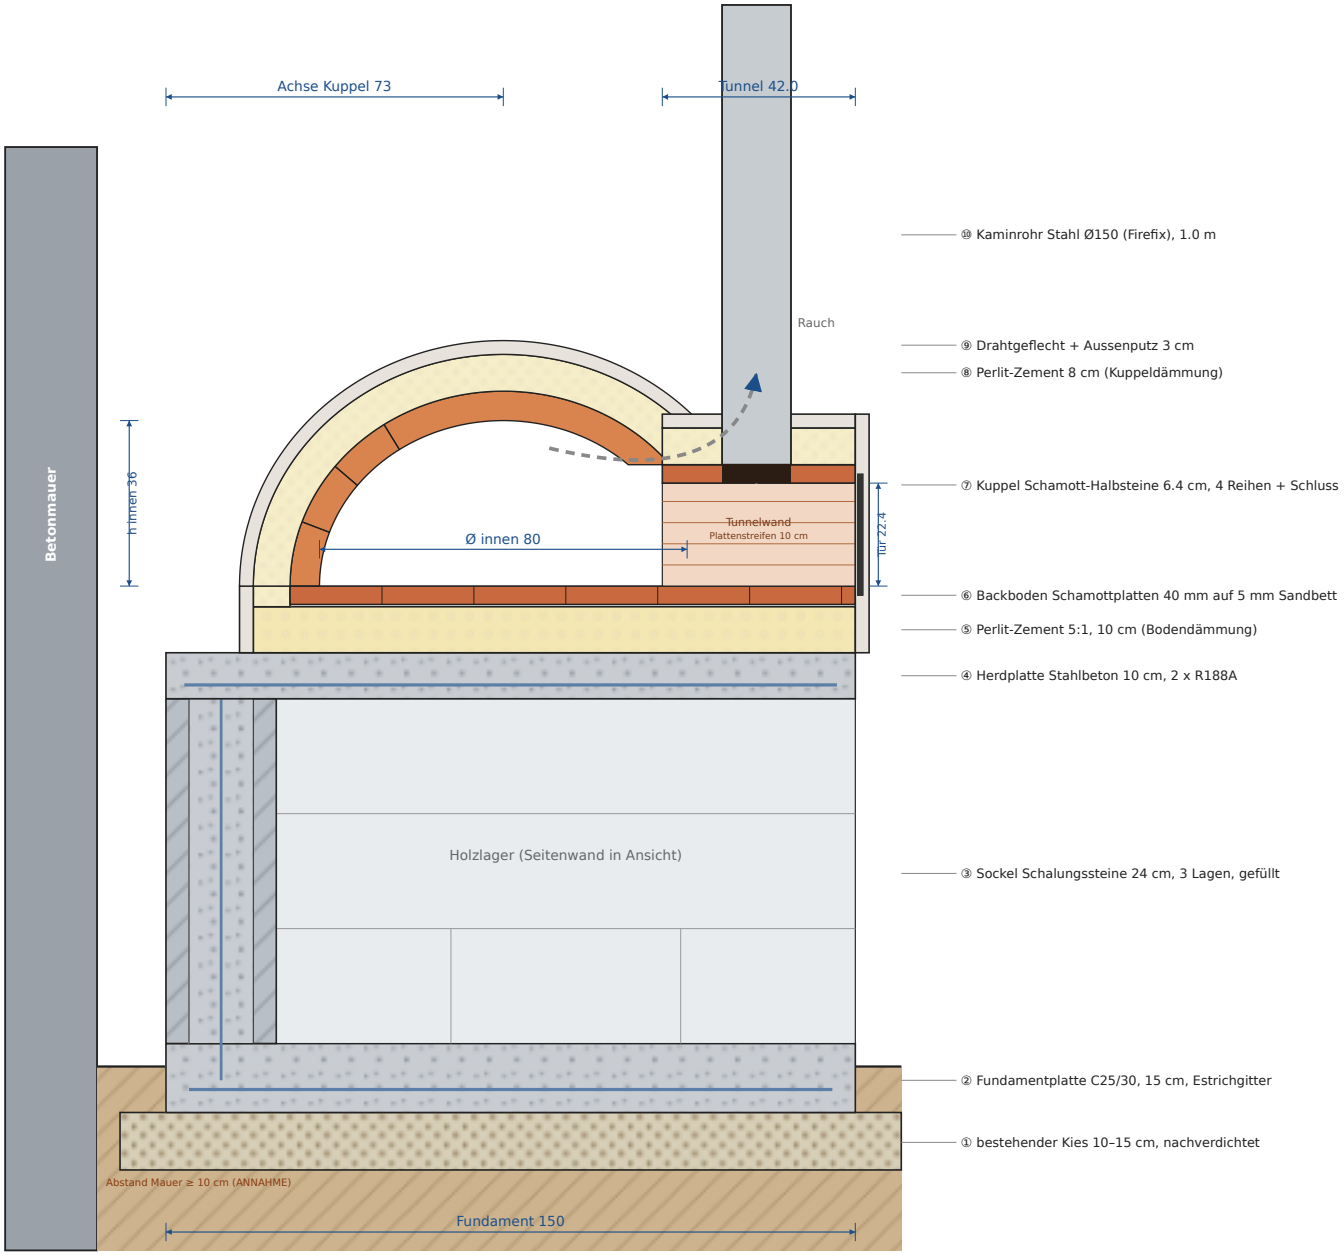

DRAUFSICHT 1:20

gestrichelt = verdeckte Kanten (Sockel, Steinlage, Dämmung)

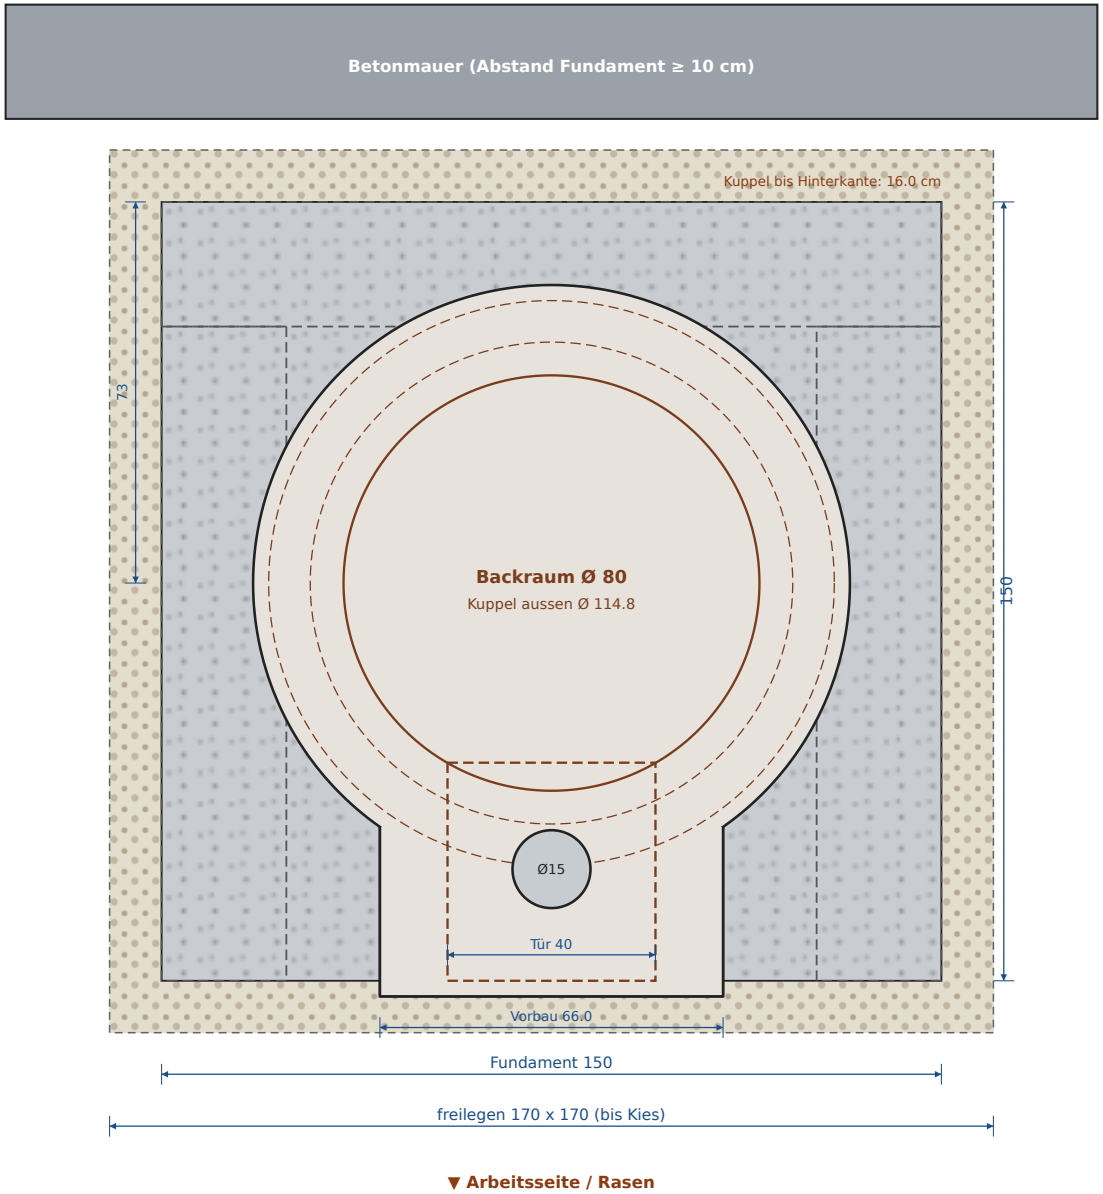


Abstände (Empfehlung):


- Mauer (nicht brennbar): ≥ 10 cm
- Rasen: 50 cm Kies-/Plattenstreifen
- Feigenbaum: Krone ≥ 3 m vom Kamin
- Nachbargrenze: ≥ 2 m (BauV AG § 19)
- Brennbares (Holz, Möbel): ≥ 1.5 m vor Tür

BAUETAPPEN – ISOMETRISCHE SKIZZEN


von unten nach oben, jede Etappe baut auf der vorherigen auf

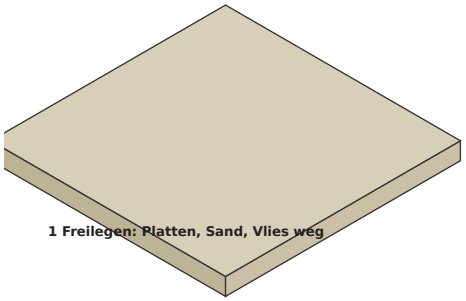


1 Freilegen: Platten, Sand, Vlies weg

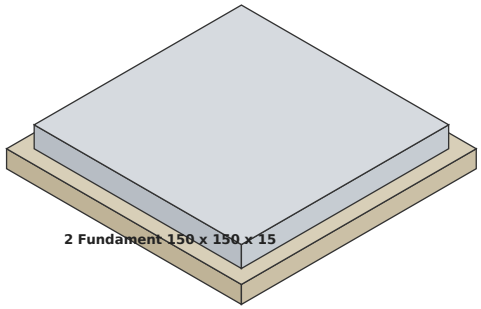


2 Fundament 150 x 150 x 15

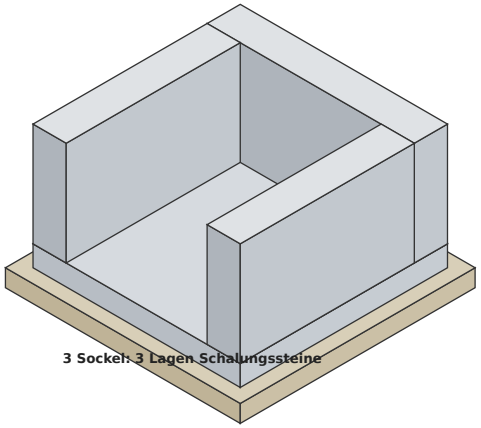


3 Sockel: 3 Lagen Schalungssteine

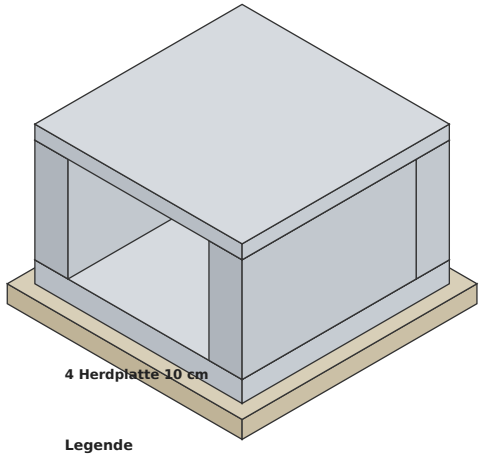


4 Herdplatte 10 cm

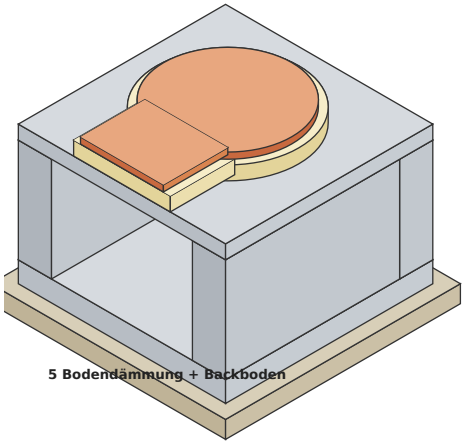

5 Bodendämmung + Backboden

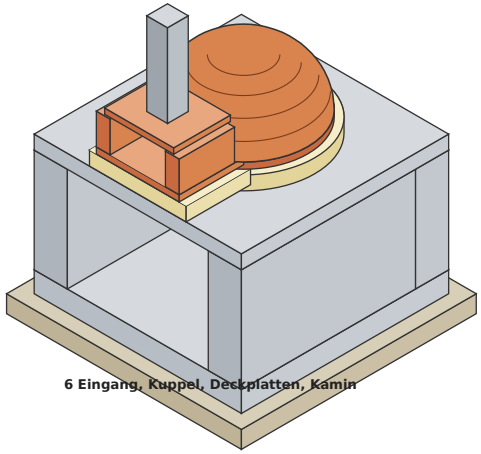

6 Eingang, Kuppel, Deckplatten, Kamin

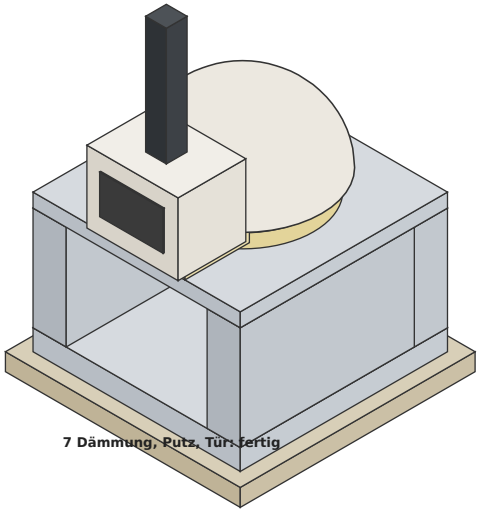

7 Dämmung, Putz, Tür: fertig


Legende

- bestehender Kies
- Beton
- Schalungsstein (gefüllt)
- Perlit-Zement (Dämmung)
- Schamott
- Putz
- Stahl (Rohr, Tür)

Blick von vorne rechts,
Betonwand hinten (nicht gezeichnet).

LAGEPLAN UND ABSTECKEN 1:25

Draufsicht · Betonwand oben · alle Masse in cm

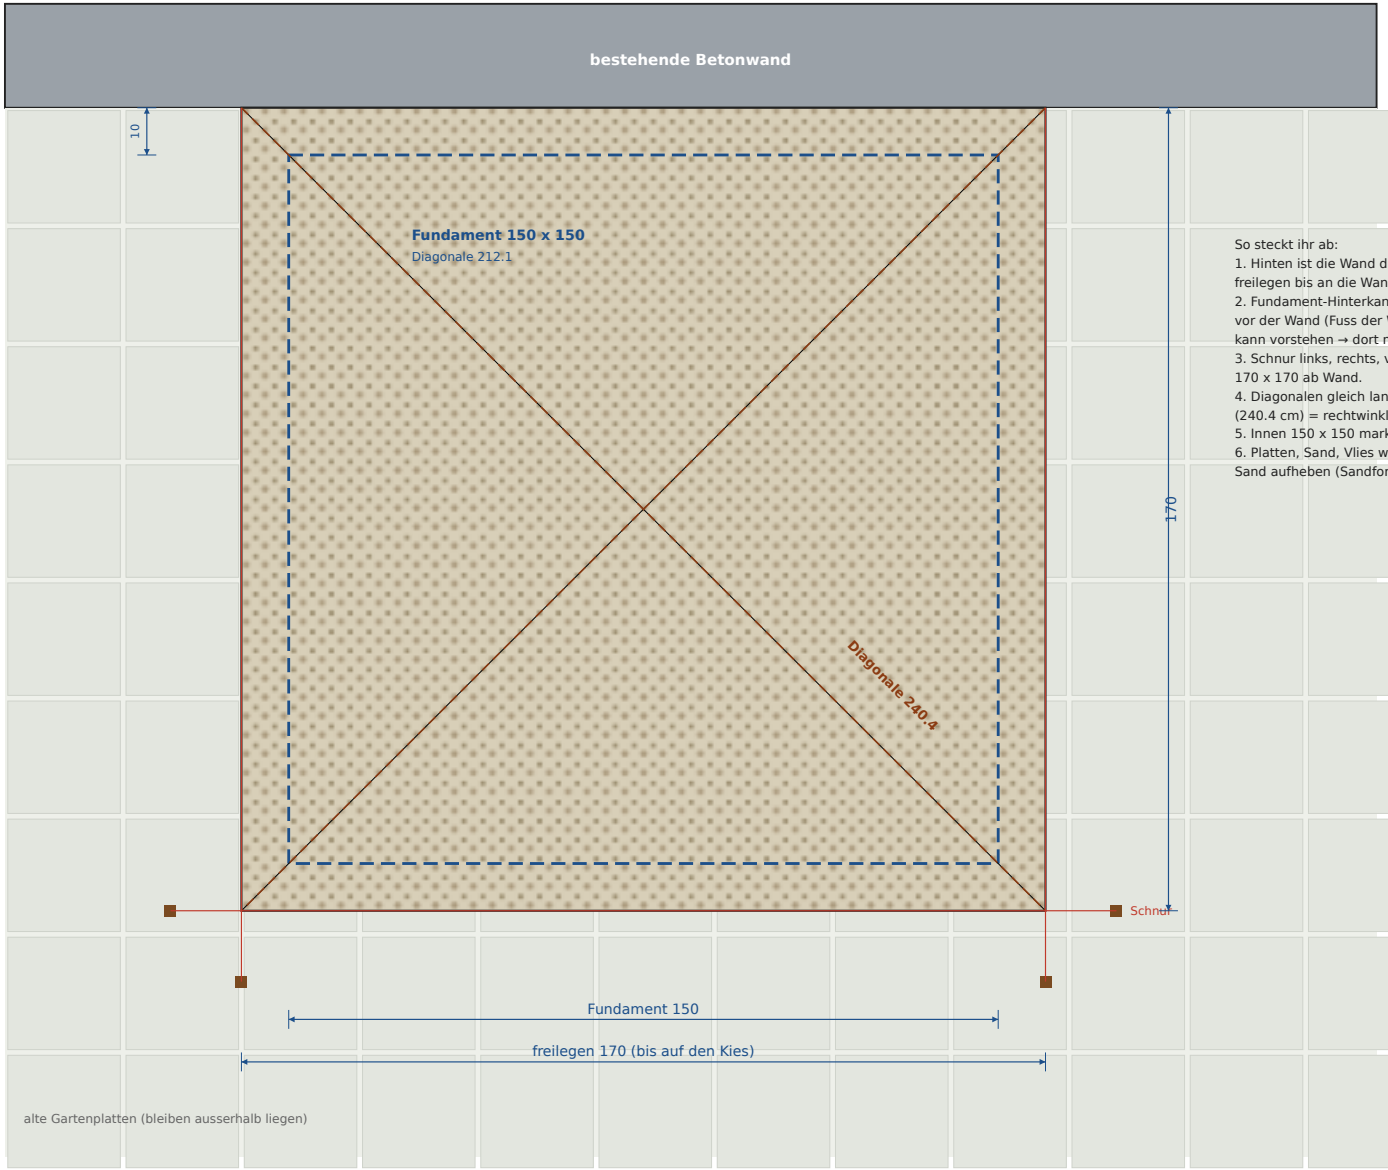



So steckt ihr ab:
1. Hinten ist die Wand die Kante: freilegen bis an die Wand.
2. Fundament-Hinterkante 10 cm vor der Wand (Fuss der Wand kann vorstehen → dort messen).
3. Schnur links, rechts, vorne: 170 x 170 ab Wand.
4. Diagonalen gleich lang (240.4 cm) = rechtwinklig.
5. Innen 150 x 150 markieren.
6. Platten, Sand, Vlies weg; Sand aufheben (Sandform).

▼ vorne = Arbeitsseite / Ofentür

FUNDAMENT 1:25


Schalung, Bewehrung, Steckeisen – Draufsicht links, Schnitt rechts

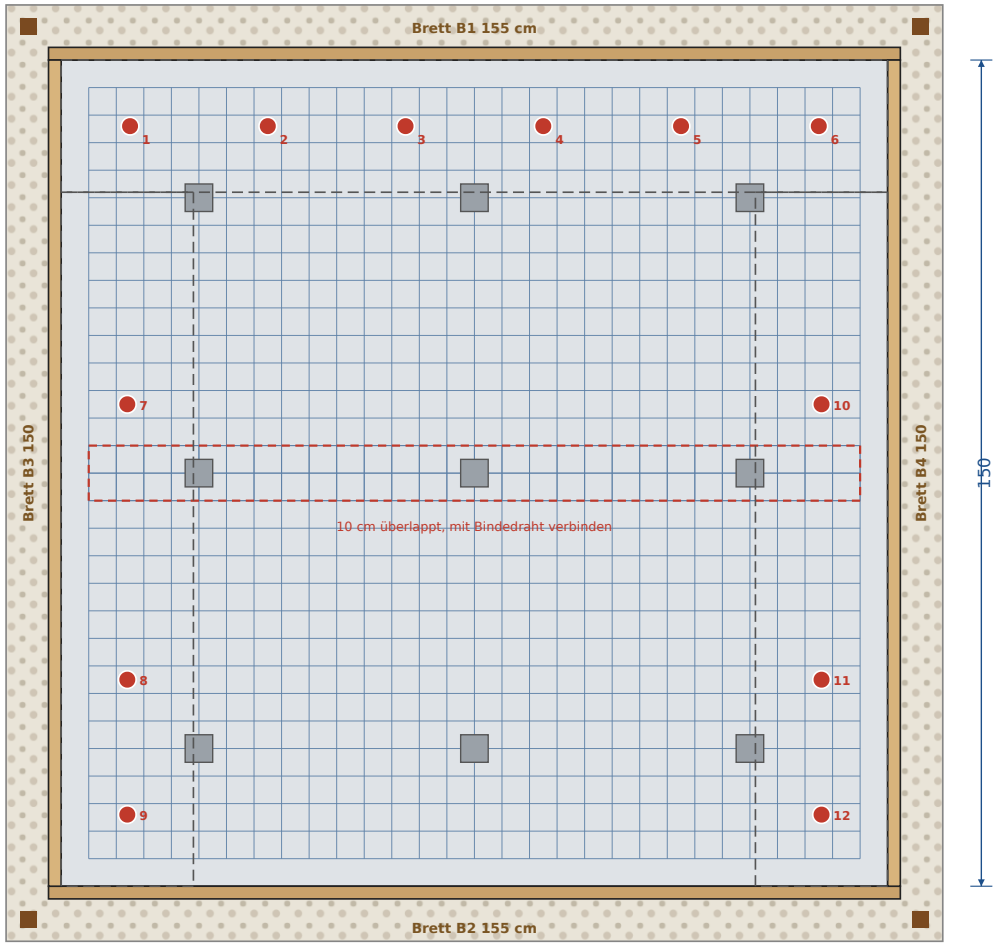

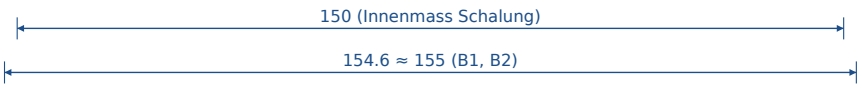

Legende: ● Steckeisen (Nr.) ■ Abstandhalter 4 cm (Stück alte Gartenplatte) – – – spätere Sockelwand

SCHNITT DURCH DAS FUNDAMENT (überhöht)

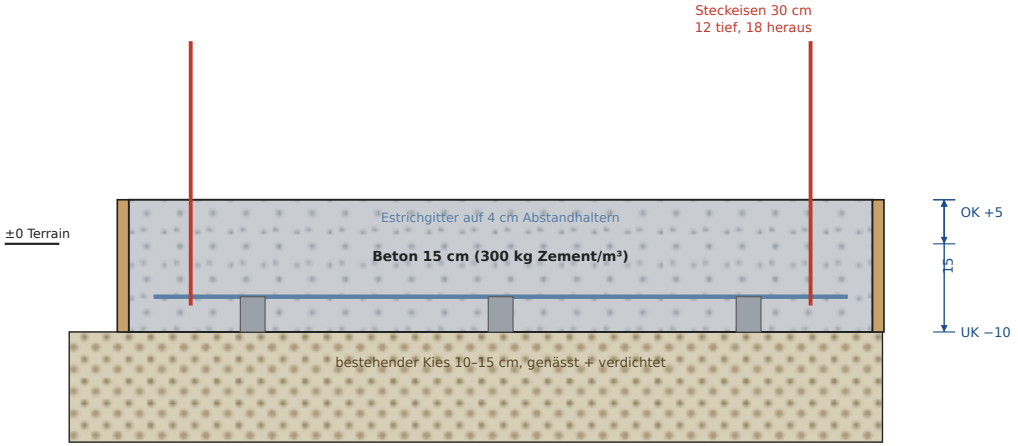

Steckeisen-Positionen (x / y ab Ecke hinten links):


1: 12.5 / 12	7: 12 / 62.5
2: 37.5 / 12	8: 12 / 112.5
3: 62.5 / 12	9: 12 / 137
4: 87.5 / 12	10: 138 / 62.5
5: 112.5 / 12	11: 138 / 112.5
6: 137.5 / 12	12: 138 / 137

= Mitte der Steinkammern, die durch alle 3 Lagen übereinander liegen (Verlegeplan Sockel).
Bretter: 3 m-Schalbrett → 155 + 145, 155 + 145, 150 + 150. Die 145er-Reste werden Stützen.


SOCKEL – VERLEGEPLAN SCHALUNGSSTEINE 1:20

Kann Schalungsstein 50 x 24 x 25 cm · Draufsicht, Betonwand oben

LAGE 1 und LAGE 3

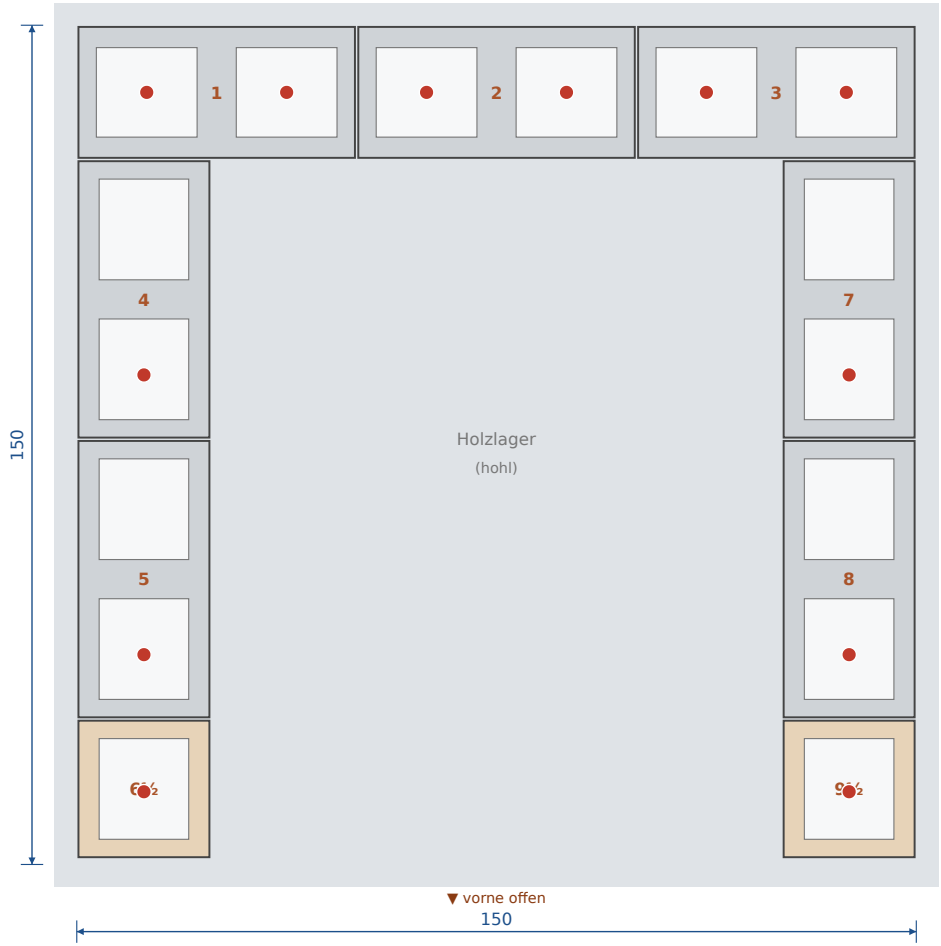


LAGE 2

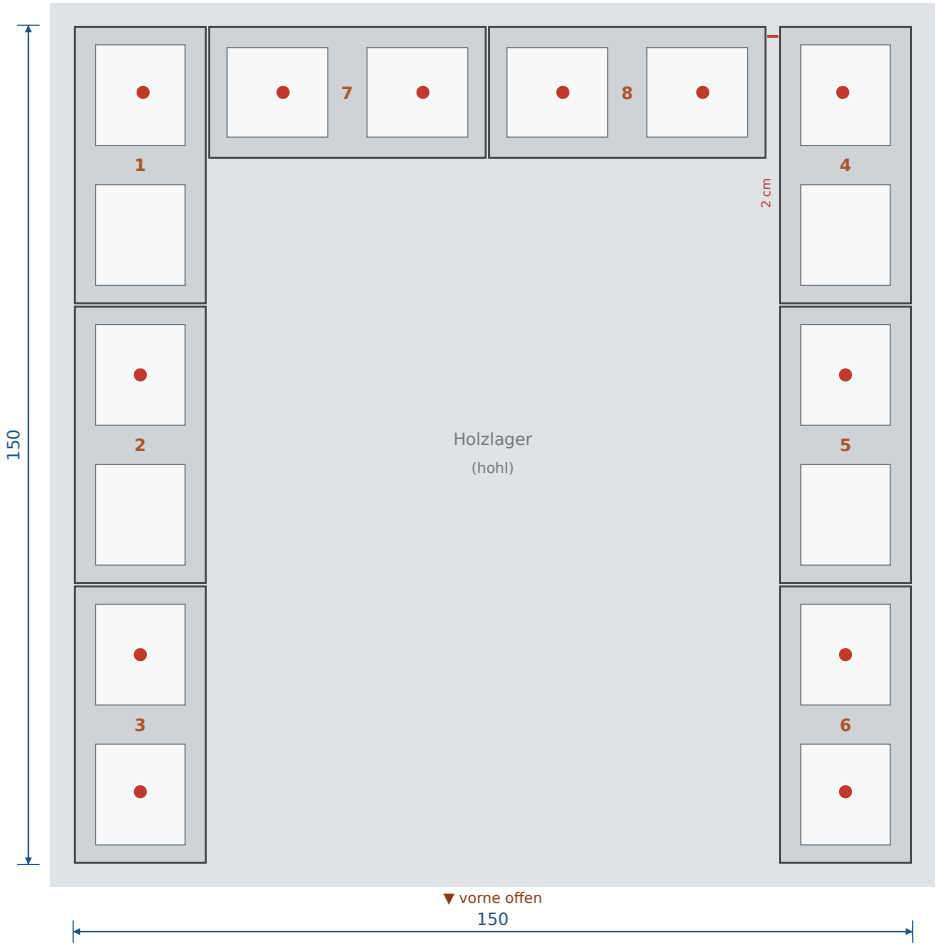


Lage 1 + 3: 7 ganze Steine + 1 Stein halbiert (6½, 9½ = je 25 cm, Schnitt durch den Mittelsteg). Lage 2: 8 ganze Steine.
Total 24 Steine verbaut, 2 Reserve. Lage 1 im Mörtelbett (Zement : Sand 1 : 4, ca. 2 cm), Lagen 2 und 3 trocken aufsetzen.
Rote Punkte = Steckeisen-Kammern (durchgehend über alle 3 Lagen). Rückwand Lage 2: 2 cm Lücke bei x = 124–126 bleibt, wird mit Beton gefüllt.
Offene Kammerenden vorne (Steine 6½, 9½, 3, 6) beim Füllen mit einem Brettrest + Schnur abschalen.

HERDPLATTE – SCHALUNG UND BEWEHRUNG 1:20

Draufsicht links (Betonwand oben), Schnitt rechts · Stützen frühestens nach 10 Tagen entfernen

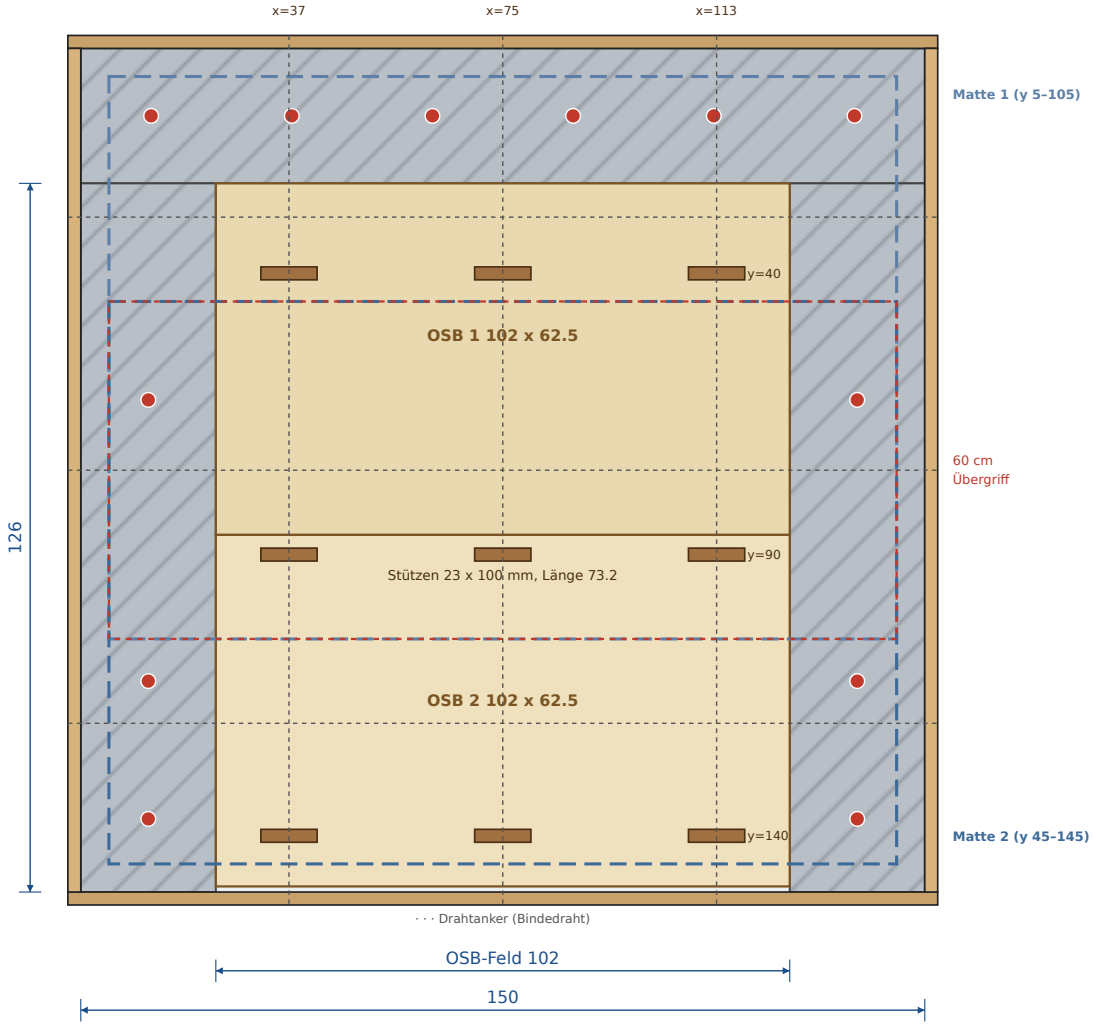


SCHNITT QUER (x = 75), überhöht

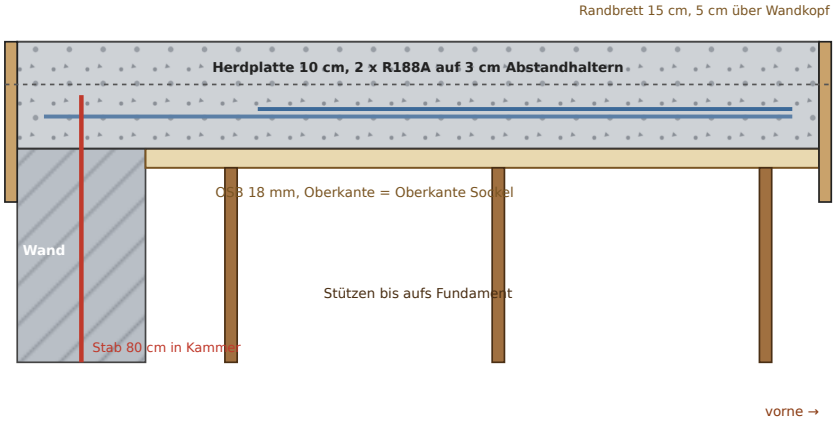

Stützen: 9 Stück auf einem 3 x 3-Raster (Werte links).
Oben mit je 1 Schraube 4 x 40 durchs OSB fixieren.
Drahtanker: 3 x quer + 3 x längs, Bindedraht doppelt,
durch 3-mm-Löcher in den Randbrettern, aussen verdrillen.
Nach dem Betonieren bleiben sie drin, Enden abzwicken.

BODENDÄMMUNG 1:20

Draufsicht auf die Herdplatte (Betonwand oben)

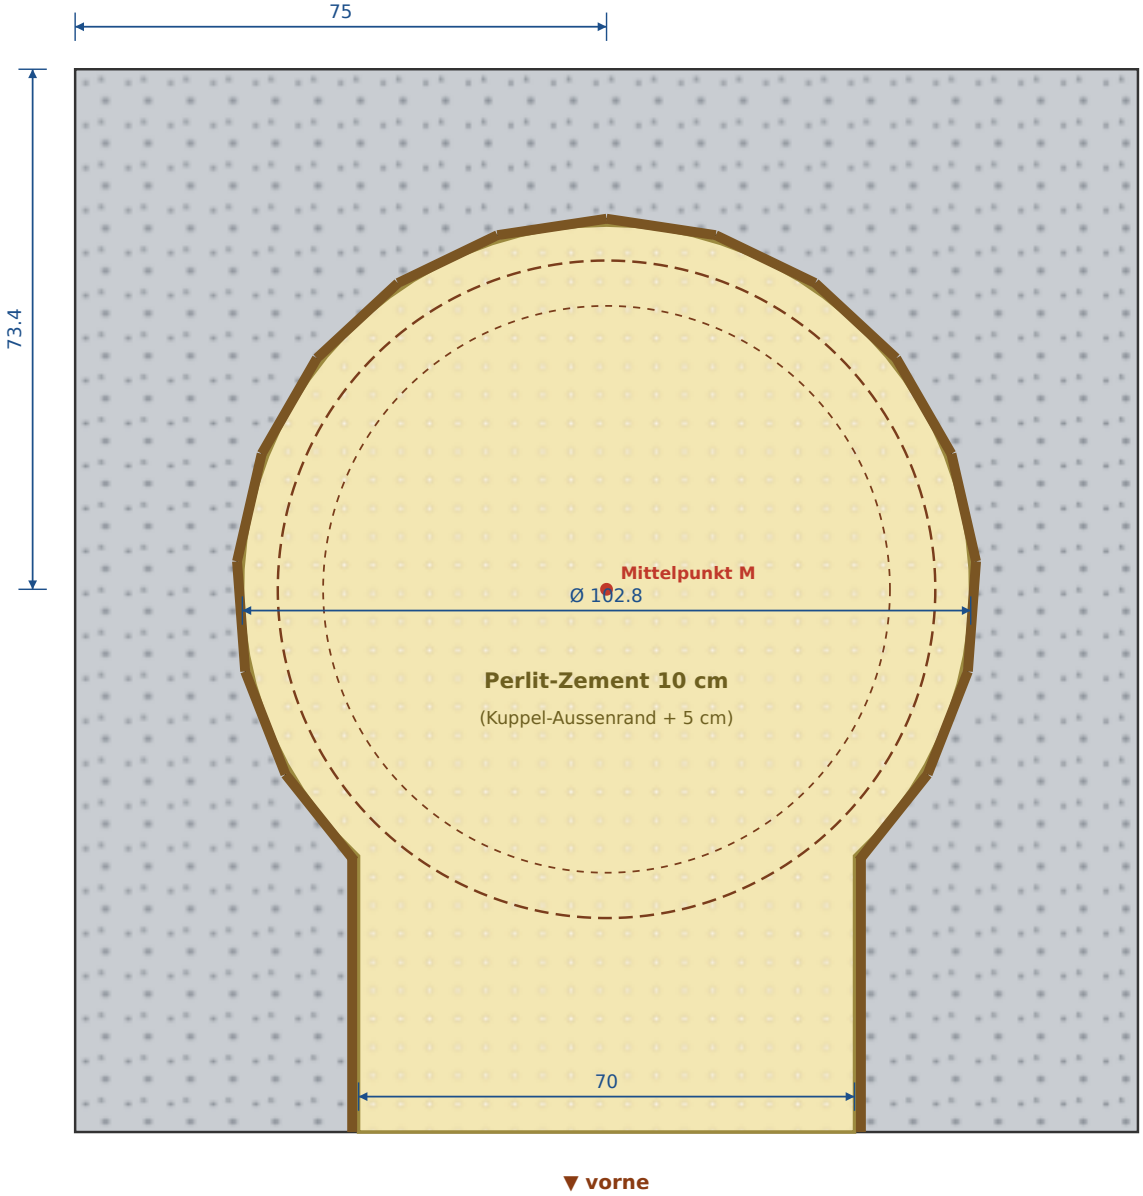

Randschalung:
16 OSB-Streifen 10 x 15.6 cm
als 16-Eck um M, Ecken
mit Klebeband/Draht zusammen,
aussen mit Steinen gestützt.


Vorne 2 gerade Streifen bis
zur Plattenkante.

So zeichnet ihr den Kreis:
Nagel in M (75 / 73.4),
Schnur 51.4 cm + Bleistift.

Mischung 5 : 1 erdfeucht,
nur andrücken, nicht stampfen.
Oberfläche mit Brett
auf den Rand abziehen.

BACKBODEN – VERLEGE- UND ZUSCHNITTPLAN 1:20

Schamottplatten 40 x 200 x 500 mm · Draufsicht (Betonwand oben)

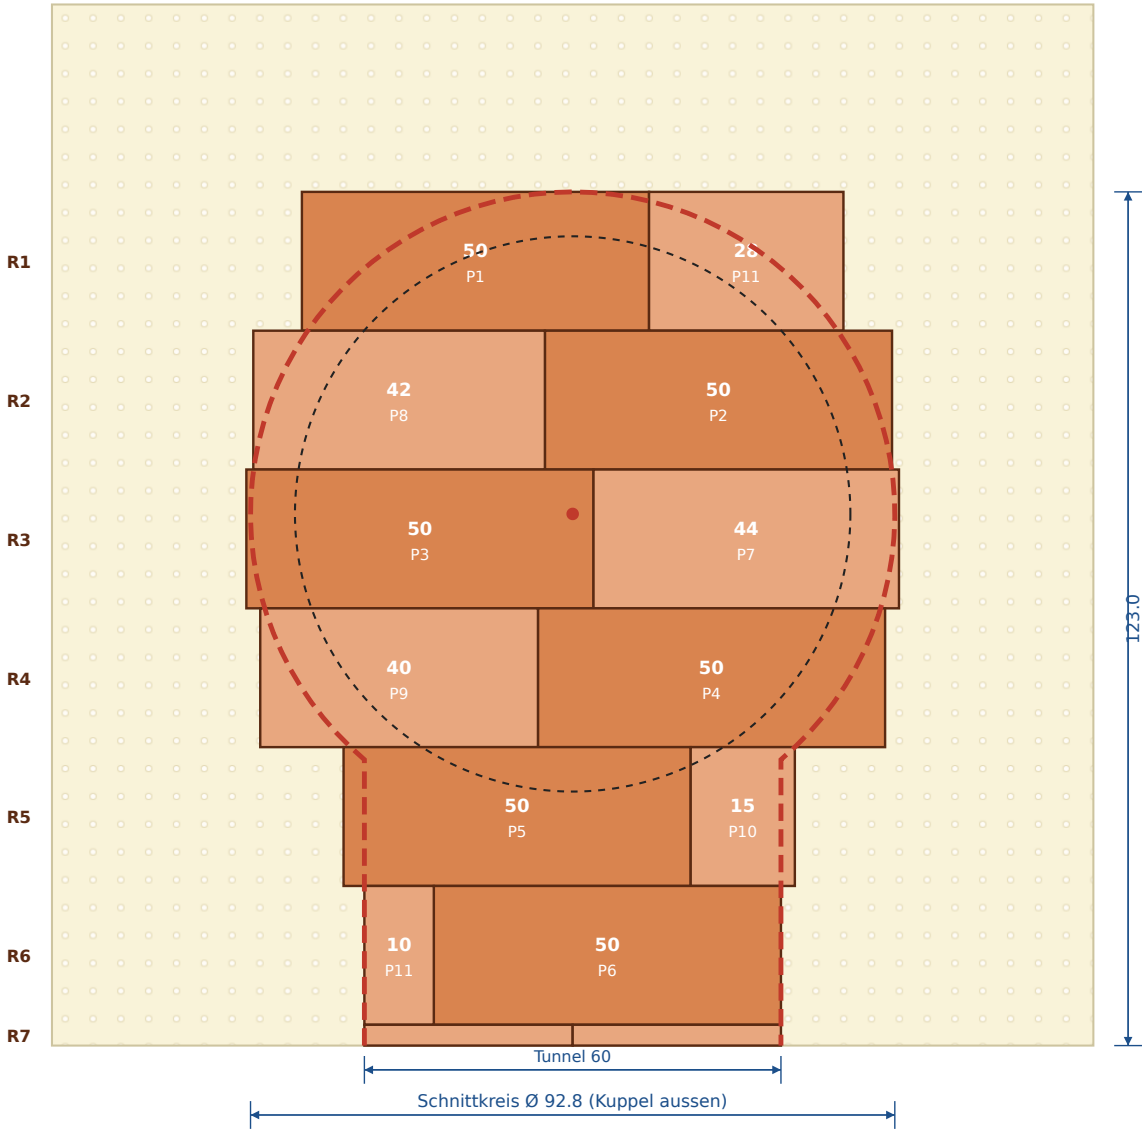

11 Platten 50 x 20 x 4 nötig (P1 … = Herkunftsplatte; Reststücke werden weiterverwendet).


Zahl im Stück = Länge in cm.
dunkel = ganze Platte
hell = zugeschnitten

Rot gestrichelt = Schnittlinie. Erst rechteckig auslegen, Kreis mit Schnur (46.4 cm) anzeichnen, Stücke einzeln herausnehmen, nass schneiden, wieder einlegen.


Fugen dicht gestossen, ohne Mörtel, auf 5 mm trockenem Sand.

ZUSCHNITT (Skizze, nicht massstäblich)

① Schamottstein NF halbieren (35 Stück → 70 Halbsteine)

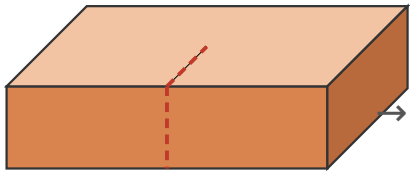


250 x 124 x 64 mm

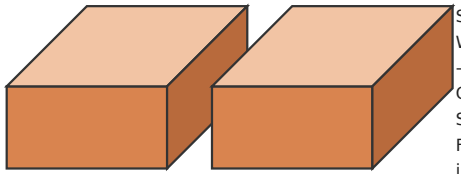

2 x 125 x 124 x 64

Schnitt quer in der Mitte (125 mm).
Winkelschleifer 125 schneidet nur 33 mm tief:
→ ringsum 4 Seiten anschneiden, dann mit Gummihammer auf Kante brechen.
Steine vorher 5 min wässern = weniger Staub.
FFP2/FFP3, Brille, Gehörschutz, draussen, Wind im Rücken. Nie trocken in geschlossenen Räumen.


② Schamottplatte längs halbieren (5 Platten → 10 Streifen 500 x 100 x 40)

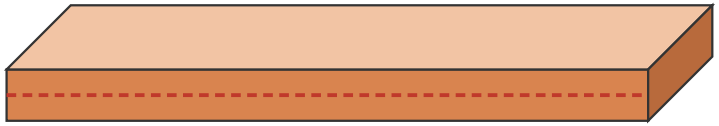

500 x 200 x 40 mm

Mit Bleistift + Brett als Lineal anzeichnen.
40 mm dick: von oben 33 mm, dann umdrehen und von unten fertig schneiden.
Schnittkante innen in den Tunnel legen, Werkskante nach aussen.

③ Schalungsstein halbieren (1 Stück → 2 x 25 cm, Steine 6½ und 9½)

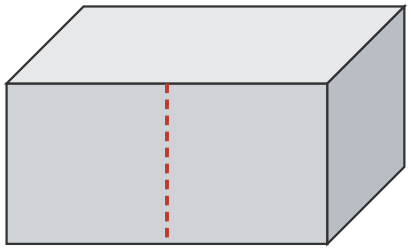


500 x 240 x 250 mm

Schnitt durch den Mittelsteg.
Aussenwände (ca. 3 cm) mit Diamantscheibe durchtrennen, Steg mit Hammer + Meissel brechen.


EINGANG, STURZ, DECKPLATTEN, KAMIN 1:10

Tunnel 40 x 22.4 cm · Wände aus längs halbierten Schamottplatten

ANSICHT VON VORNE (ohne Dämmung/Putz)

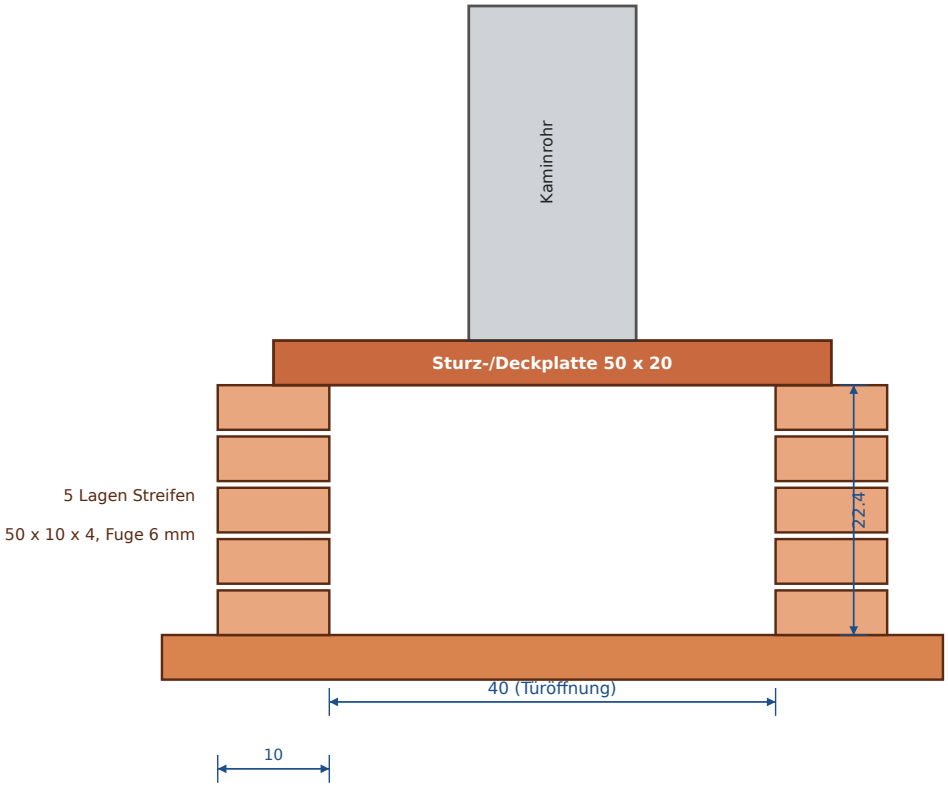


DECKPLATTEN VON OBEN

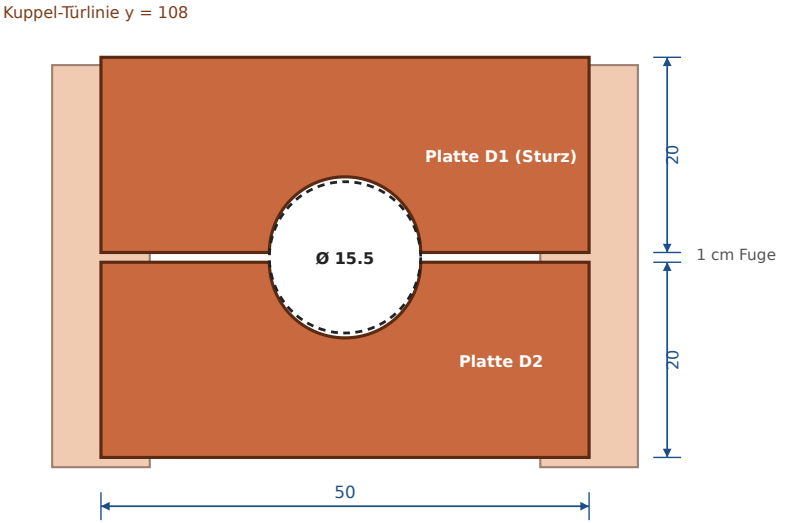

Halbkreis-Ausschnitt r = 7.75 cm in beide Platten (Winkelschleifer, mehrere flache Schnitte, dann ausbrechen). Rohr sitzt zwischen D1 und D2. Auflager: 5 cm je Seite auf den Tunnelwänden. Hat das Rohr des Kollegen einen anderen Ø: Ausschnitt = Rohr-Ø + 5 mm.

SANDFORM-SCHABLONE 1:10

Viertel-Ellipse = Innenform der Kuppel (Radius 40, Höhe 36) · die Schablone ist das Negativ

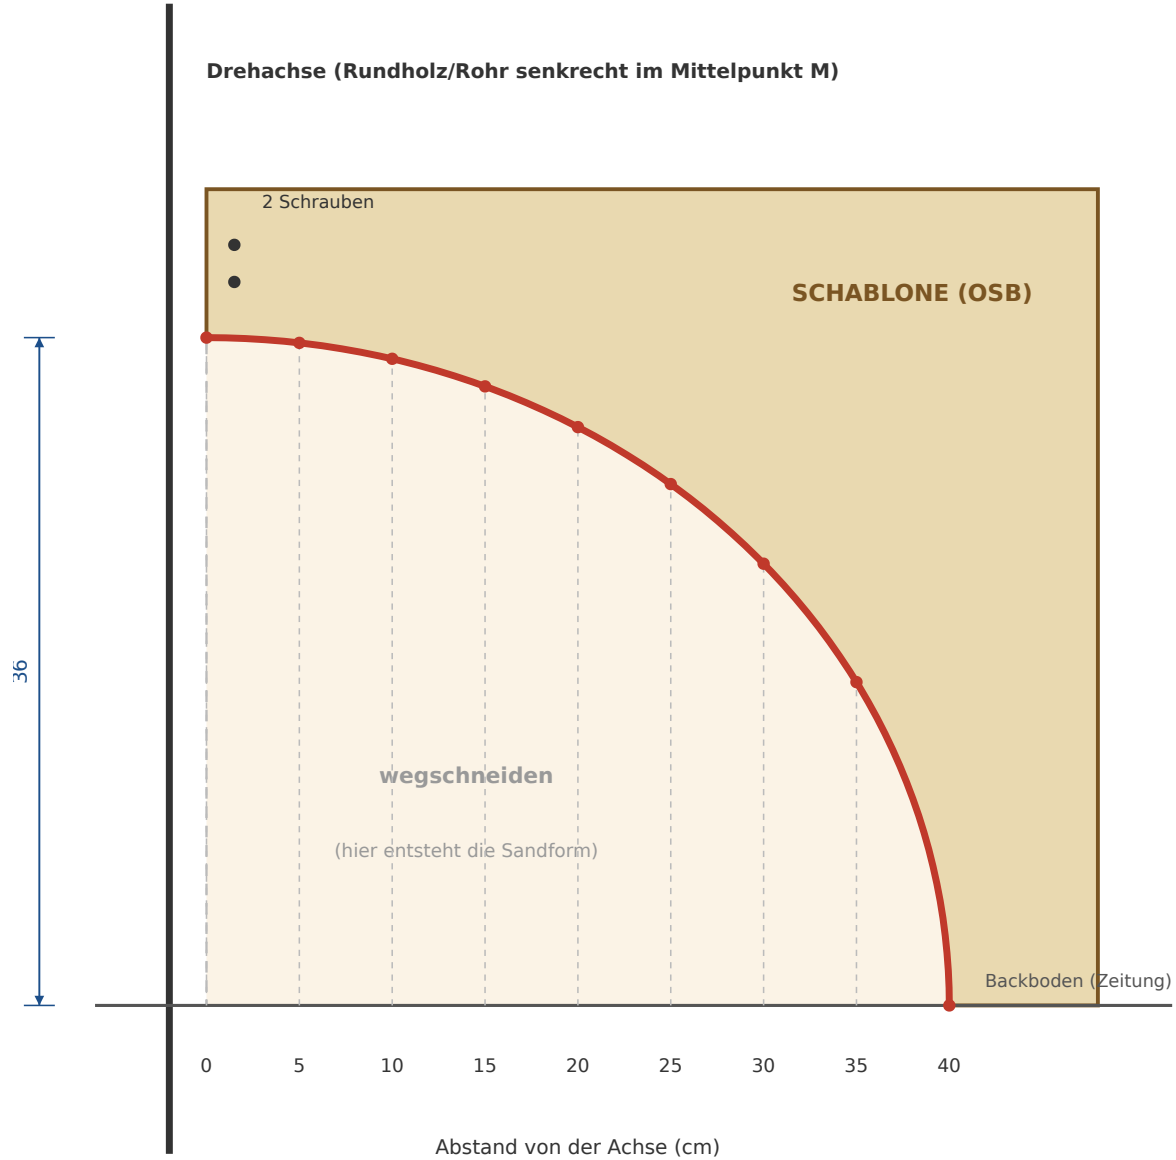

Höhe der Kurve über dem Boden:


0 cm → 36.0 cm
5 cm → 35.7 cm
10 cm → 34.9 cm
15 cm → 33.4 cm
20 cm → 31.2 cm
25 cm → 28.1 cm
30 cm → 23.8 cm
35 cm → 17.4 cm
40 cm → 0.0 cm

1. Punkte auf das OSB übertragen, mit einer Latte zur Kurve verbinden, aussägen.
2. Schablone so an die Achse schrauben, dass ihre Unterkante den Boden gerade berührt.
3. Feuchten Sand lagenweise andrücken, Schablone ringsum drehen, Sand ergänzen.
4. Mit nassem Zeitungspapier belegen.

Sandmenge ca. 0.12 m³ (alter Bettungssand).

KUPPEL – REIHE 1 IN DER DRAUFSICHT 1:15

18 Halbsteine + Türlücke (3 Plätze), Teilung 17.1°

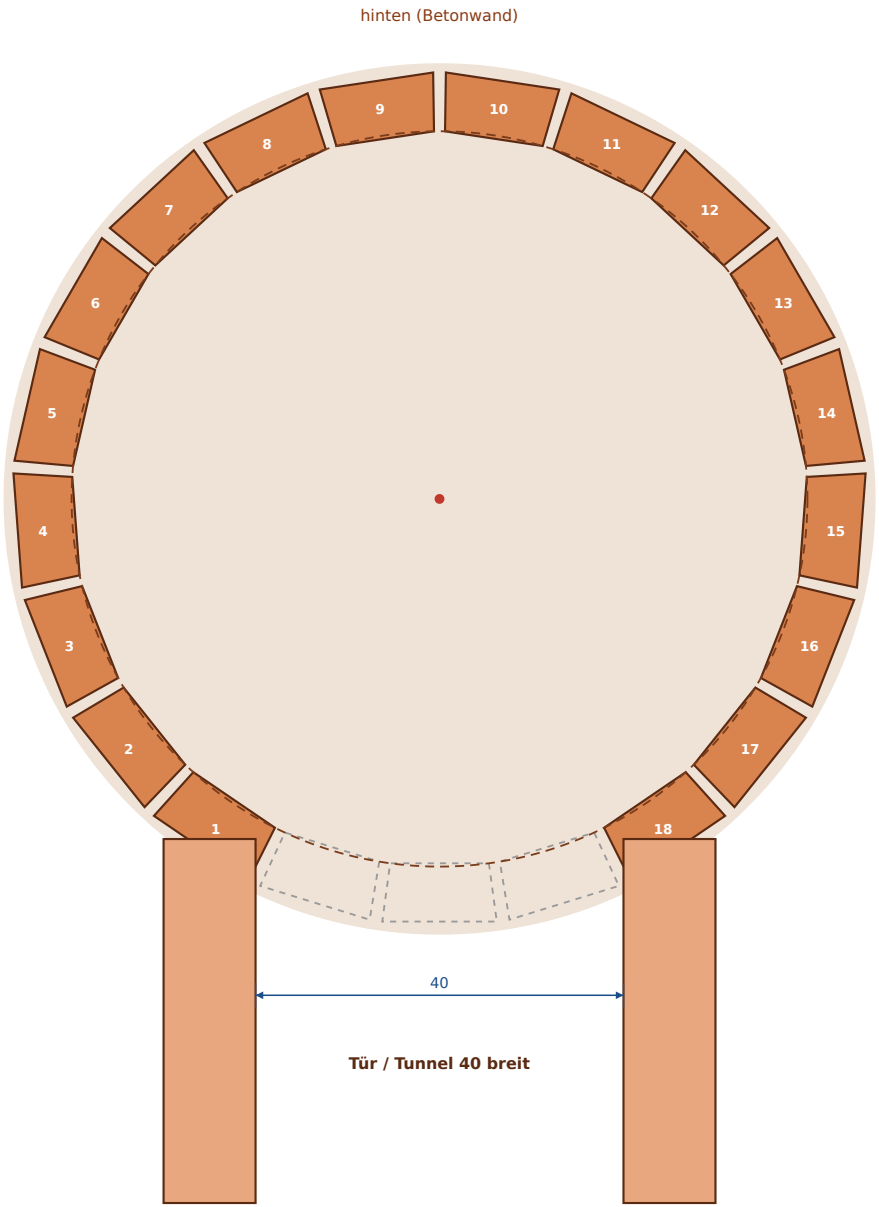

Alle Reihen


Reihe	Höhe innen	Radius innen	Neigung	Steine	Teilung
R1	0.0–11.2	39.5	0°	18 (+3 Tür)	17.1°
R2	11.7–21.5	35.4	21°	16 (+3 Tür)	18.9°
R3	21.9–29.4	27.7	40°	15	24.0°
R4	29.7–34.3	17.6	58°	10	36.0°

Schluss: 3 zugeschnittene Halbsteine

Reihenfolge je Reihe:
1. Mitte gegenüber der Tür beginnen,
2. abwechselnd links/rechts setzen,
3. letzter Stein = Schlussstein der Reihe,
bei Bedarf schmaler schneiden.
Stossfugen gegenüber der Reihe darunter
um eine halbe Steinbreite versetzen.
Fuge innen 3–6 mm, aussen keilförmig voll.

KUPPELSCHNITT MIT STEINREIHEN (halber Schnitt, Massstab ca. 1:10)


Halber NF-Stein 125 x 124 x 64 mm, flach verlegt: Fläche 125 x 124 zeigt nach innen, 6.4 cm = Kuppelstärke. Fuge 6 mm.
Total: 62 Halbsteine + 10 % Verschnitt = 69 = 35 ganze NF-Steine. Tunnelwände aus Schamottplatten-Streifen.
Neigung = Winkel der Lagerfuge gegen die Waagrechte; jede Reihe auf Sandform/Lehre setzen, Fugen innen eng, aussen keilförmig.

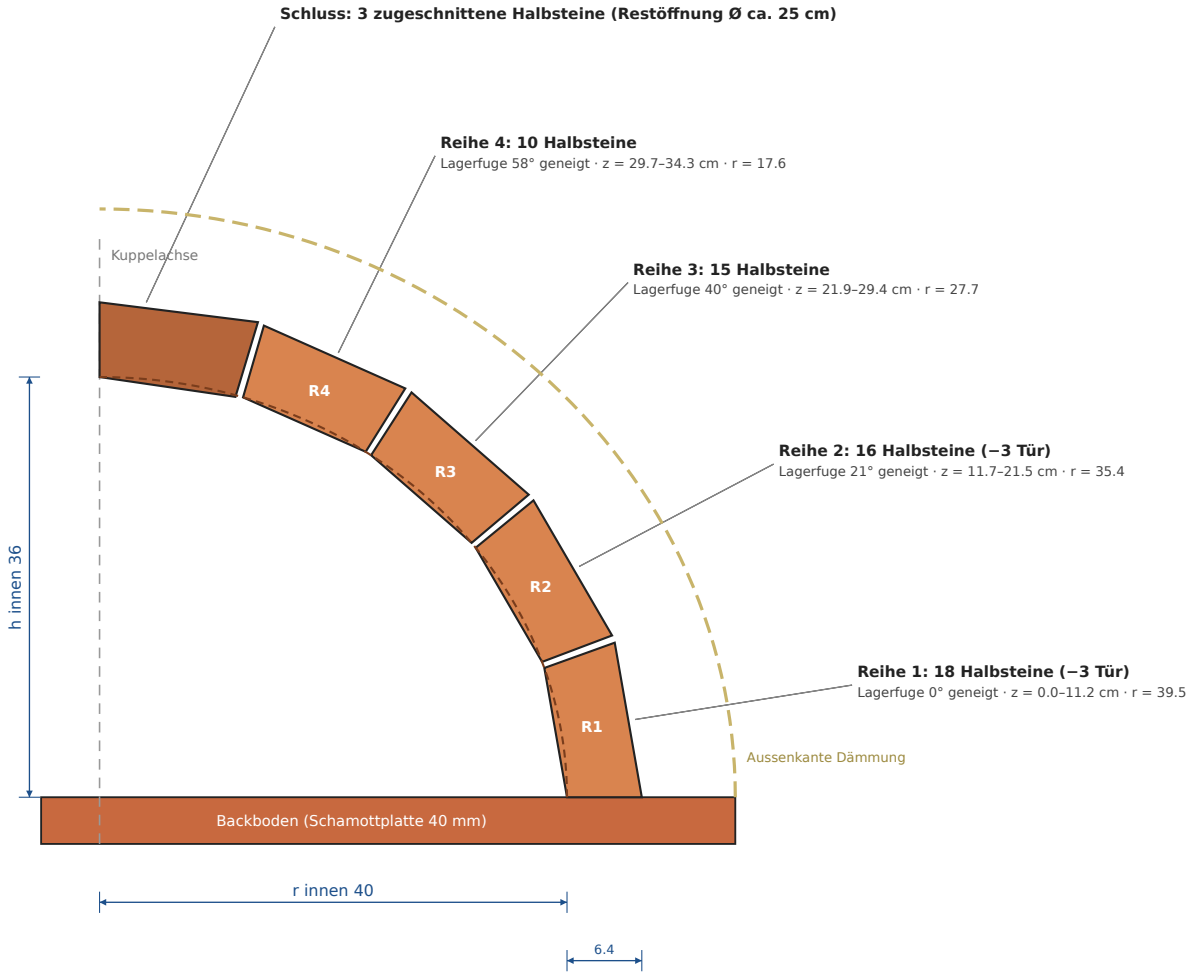

DETAIL WANDAUFBAU KUPPEL 1:2

Schnitt durch die Kuppelwand

innen (Feuerraum) **aussen**

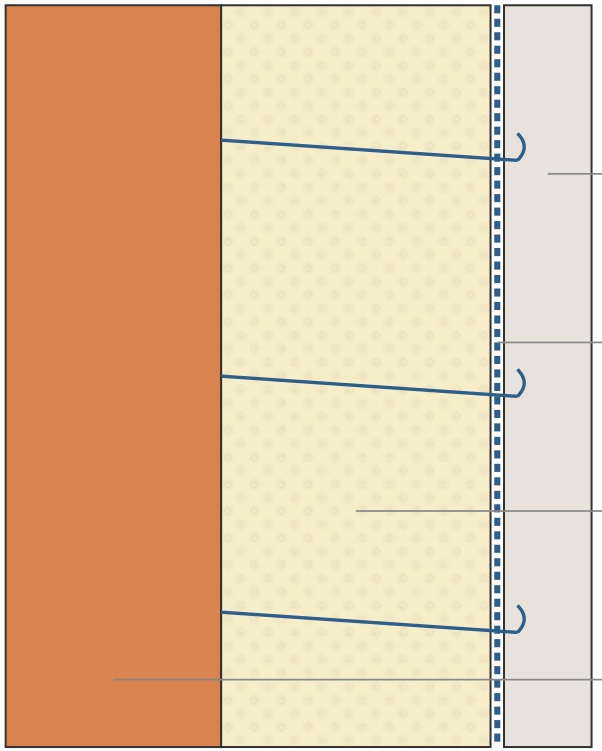

Drahtanker: Bindedraht-Haken in die 1. Perlitlage stecken, ca. alle 25 cm; später ums Geflecht drehen.

Zementputz 1:4, 2 Lagen = ca. 3 cm

Sechseckgeflecht, mit Draht verankert


Perlit-Zement 5:1, 8 cm (3 Lagen)

Schamott-Halbstein 6.4 cm

Wandstärke total 17.4 cm

TÜR UND KAMINABDECKUNG 1:5 / Zuschnitt 1:10

aus dem Glattblech 500 x 1000 x 0.75 mm (OBI 4983821)

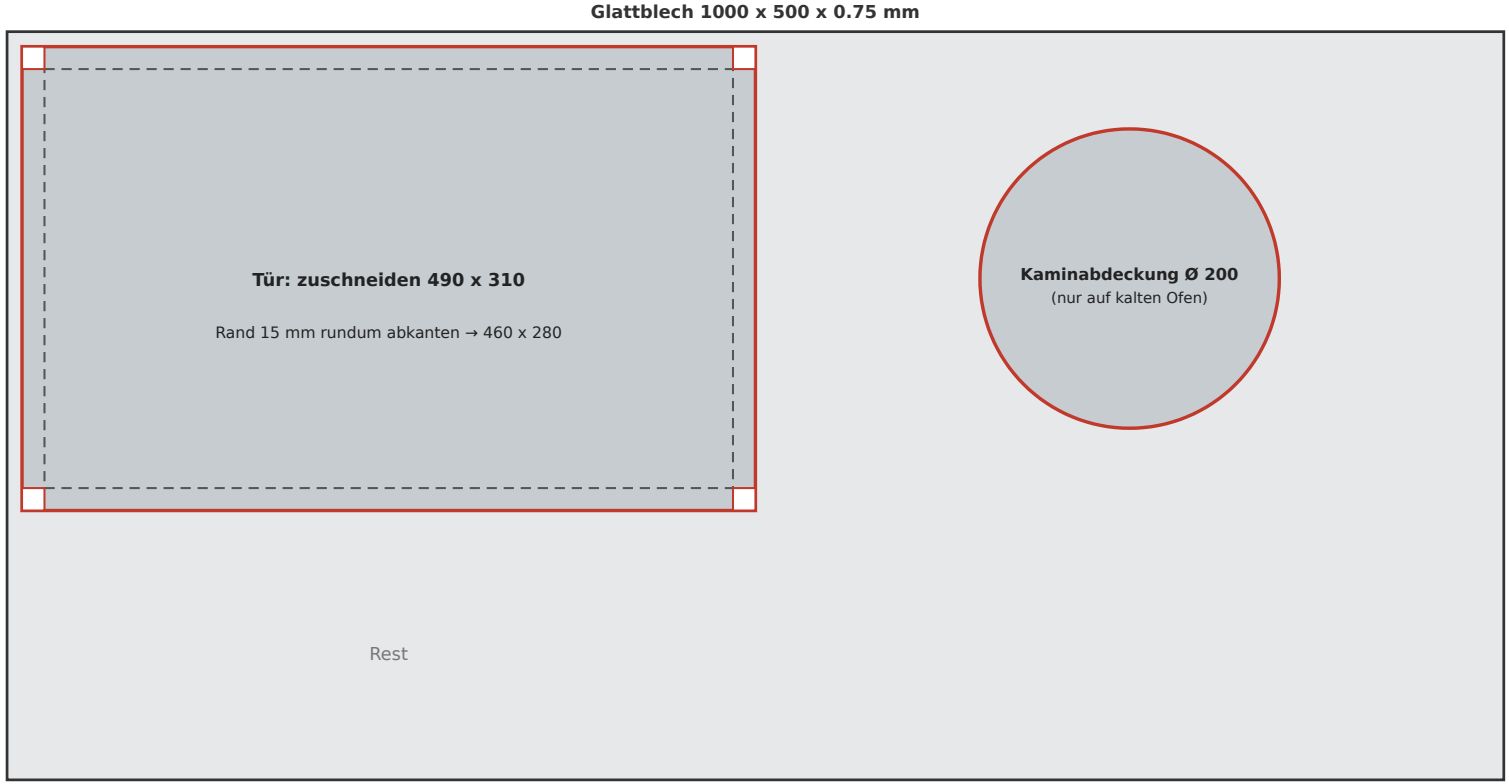

Ecken 15 x 15 mm ausschneiden (Kästchen), dann die 4 Ränder über eine Tischkante mit Gummihammer + Holzklotz 90° abkanten → steife Tür 46 x 28 cm (Öffnung 40 x 22.4, Überdeckung 3 cm seitlich, 2.8 cm oben/unten). Griff mit 2 Schrauben M4 + 3-cm-Holzklotz als Abstand mittig anschrauben. Aussen 2 x Thermolack. Tür lehnt vor der Tunnelöffnung.

