


UNA VEZ ARMADO EL CLÓSET SE UBICA EL TECHO (D) EN LA PARTE DE ARRIBA ATORNILLANDO PARA MAYOR FIRMEZA, ATORNILLAR EL REFUERZO(I) EN EL OTRO EXTREMO.

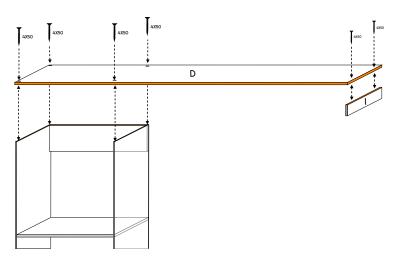




UBICAR EL MUEBLE EN EL ESPACIO QUE OCUPARA DE ESTA MANERA SERA ATORNILLADO CADA REFUERZO A LA PARED PARA ASÍ FINALIZAR EL ARMADO INSTALANDO EL TUBO DE ALUMINIO

ATORNILLAR UNO DE LOS SOPORTES DE TUBO A UN LATERAL DEL CLÓSET Y AL OTRO EXTREMO ATORNILLAR AL REFUERZO DEL TECHO.



YA COLOCADO EL TUBO DE ALUMINIO PROBAR EL PESO EN CASO DE TENER QUE SER AJUSTADO.



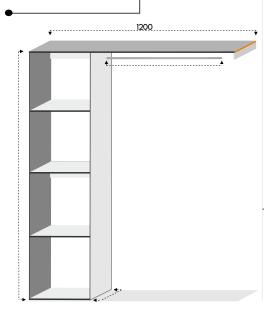







Tienda: Urb. La Viña, calle Carabobo entre la redoma de la Viña y el I.D. de Urología.

Telf.: (0241) 825.39.70 - 823.6966

Tienda: Urb. Mañongo C.C Via Veneto, Nivel Venezia Local, Nro V-21, Naguanagua, Edo. Carabobo. Telf.: (0241) 843.51.15 - 843.59.73

Fabrica: Prolongación Calle Peña C/C/ Calle Uslar Galpon Nro. 5, San Blas II (Detras de Beco Blohm). Telf.: (0241) 857.11.26 - 857.57.94



## **IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES**

CÓDIGO	PIEZA	N'POR MUEBLE
Α	PISO	1
В	LATERALES	2
С	DIVISIÓN FIJA	1
D	TECHO	1
E	REFUERZO DE DIVISIÓN FIJA	1
F	REFUERZO DE PISO	1
G	SOPORTE DE CLOSET	1
Н	DIVISIONES FLOTANTES	2
I	REFUERZO DE TECHO	1
J	TUBO DE ALUMINIO	1











## **ARMANDO DE MUEBLE**


SE RECOMIENDA ARMAR EN UN ESPACIO LIMPIO O SOBRE UN MESÓN PARA EVITAR DAÑOS EN LAS PIEZAS Y MAYOR COMODIDAD.




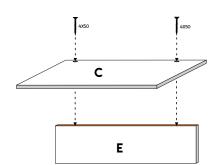

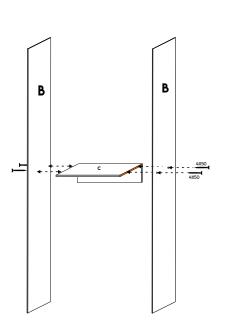

UNA VEZ INSTALADA LA DIVISIÓN SE
PROCEDE A ATORNILLAR EL PISO (A) CON
SU REFUERZO (F) A LOS LATERALES (B)
PARA LUEGO CONTINUAR CON EL SOPORTE
DE CLÓSET (G) UBICADA EN LA
PARTE DE ARRIBA.

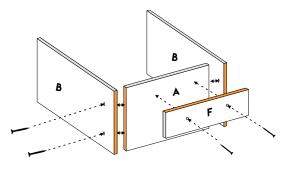


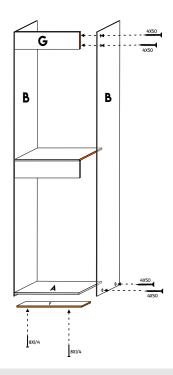


DENTRO DEL KIT SE ENCUENTRAN 4 DESLIZADORES PARA SER COLOCADOS EN LA BASE .




LUEGO SE PROCEDE A INSTALAR LOS SOPORTES METÁLICOS (8) PARA LA LAS REPISAS FLOTANTES .




ES IMPORTANTE ASEGURAR BIEN CADA TORNILLO Y ASÍ GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MUEBLE .

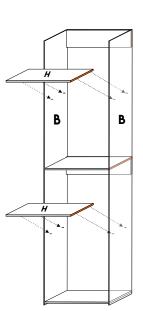


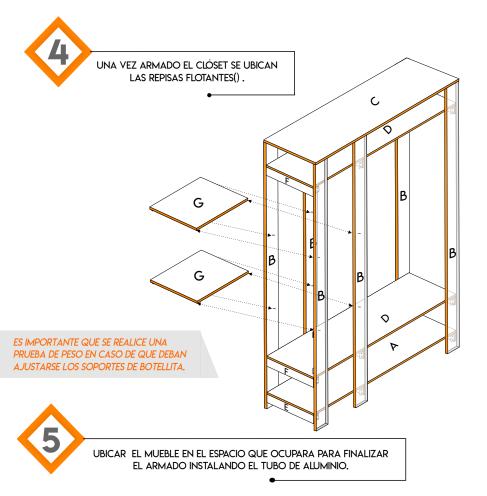


ATORNILLAR UNO DE LOS SOPORTES DE TUBO A UN REFUERZO() DEL CLÓSET Y AL OTRO EXTREMO ATORNILLAR LA OTRA AL OTRO REFUERZO.



YA COLOCADO EL TUBO DE ALUMINIO PROBAR EL PESO EN CASO DE TENER QUE SER AJUSTADO.



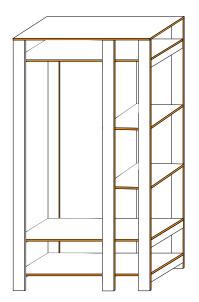





Tienda: Urb. La Viña, calle Carabobo entre la redoma de la Viña y el I.D. de Urología.

Telf.: (0241) 825.39.70 - 823.6966

Tienda: Urb. Mañongo C.C Via Veneto, Nivel Venezia Local, Nro V-21, Naguanagua, Edo. Carabobo. Telf.: (0241) 843.51.15 - 843.59.73

Fabrica: Prolongación Calle Peña C/C/ Calle Uslar Galpon Nro. 5, San Blas II (Detras de Beco Blohm). Telf.: (0241) 857.11.26 - 857.57.94

## **IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES**

CÓDIGO	PIEZA	N'POR MUEBLE
Α	PISO	1
В	LISTONES	6
С	TECHO	1
D	DIVISIONES FIJAS	2
E	REFUERZOS DE PISO	3
F	REFUERZO DE DIVISIONES	6
G	DIVISIONES FLOTANTES	2
Н	TUBO DE ALUMINIO	1











## **ARMANDO DE MUEBLE**

SE RECOMIENDA ARMAR EN UN ESPACIO LIMPIO PARA EVITAR DAÑOS EN LAS PIEZAS Y MAYOR COMODIDAD.

