

感应面盆龙头

产品型号: 6127D
Product Model: 6127D

安装之前

- 请详细阅读本说明书
- 安装完毕后，请务必将本说明书交给最终客户。
- 产品外形及所包含配件以实物为准，示意图仅供参考。
- 请购买一个正确且有效的连接装置。
- 建议客户请专业的安装人士安装。
- 准备以下工具：活动扳手，螺丝刀，密封胶带，钳子，电锤等。
- 以下图例安装步骤仅供参考，一切以所购买实物为准，如遇到不清楚之处，请联系您的销售商。

安装使用准备工作

1. 安装前确认配电电压与产品规格是否相符。
2. 本机器应使用自来水，不得使用未经过滤和处理的污水。不然将可能对机器电磁阀造成损坏。
3. 选择安装位置时，应避免阳光或强烈灯光会直接照射到感应窗的位置以免机器性能下降。
4. 在水压低于 0.05MPa 使用时，应加装升压装置，以免冲洗效果下降。
5. 在水压高于 0.7MPa 使用时，应加装减压装置，以免对机器造成破坏。

龙头安装


第一步：
将锁紧套筒、不锈钢垫片、橡胶垫片从龙头上取下。

第二步：
将龙头体组件装入面盆孔，按顺序将橡胶垫片、不锈钢垫片、锁紧套筒旋上，并锁固在面盆上。

第三步：
将龙头体组件上面的G1/2软管旋到控制盒出水端，再把G1/2进水管（用户自备）旋到控制盒进水端，软管的另一端旋到三角阀（用户自备）出水端上，水路部分连接完成。



第四步：
将龙头体组件上面的黑色控制线与控制盒黑色线对接，直流供电款将4节5号电池按电池盒上面标示的正负极装入电池盒，将电池盒红色线与龙头体组件上面的红色控制线对接。

交流供电款将电源适配器红色线与龙头体组件上面的红色控制线对接，并将电源适配器插头插入电源插座（用户自备），这样水龙头就全部安装好了，打开三角阀连通水路，感应龙头即可进行感应出水使用。

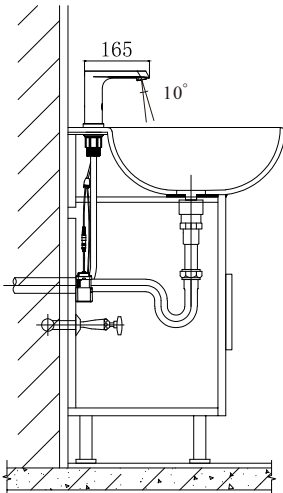

使用说明

The faucet stops the water flow when the hand leaves the sensing area.
当手离开感应范围时，龙头自动关水。

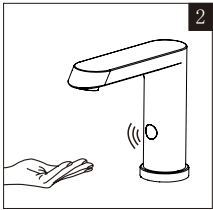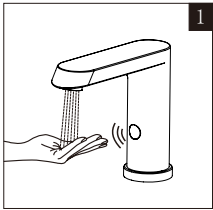

产品功能


1. 自动冲洗：线外线感应伸手自动开启，缩手自动关闭。
2. 限时工作：当洗涤时间超过60秒时，自动关闭水源，避免因异物长时间感应出水造成资源浪费。
3. 低电提示：当电池电能不足以提供机器正常工作时，自动提示更换新电池。
4. 交直流两用：交流直流同时使用，并可实现交直流自动切换。

产品特点

1. 方便：开启和关闭水源均由机器自动完成，无需人为操作。
2. 卫生：不需接触任何开关和部件，使您身心健康发展得以保证。
3. 节水：伸手开水，收手节水，即感应即动作，方便节水。
4. 省电：使用4节5号碱性电池，以3000次 / 月的使用频率，约1.5年不需要更换电池。

维护保养

清洗过滤网：
新安装的产品，因管道中的沙石等极易在过滤网中产生淤堵，如使用过程中发现出水量减少时，请及时旋下过滤网冲洗，并按原样装回。
注意：过滤网装在进水口，取下过滤网前须关闭三角阀。

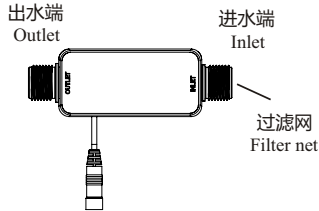

技术参数


Working power	DC 6V or AC 220V	1.The water pressure hereby refers to the pressure under which the machine normally functions. Taking washing effect into consideration, it is preferred that the machine works under a water pressure of 0.1~0.5MPa.
Average static power consumption	DC≤0.2mW, AC≤2W	
Instant dynamic power consumption	≤4W	
Working water pressure	0.05 ~ 0.7MPa	
Sensing distance	10 ~ 30cm (Standard Sensor Whiteboard)	
Error detection time	<0.6 second	2.If the sensing period is less than 0.6 second, the machine will not flush. This arrangement is set to avoid flush by mistake.
Maximum washing period	60 seconds	
Environment temperature	1 ~ 40℃	
Stocking temperature	-15 ~60℃	
Inlet & Outlet diameter	G 1/2	
Size of control box	83*40*54mm	

工作电源	DC 6V or AC 220V	1.此水压只是指机器可正常工作的水压，考虑洗涤的效果，建议在0.1 ~ 0.5MPa水压下使用。 2.如感应时间不足0.6秒，机器将不出水。此时间主要用来避免因人误感应时可能产生的误出水。
平均静态功耗	DC≤0.2mW, AC≤2W	
瞬间动态功耗	≤4W	
工作水压	0.05 ~ 0.7MPa	
感应距离	10 ~ 30cm (对标准感应白板)	
辨误时间	<0.6 second	
最长洗涤时间	60 seconds	
环境温度	1 ~ 40℃	
存储温度	-15 ~ 60℃	
进、出水管径	G 1/2	
控制盒尺寸	83*40*54mm	

更换电池


A line drawing of a kitchen faucet. A black arrow points from a small circular button on the side of the faucet handle to a separate icon of a sun with rays, which is enclosed in a rounded rectangle. This icon represents the emergency stop function.

使用注意事项

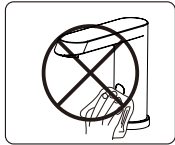


Do not clean with water
instead with clean
and dry soft cloth.

请不要用水擦洗，
应使用洁净的干软布清洁。

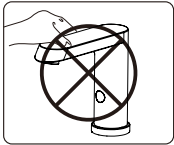

Do not shake the faucet
in case of any damage.

请不要摇晃龙头，
否则易引起故障。

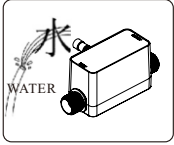

Do not wash the control box or failures may be caused.

请不要用水冲洗控制盒，否则易引起故障。



Do not wash with alkaline
or acid detergents.

不能用酸碱一类
强洗涤剂擦洗。

COMMON TROUBLE SHOOTING

常见故障排除

Abnormality	Possible cause	Solution
No water Flow	The battery is out of power	Change new batteries
	Blots on the sensing window	Clean the blots
	Water supply stops	Wait for water to come
	The filter net is blocked by debris	Clean the filter net
	The water pressure is not suitable	Refer to the product specifications
	Did not wait 5 minutes before inserting the batteries	Take off the batteries and reload after 5 minutes
	Power off (AC: 220V)	Wait for power supply
Water Cannot Be Turned Off	The battery is out of power	Change new batteries
	The water pressure is not suitable	Refer to the product specifications
	Did not wait 5 minutes before inserting the batteries.	Take off the product specifications after 5 minutes
Low Water Volume	The water pressure is too low	Refer to the product specifications
	The filter net is blocked by debris	Clean the filter net
Short Battery Life Span	Use of low quality batteries	Change for quality and standard batteries
No response	The battery is out of power	Change new batteries
	Did not wait 5 minutes before inserting the batteries	Take off the batteries and reload after 5 minutes
	Power off (AC 220V)	Wait for power supply

异常现象	可能原因	排除方法
不出水	电池电能耗尽	更换新电池
	感应窗有污垢	排除污垢
	停水	等待来水
	过滤网太脏造成淤堵	清洗过滤网
	换电池时无等待5分钟即装上电池	取下电池5分钟后装上
	水压不在适用范围	参考产品规格表
	停电(AC 220V)	等待来电
不关水	电池电能耗尽	更换新电池
	换电池时无等待5分钟即装上电池	取下电池5分钟后装上
	水压不在适用的范围	参考产品规格表
关水后还有少量流水	水压太低	参考产品规格表
	过滤网太脏	清洗过滤网
水量小	水压太低	参考产品规格表
	过滤网太脏	清洗过滤网
电池使用时间短	使用不正规的电池	更换规定电池
不感应	电池电能耗尽	更换新电池
	换电池时无等待5分钟即装上电池	取下电池5分钟后装上
	停电(AC 220V)	等待来电

ONE-YEARWARRANTY

一年有限担保

*Our company has an extensive quality promise to the end customers. Our products proved to be correctly installed and properly used enjoy a maintenance period of 1 year during which any products with quality defects shall be repaired without any charge.

*Quality defects caused by the following factors are not included in the promise:

- 1) Quality defects caused by improper installation, replacing and repairing are not included in the promise.
- 2) Products of industrial and commercial use are not included in the promise. However the end customers are included.
- 3) Quality defects caused by misuse, abuse, carelessness and employment of no our components are not included in the promise.

*Please keep your invoice of our product properly to ensure better service from us.

*The company keep its right of use the latest component for repairing.

*我司对产品的最终客户有广泛的质量保证，产品在被证明正常安装和使用的前提下，保修期为1年。

在保修期内对有质量问题的产品免费维修。

*对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内：

- 1)因非正常安装、替换、修理及类似的行为中产生的质量问题不包括在此保证范围内。
- 2)对于工业和商业用途的产品不包括在此保证范围内，但此保证会自动延续到此用途的客户手中，依此类推。
- 3)对于误用、滥用、疏忽和使用非我司配件所产生的质量问题不包括在此保证范围内。


*请妥善保管购买我司产品时的发票，以便我们能更好地为您服务。

*公司保留维修时使用最新配件的权利。

SERVICE PARTSPAGE

维修零件图

感应水龙头
Sensor faucet

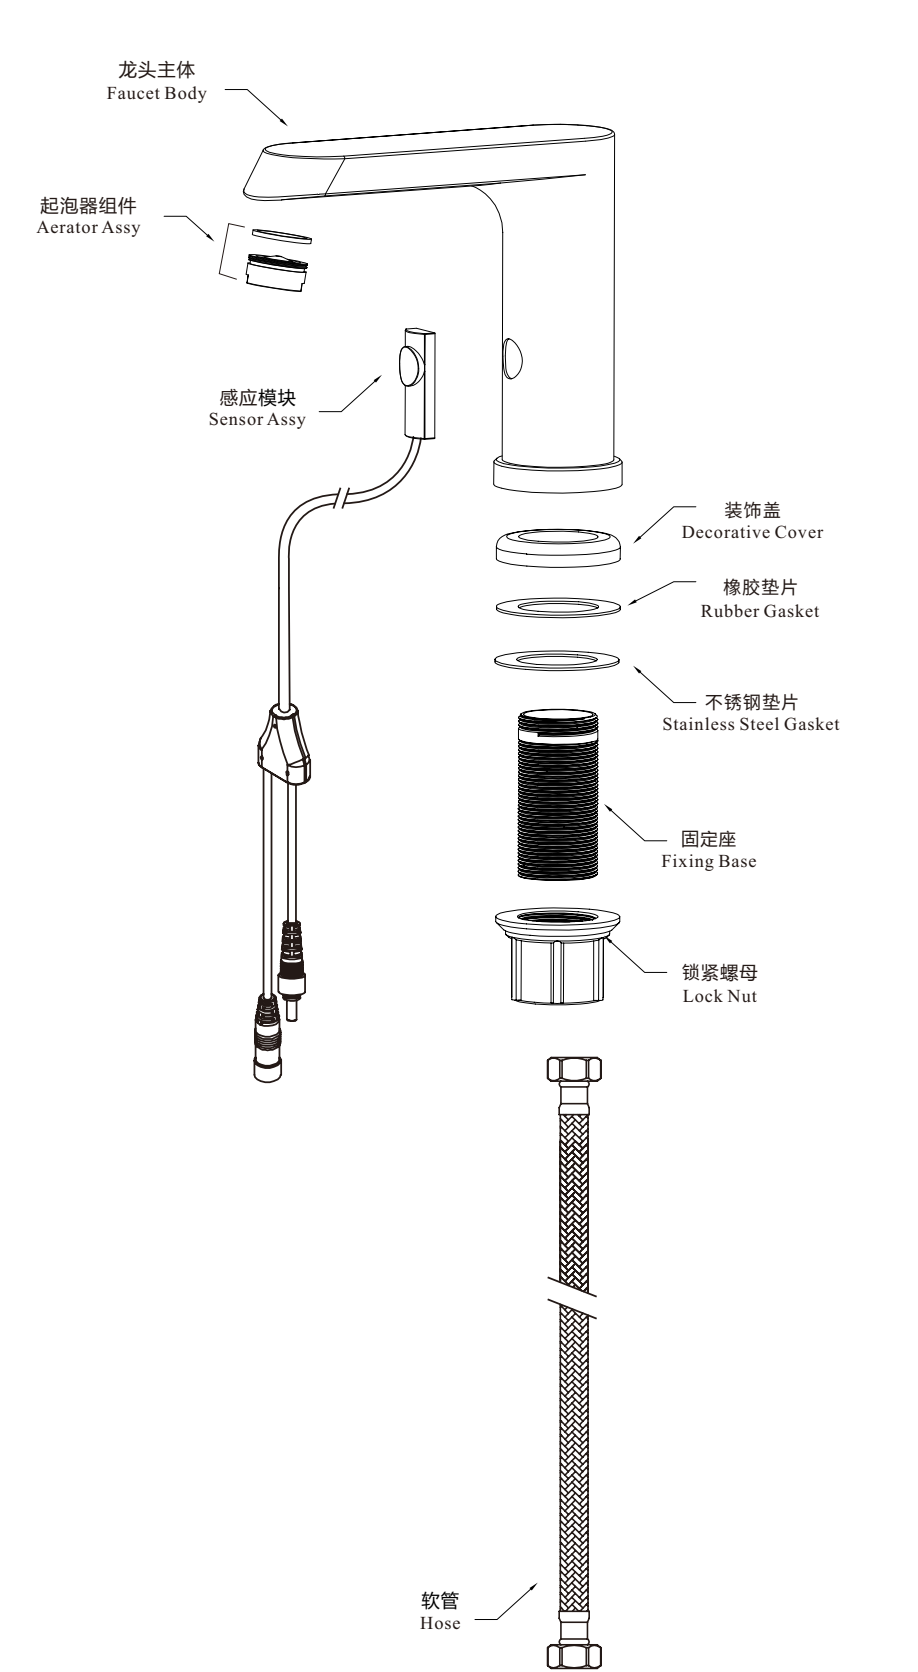

SERVICE PARTSPAGE

维修零件图

感应龙头控制盒总成
Sensor faucet control box assembly

