

安装与使用说明书

感应水龙头


MODLE: 6161

安装之前

- 1、请仔细阅读本说明书。
- 2、安装完毕后，请务必将本说明书交给最终客户。
- 3、产品外形及所包含的配件以实物为准，示意图仅供参考。
- 4、请购买一个正确且有效的连接装置。
- 5、建议客户请专业的安装人士安装。
- 6、准备以下工具：活动扳手，螺丝刀，密封胶带，钳子，电锤等。
- 7、以下图例安装步骤仅供参考，一切以所购买实物为准，如遇到不清楚之处，请联系您的销售商。


安装使用准备工作

- 1、本机器应使用自来水，不得使用未经过滤和处理的污水不然将可能对机器电磁阀造成损坏。
- 2、选择安装位置时，应避免阳光或强烈灯光会直接照射到感应窗的位置以免机器性能下降。
- 3、在水压低于0. 05MPa使用时，应加装升压装置，以免冲洗效果下降。
- 4、在水压高于0. 8MPa使用时，应加装减压装置，以免对机器造成破坏。

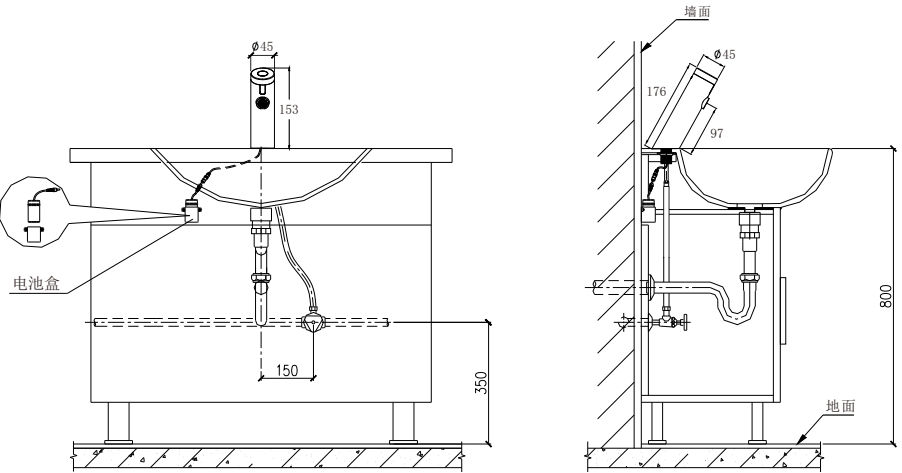

龙头安装

- 第一步：
如图所示，将软管对准龙头体底部的进水孔旋入并拧紧。
- 注意：请按进水孔指示正确接入通水软管。
- 第二步：
将垫片、螺母依图示顺序装入，并将螺母旋紧，将龙头体锁固在面盆上。
- 第三步：
将电池盒底座锁固在台盆下面的墙面上，并确保电池盒线能以龙头引出线对接；
将电池盒按正负极要求装上电池；并把电池盒放置在电池盒底座上，
将电池盒线与龙头引出线对接插紧，自动水龙头就全部安装好了。

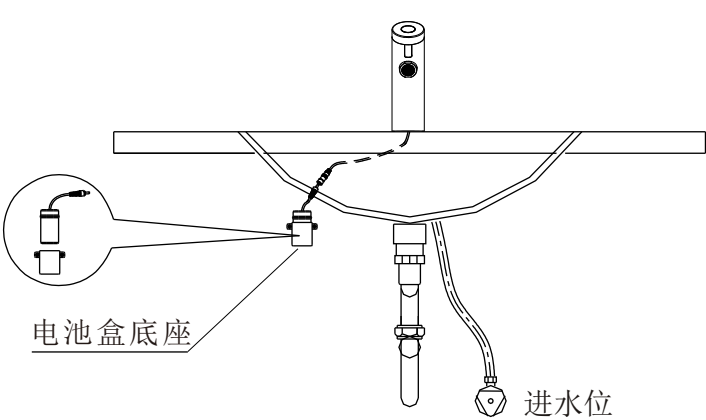

产品功能

- 一、双感应款
1. 长出水感应：挥手感应自动出水，指示灯闪烁一次，再挥手感应自动关水；
 2. 即感应出水：伸手感应自动出水，指示灯闪烁一次，离开感应自动关水；
 3. 超时出水保护：长出水超过180±10秒，自动关水。即出水超过60±5秒，自动关水。
- 二、单感应灯光款（灯光选配）
- 即感应出水：伸手感应自动出水，指示灯闪烁一次，蓝光LED光圈亮(LED款选配)，离开感应自动关水，蓝光LED光圈亮；连续出水超过60±5秒，自动关水。

产品特点

1. 方 便：开启和关闭水源均由机器自动完成，无需人为操作。
2. 卫 生：不需接触任何开关和部件，使您身心健康得以保证。
3. 节 水：伸手出水，收手关水，即感应即动作，有效节水。
4. 省 电：使用4节5号碱性电池，以3000次 / 月的使用频率，约1年不需要更换电池。

技术参数

工作电源	DC6V 或 AC220V	1, 此水压只是指机器可正常工作 的水压，考虑洗涤的效果，建议 在 0. 05-0. 8MPa水压下使用。 2, 可通过选配的遥控器，来调节 感应距离。 3, 如感应时间不足 0. 6 秒，机器 将不出水。此时间主要用来避 免因人误感应时可能产生的误 出水。
静态功耗	≤ 45uA	
工作水压	0. 05～0. 8MPa	
感应距离	即时感应:10-130mm 长出水感应：10-50mm	
辩误时间	≤ 0. 6秒	
超时出水保护	即出水：60±5秒 长出水：180±10秒	
环境温度	0～55℃	
工作水温	≤ 75℃	
进水管径	G1/2	

使用说明

- 即感应模式
- 当手伸到感应范围时，龙头自动出水
当手离开感应范围时，龙头自动关水
- 长出水模式
- 挥手上方感应范围时，龙头自动出水
再挥手上方感应范围时，龙头自动关水

使用注意事项

1. 请不要使用粗糙麻布、铁砂等进行擦洗。
2. 请不要摇晃龙头，否则易引起故障。
3. 不能用酸碱类洗涤剂进行擦洗。

电池安装与更换

- 当工作电压 ≤ (4. 6-4. 9V) ±0. 1V，进入低电压报警，感应时指示灯闪烁，离开感应继续闪烁5次，提示电量不足须更换电池，龙头正常开关水；
- 欠压保护：当工作电压 ≤ 4. 5±0. 1V，进入欠压保护，当感应时LED指示灯闪烁，离开感应继续闪烁10次，提示欠压须立即更换电池，此时感应龙头强行关断出水。

- 第一步：将电池盒盖上1个螺丝拧下，并拆下电池盒盖。
- 第二步：换上四节新的5号碱性电池，安装完毕后照原样装回。
- 注意：电池的正负极性必须正确，不同新旧或不同品牌的电池不能混用。

常见问题处理

如果在使用过程中发现异常情况，请参照下表来解决。若仍有疑问，请拨打销售商服务电话联系解决。

异常现象	可能原因	排除方法
不出水	电池电能耗尽	更换新电池
	感应窗有污垢	排除污垢
	停水/停电	等待来水/交流款，等待来电
	过滤网太脏造成淤堵	清洗过滤网
	水压不在适用范围	参考产品规格表
不关水	过滤网太脏造成淤堵	清洗过滤网
	水压不在适用的范围	参考产品规格表
关水后还有少量流水	水压太低	参考产品规格表
	过滤网太脏	清洗过滤网
水量小	水压太低	参考产品规格表
	过滤网太脏	清洗过滤网
电池使用时间短	使用不正规的电池	更换优质碱性电池
不感应	电池电量耗尽/停电	更换新电池/等待来电

保修条款

- * 我司对产品的最终客户有广泛的质量保证，我司产品在被证明正常安装和使用的请提下，保修期为1年。
- 在保修期内对有质量问题的产品免费维修。
- * 对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内
- 1) 因非正常安装，替换，修理及类似的行为中产生的质量问题的不包括在此保证范围内
 - 2) 对于工业和商业用途的产品不包括在此保证范围内，但会自动延续到此用途的客户手中
 - 3) 对于误用，滥用，疏忽和使用非我司配件所产生的质量问题不包括在此保证范围内
- * 请妥善保管购买产品时的发票，以便我们能更好的为您服务
- * 公司保留维修时使用最新配件的权利

产品部件图

