
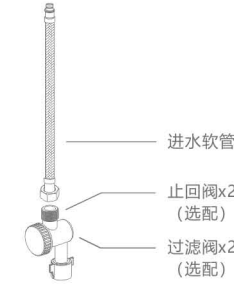



DOUBLE SENSOR FAUCET
双感应龙头

安装与使用说明书

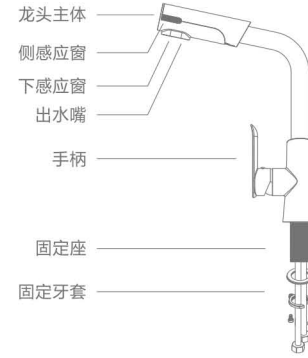


*本产品过滤阀与止回阀、电池为选配件，若需购买，请联系销售商。

产品配置

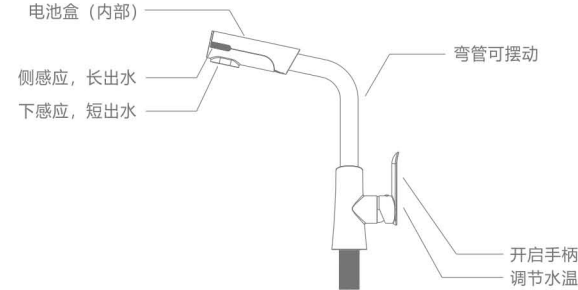


长出水：侧感应窗为挥手出水，再挥手停水。
短出水：下感应窗为伸手出水，收手停水。

功能指示

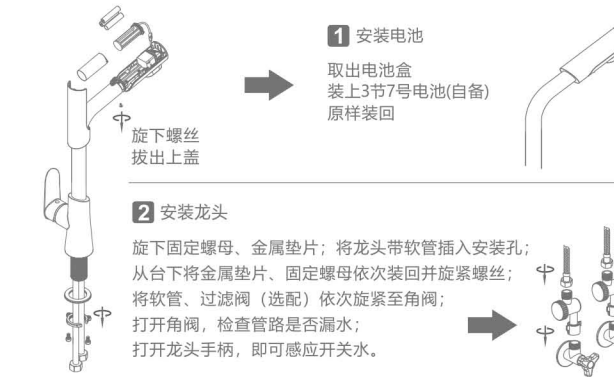


安装图示

- 1 长出水：挥手侧感应窗处，龙头出水，再挥手即停止；3分钟超时出水保护。
- 2 短出水：伸手至下感应窗处，龙头出水，手离开即停止；1分钟超时出水保护。

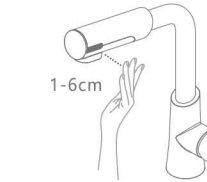


1 长出水模式

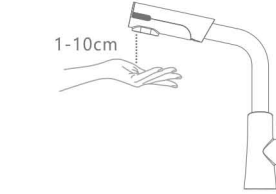

2 短出水模式

产品使用


- 1 本龙头适合安装在下凹或平面盆上，盆面距离龙头出水嘴需 $\geq 25\text{cm}$ 。

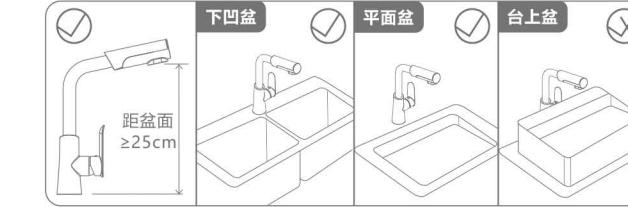

适用盆面

使用维护

- 1** 如果发现出水量变小或不出水，可能因水嘴或过滤阀(选配)堵塞，请先关闭角阀，旋出水嘴或进水过滤阀，取出过滤垫片，并用清水洗净，装回即可。
- 2** 当电量较低时，伸手感应，指示灯慢闪5下，提示需要更换电池；当电量极少时，伸手感应，指示灯快闪10下，提示更换电池，并强制关水。
- 提示** 更换电池前，请先关闭手柄，用十字螺丝刀旋开水嘴后部螺丝，拔出上盖，取出电池盒，旋转打开，按正负极指示换上新电池后原样装回即可。

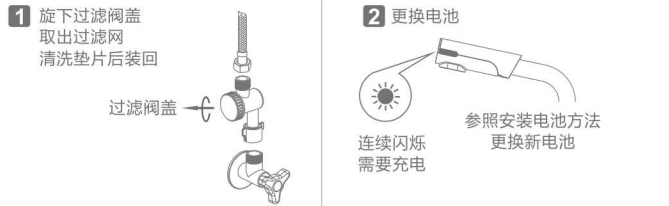

使用注意事项

- 1** 感应窗口部位，请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋或滴水的湿布擦拭产品，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2** 请勿使用强酸、强碱类洗涤剂进行清洗。
- 3** 水龙头长时间不使用时，请将手柄关闭。
- 4** 请确保供水水压在0.05-0.8MPa范围内，否则可能出现滴水或漏水的情形。



技术参数

产品名称	双感应龙头
输入电源	DC 4.5V (3节7号碱性电池，自备)
产品尺寸	L244mmxR102mmxH315mm
待机功耗	≤0.2mW
感应范围	侧感应 1-6cm 下感应 1-10cm (对手感应)
适用水压	0.05-0.8MPa
固定孔径	Φ32-40mm
使用环境温度	1-40℃
使用环境湿度	≤95%RH
用水效率等级	1级
防水等级	Ip56

常见问题处理

- 1** 安装后漏水
- 1.1 请确认电池是否有装，正负极是否装反。
- 1.2 请确认水压是否在0.05-0.8MPa范围内。
- 2** 感应时不出水
- 2.1 请确认龙头手柄和进水角阀是否已开启，以及是否停水。
- 2.2 请确认上、下感应窗口表面是否有水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
- 2.3 请确认上、下感应窗口30cm范围内不应有障碍物。
- 2.4 请确认伸手感应时，上感应窗口指示灯闪烁一次，若连续闪烁或不闪烁，请更换新电池后使用。
- 2.5 请检查进水过滤阀和出水嘴是否堵塞，参照清洗过滤阀清洗。
- 3** 间歇出水或出水不停
- 3.1 请确认上、下感应窗口表面是否有大颗水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
- 3.2 请确认上、下感应窗口30cm范围内不应有障碍物。
- 4** 出水量长期变小
- 4.1 请检查进水过滤阀和出水嘴是否堵塞，参照清洗过滤阀清洗。

保修说明

- 1** 本产品执行国家三包政策，在被证明规范安装和使用的前提下，质保期为12个月；对属质量问题或故障的，经厂家售后服务中心鉴定后，享受7日内退货、15日内换货服务。
- 2** 对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内。
- 2.1 因非正常安装、替换、修理及类似的行为，而产生的质量问题，不包括在此保证范围内。
- 2.2 对于工业和商业用途的产品，不包括在此保证范围内。
- 2.3 对于误用、滥用、疏忽和使用非原厂配件所产生的质量问题，不包括在此保证范围内，如：使用钢丝球等硬质抹布或强酸碱类清洁剂清洗产品，导致感应窗口和外壳被刮伤、腐蚀；水压不在产品限定的范围中使用；水质不良导致水路淤堵或锈蚀；水路结冰后导致产品受损等。
- 2.4 其它不可抗力因素造成的损坏。

合格证

产品名称	双感应龙头
产品型号	
出厂日期	
检验员	QC 06 PASS
执行标准	CJ/T194-2014《非接触式给水器具》

保修卡