

感应泡沫皂液器

Touchless Foaming Soap Dispenser

自动出液

急速响应

泡沫型

水液比

4:1

产品配置

工作指示灯

出液嘴

感应窗

主机

皂液瓶

USB充电口

开关键 / 液量调节键

安装图示

①

②

③

④

⑤

1 找到并掀开充电口

2 插入Micro USB接口的数据线,进行充电

3 充电完毕,逆时针拧开盖子

4 皂液加入皂液瓶

5 将液瓶旋紧至主机

调配好的皂液

*自行配液时, 请根据皂液浓度, 加入4倍左右的水, 摇匀即可。

功能说明

开关键

档位调节 / 轻触开关键

欠压指示

长触开关键, 蓝灯闪烁2S开机
再触开关键, 红灯闪烁2S关机

蓝灯闪烁一次, 为一档
蓝灯闪烁二次, 为二档
蓝灯闪烁三次, 为三档
蓝灯闪烁四次, 为四档

伸手感应时
红灯慢闪5次
提示更换电池

*开机默认为一档

*欠压时主机不工作

⚠ 请保持开关键及周围的干燥与洁净, 否则可能影响触碰功能。

*长期不使用时, 请将产品调至关机状态; 至少9个月充电一次。

产品使用

1 开机

2 感应出泡

1 开 机: 长触主机顶上开关键, 蓝色指示灯闪烁2S, 开机成功。

2 感应出泡: 伸手至出液嘴处(感应窗口下方), 主机工作。

*推荐使用泡沫型洗手液, 出泡效果更佳。

使用其他非泡沫型洗手液,根据液体实际情况,倒入乳液比例1:4清水,溶解可用。

世卫组织推荐洗手步骤

1 感应出泡沫

2 手心对搓

3 手心搓手背

4 十指交叉搓

5 揉揉手指尖

6 转转大拇指


7 手腕洗一洗

8 清水冲干净

*掌握正确洗手方式, 有效预防细菌滋生和交叉感染。

使用注意事项

- 1 请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，特别注意保护感应窗口的洁净，以免损坏。
- 2 请勿使用强酸、强碱类洗涤剂对产品进行清洗。
- 3 请勿将产品横放或倒置，否则可能导致皂液溢出，影响产品使用。
- 4 请勿用水龙头直接冲洗本产品，以免损坏内部电子器件。
- 5 若发现感应窗口粘上泡沫或有异物，请即时清理干净，以免影响产品正常工作。
- 6 请勿将产品置于感应窗口可被阳光直射到的位置，及长时高温高湿的环境下。
- 7 请勿使用带颗粒皂液进行调配，或直接使用浓稠的皂液，以免导致产品受损。
- 8 因个体差异，极少人使用中会出现过敏现象时，请立即停止使用，必要时请及时就医。

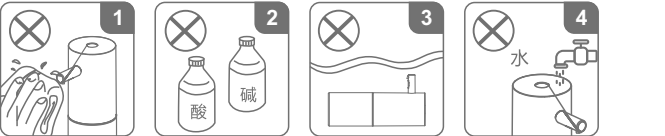

技术参数

工作电压	DC 3.4 ~ 4.2V
充电接口	Micro USB
待机功耗	≤0.2mW
产品尺寸	65mmx100mmx195mm
感应范围	10cm±2cm (对标准白板)
欠压指示	3.4V±0.2 (感应时红灯慢闪5次，不工作)
响应时间	0.128S
液量调节	四档可调 (0.6ml / 1.2ml / 1.8ml/2.4ml)
液瓶容量	280ml
使用环境温度	0-40℃
使用环境湿度	≤90%RH
防水等级	IPX5

常见问题处理

- 1 无法开机
1.1 请确认机器是否有电，如果没电，请及时充电。
*充电时，请用Micro USB数据线进行充电，不可使用其他数据线，以免损伤产品。
1.2 请确认开关键及周围是否干燥与洁净，用干布擦拭干净后再试。
- 2 指示灯不亮
2.1 请确认是否已开机（长触开关键，蓝色指示灯闪烁2S，即为开机）。
2.2 请参照第1.1点，确认是否电量已耗尽，是否正确充电。
2.3 若伸手感应时灯不亮也不出泡沫，请确认感应窗口处是否有异物或被泡沫、水珠、雾气遮挡，清理干净即可。
- 3 无法出泡沫 / 出泡效果差
3.1 请确认是否电量已耗尽、洗手液已用尽，并参照第1.1/1.2点，确认是否正确充电。
3.2 自行调配的皂液，出泡效果可能会更差，请参照液水比1：4进行调整。
- 4 红色指示灯连续闪烁：请参照第1.1/1.2点，确认是否电量已耗尽，是否正确充电。

保修说明

- 1 本产品执行国家三包政策，在被证明规范安装和使用的前提下，质保期为12个月；对属产品质量问题或故障的，经厂家售后服务中心鉴定后，享受7日内退货、15日内换货服务。
- 2 对于在以下行为中产生质量问题的，不包括在此保证范围内。
2.1 因非正常安装、替换、修理及类似的行为，而产生的质量问题，不包括在此保证范围内。
2.2 对于工业和商业用途的产品，不包括在此保证范围内。
2.3 对于误用、滥用、疏忽和使用非原厂配件所产生的质量问题，不包括在此保证范围内。
2.3.1 使用粗糙物品擦洗或强酸碱类清洁剂清洗产品，感应窗口和外壳被刮伤、腐蚀，导致产品受损；
2.3.2 将产品横放或倒置、浸入水中导致产品受损；
2.3.3 电池未正确安装、电池漏液导致产品受损；
2.3.4 使用带颗粒皂液、浓稠的皂液等导致产品受损。
2.4 其它不可抗力因素造成的损坏。

合格证

产品名称	感应泡沫皂液器
产品型号	GBL-33606
出厂日期	
检 验 员	QC 06 PASS
执行标准	GB 4706.1 (家用和类似用途电器的安全) QB/T1560-2017 (卫生间附属配件)

保修卡

购买日期	年 月 日
用户电话	
保修条款	详见保修说明
服务热线	

