

Mini感应节水水嘴

Mini Touchless Faucet Adapter


使用维护

- 1


如果发现出水量变小或不出水，可能因过滤网堵塞，请旋开进水接头，取出过滤垫片，并用清水洗净，装回即可。
- 2

当电量较低时，伸手感应，指示灯慢闪5下，提示需要充电，可继续使用；当电量极少时，伸手感应，指示灯快闪10下，提示急需充电，并强制关水。
- 提示

正常使用时，电池续航时间约9个月；若长期不使用，请至少9个月内充电一次，以防止电量耗尽，无法充电。

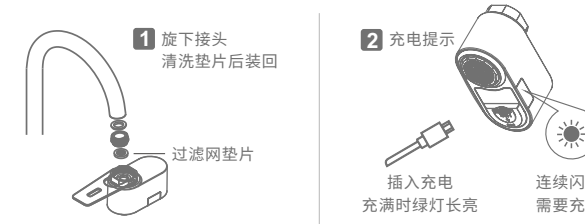

产品配置

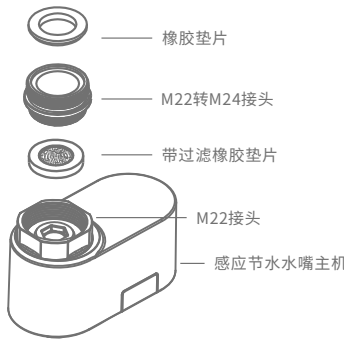

*本产品适配M22外牙与M24内牙的龙头水嘴。

使用注意事项

- 1

感应窗口部位，请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋或滴水的湿布擦拭产品，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2

请勿使用强酸、强碱类洗涤剂进行清洗。
- 3


水龙头长时间不使用时，请将手柄关闭。
- 4

请确保供水水压在0.05-0.8MPa范围内，否则可能出现滴水或漏水的情形。
- 5

产品使用时，请确保充电保护塞扣紧贴合，以防水汽进入，锈蚀充电口。



功能指示

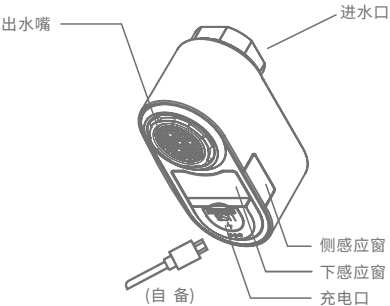


长出水：侧感应窗为挥手出水，再挥手停水。(连续出水超过180±10秒，自动断水)
短出水：下感应窗为伸手出水，收手停水。(连续出水超过60±10秒，自动断水)

技术参数

电池容量	3.7V 锂电池 (350mAh)
充电规格	USB Type-C??充电 (5V /500-1000mA)
产品尺寸	68mmx33mmx41.8mm
待机功耗	≈45uA
感应范围	侧???:1-6cm; 下???: 1-10cm (???)
适用水压	0.05-0.8MPa
适配龙头水嘴	??M24*1 / 内牙M22*1
使用环境温度	0°C-55°C
使用环境湿度	≤95%RH
用水效率等级	1级
防水等级	IpX6

安装图示

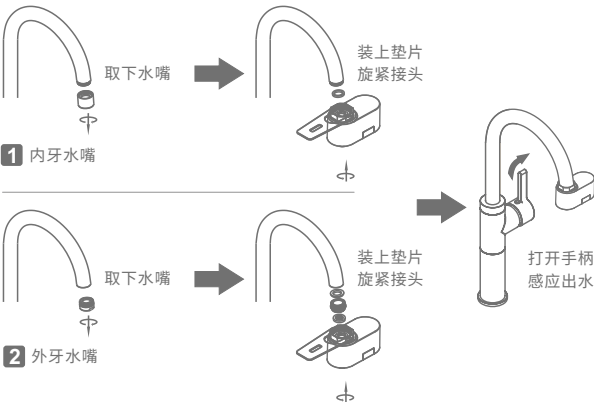


产品使用

- 1

长出水：挥手侧感应窗处，龙头出水，再挥手即停止；3分钟超时出水保护。
- 2

短出水：伸手至下感应窗处，龙头出水，手离开即停止；2分钟超时出水保护。

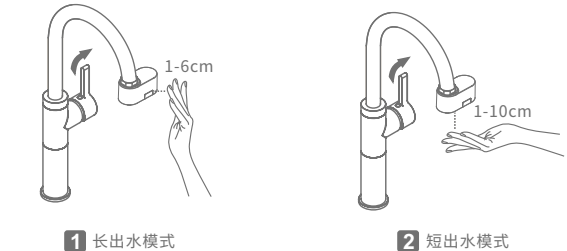


适用龙头

- 1

本产品适合安装在高脚/高弯菜盘龙头上，原龙头出水嘴距离台面需≥25cm。
- 2

本产品不适合安装在抽拉龙头、低弯菜盘龙头、面盆龙头和其它异形龙头上。

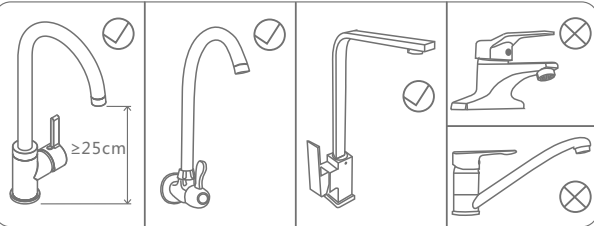

合格证

产品名称	Mini感应节水水嘴
产品型号	
生产日期	
检验员	
执行标准	CJ/T194-2014《非接触式给水器具》

保修卡

购买日期	年 月 日
用户电话	
保修条款	详见保修说明
服务热线	

Mini感应节水水嘴

Mini Touchless Faucet Adapter


使用维护

- 1


如果发现出水量变小或不出水，可能因过滤网堵塞，请旋开进水接头，取出过滤垫片，并用清水洗净，装回即可。
- 2

当电量较低时，伸手感应，指示灯慢闪5下，提示需要充电，可继续使用；当电量极少时，伸手感应，指示灯快闪10下，提示急需充电，并强制关水。
- 提示

正常使用时，电池续航时间约9个月；若长期不使用，请至少9个月内充电一次，以防止电量耗尽，无法充电。

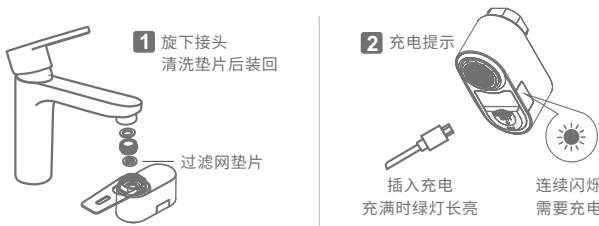

产品配置

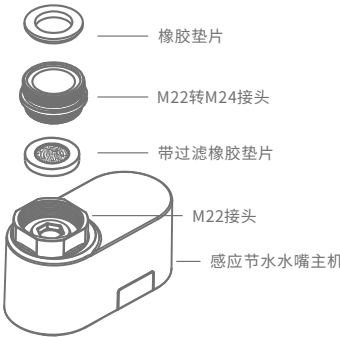

*本产品适配M22外牙与M24内牙的龙头水嘴。

使用注意事项

- 1

感应窗口部位，请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋或滴水的湿布擦拭产品，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2

请勿使用强酸、强碱类洗涤剂进行清洗。
- 3


水龙头长时间不使用时，请将手柄关闭。
- 4

请确保供水水压在0.05-0.8MPa范围内，否则可能出现滴水或漏水的情形。
- 5

产品使用时，请确保充电保护塞扣紧贴合，以防水汽进入，锈蚀充电口。




功能指示

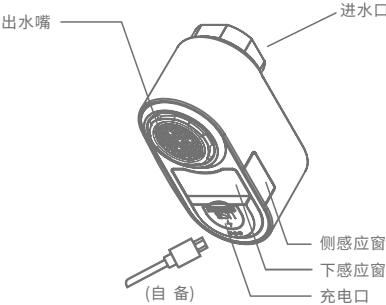

长出水：侧感应窗为挥手出水，再挥手停水。(连续出水超过180±10秒，自动断水)
短出水：下感应窗为伸手出水，收手停水。(连续出水超过60±10秒，自动断水)

安装图示

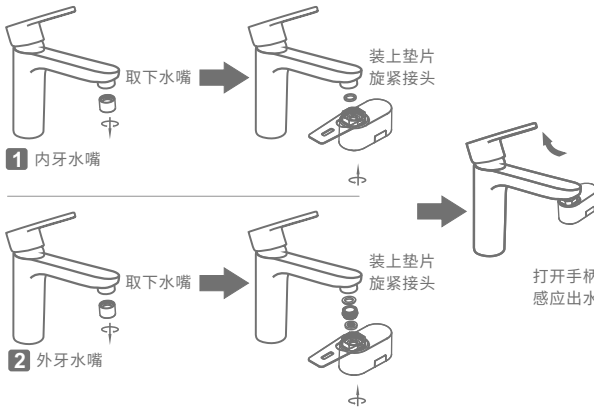


产品使用

- 1

长出水：挥手侧感应窗处，龙头出水，再挥手即停止；3分钟超时出水保护。
- 2

短出水：伸手至下感应窗处，龙头出水，手离开即停止；3分钟超时出水保护。

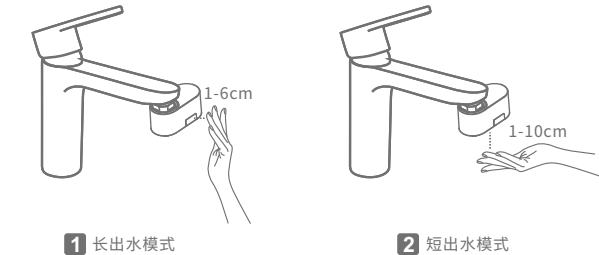


适用龙头

- 1

本产品适合安装在浴室龙头，高脚/高弯菜盘龙头上，原龙头出水嘴距离台面需≥25cm。
- 2

本产品不适合安装在抽拉龙头、低弯菜盘龙头和其它异形龙头上。

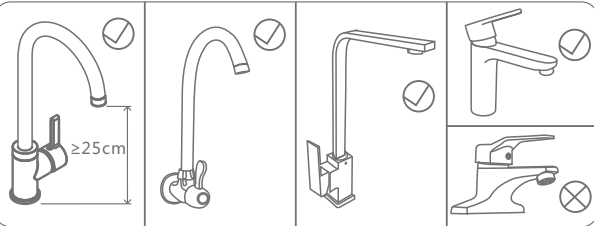

合格证

产品名称	Mini感应节水水嘴
产品型号	
生产日期	
检验员	
执行标准	CJ/T194-2014《非接触式给水器具》

保修卡

购买日期	年 月 日
用户电话	
保修条款	详见保修说明
服务热线	

技术参数

电池容量	3.7V 锂电池 (350mAh)
充电规格	USB Type-C??充电 (5V/500-1000mA)
产品尺寸	68mmx33mmx41.8mm
待机功耗	≈45uA
感应范围	侧???:1-6cm; 下???: 1-10cm (???)
适用水压	0.05-0.8MPa
适配龙头水嘴	??M24*1 / 内牙M22*1
使用环境温度	0°C-55°C
使用环境湿度	≤95%RH
用水效率等级	1级
防水等级	IpX6

常见问题处理

- 1

安装后漏水
1.1 请确认进水接头处是否有装垫片，及垫片厚度是否合适。
1.2 请确认水压是否在0.05-0.8MPa范围内。
- 2

感应时不出水
2.1 请确认龙头手柄和进水角阀是否已开启，以及是否停水。
2.2 请确认侧、下感应窗口表面是否有水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
2.3 请确认侧、下感应窗口范围内不应有障碍物。
2.4 请确认伸手感应时，侧感应窗口指示灯闪烁一次，若连续闪烁或不闪烁，请充电后使用。
- 3

间歇出水或出水不停
3.1 请确认侧、下感应窗口表面是否有大颗水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
3.2 请确认侧、下感应窗口30cm范围内不应有障碍物。
- 4

出水量小
4.1 请确认管路水压是否变小，角阀是否有调到最大。
4.2 过滤网堵塞：请参照使用维护的清理过滤网垫片流程操作。