


## CI 2 – Cinématique : Modélisation, prévision et Vérification du comportement cinématiques des systèmes

### Chapitre 5 – Étude graphique des mouvements plans

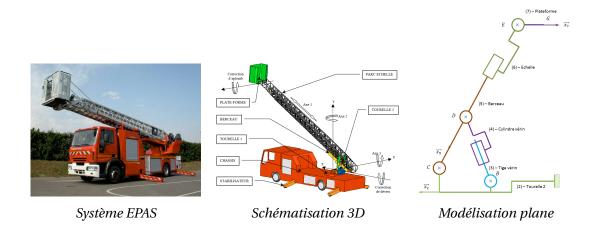

On s'intéresse au déploiement de l'Échelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle. Lors de cette phase, les tourelles sont bloquées. Le mouvement de l'échelle est réalisé grâce à la sortie de la tige du vérin.

Ce mouvement à la particularité d'être "plan". En effet, les liaisons qui constituent le mécanisme ne génèrent que des mouvements dans le plan  $(\overrightarrow{x}; \overrightarrow{y})$ . Dans ce cas, il est possible d'utiliser des outils graphiques pour déterminer les vitesses de déplacement des solides.

# Problématique

#### PROBLÉMATIQUE:

- Comment déterminer graphiquement les vitesses des solides dans les systèmes mécaniques?

#### SAVOIRS:

 Étudier les mouvements en utilisant l'équiprojectivité, la composition des vitesses, les notions de centre instantané de rotation, de base et de roulante.

Ce document est en évolution permanente. Merci de signaler toutes erreurs ou coquilles.



#### 1 Cinématique plane

#### Problème plan

Soient deux solides  $S_1$  et  $S_2$  en mouvement l'un par rapport à l'autre auxquels on associe les repères  $\mathcal{R}_0$  et  $\mathcal{R}_1$ . Le problème est dit plan lorsque

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \overrightarrow{z_1} \wedge \overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{0}$$

Le mouvement est alors contenu dans le plan  $\mathscr{P}\left(\overrightarrow{x_1}; \overrightarrow{y_1}\right)$ .

#### 1.1 Forme du torseur cinématique pour des mouvements plans

#### Torseur cinématique

Lorsqu'un mouvement a lieu dans le plan  $(\overrightarrow{x}; \overrightarrow{y})$ , le torseur cinématique associé au mouvement est de la forme :

$$\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = \left\{ \begin{array}{ccc} \tilde{u}_x & u_x \\ \tilde{u}_y & u_y \\ \omega_z & \tilde{u} \end{array} \right\}_{O,\mathcal{R}}$$

ésultat

Donner les torseurs associés aux liaisons suivantes dans le plan  $(\overrightarrow{x}; \overrightarrow{y})$ .

 $\mathcal{L}(3/2)$ 

 $\mathcal{L}(4/3)$ 

Sphère cylindre

Sphère cylindre

de normale  $\overrightarrow{x}$ 

de normale  $\overrightarrow{z}$ 

**E**xempl

#### 1.2 Représentation du vecteur vitesse

Le vecteur vitesse est représenté par un glisseur. Ce glisseur est caractérisé par :

- une direction;
- un sens;
- une norme;

2



)éfinition

- un point d'application.

En cinématique graphique, déterminer le vecteur vitesse revient à déterminer les glisseurs de chacun des points.

Représentation d'un glisseur

Exemple


#### 1.3 Champ des vitesses pour un solide en translation

Soit un solide  $S_2$  en translation par rapport à un solide  $S_1$ . Connaissant  $\overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)}$ , on a :

$$\forall M \in S_2, \overrightarrow{V(M \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)}$$

Résultai

Tracer 
$$\overline{V(B \in 3/4)}$$
 et  $\overline{V(D \in 4/3)}$ .

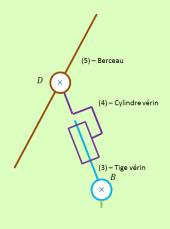

emple

#### 1.4 Champ des vitesses pour un solide en rotation

ésultat


Soit un solide  $S_2$  en rotation par rapport à un solide  $S_1$ . Soit O le centre de la liaison. On a donc,  $\overline{\Omega(S_2/S_1)} = \omega \overrightarrow{z}$ ,  $\omega$  étant une vitesse de rotation exprimée en rad/s. Soit un point A appartenant au plan  $\mathscr{P}\left(\overrightarrow{x_0}; \overrightarrow{y_0}\right)$  tel que  $\overrightarrow{OA} = r\overrightarrow{x_1}$ 



Résultat

D'après la relation du champ de moment,

$$\overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(O \in S_2/S_1)} + \overrightarrow{AO} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} = r\omega \overrightarrow{y_1}$$

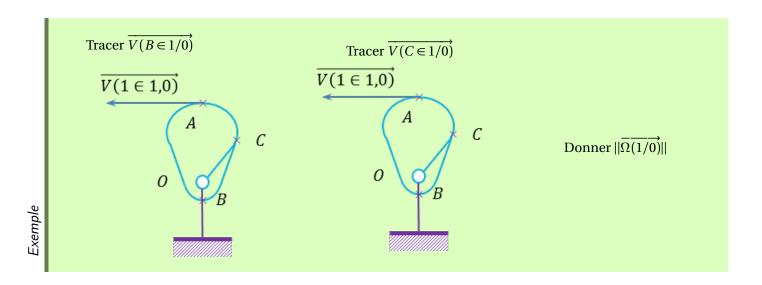

#### 1.5 Notion de point appartenant à deux solides


Soient deux solides  $S_1$  et  $S_2$ . La liaisons entre les deux solides est de centre A et ne permet aucune translation dans  $\mathcal{P}$ . Soit  $S_0$  le bâti. On a alors :

$$\overrightarrow{V(A \in S_2/S_0)} = \underbrace{\overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)}}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{V(A \in S_1/S_0)}$$

Exemple

Déterminer  $\overrightarrow{V(D \in 5/3)}$  et  $\overrightarrow{V(D \in 5/2)}$ .



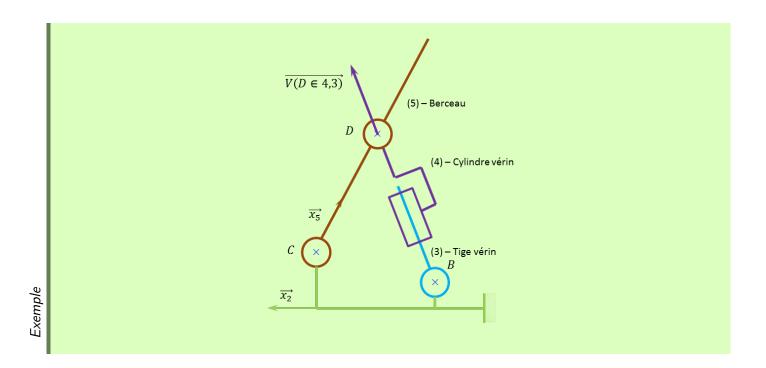


#### 2 Résolution des problèmes graphiques en utilisant l'équiprojectivité

#### Equiprojectivité

Soit un solide  $S_1$  en mouvement par rapport à un repère fixe  $\mathcal{R}_0$ . Soient deux points A et B appartenant au solide  $S_1$ . On démontre qu'à chaque instant t:

$$\overrightarrow{V(A \in S_1/\mathscr{R}_0)} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V(B \in S_1/\mathscr{R}_0)} \cdot \overrightarrow{AB}$$

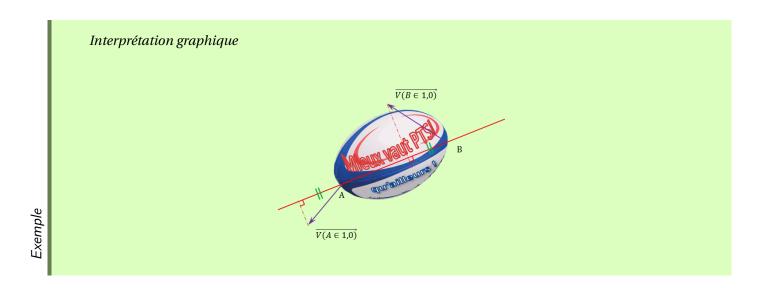

Démonstration



D'après la relation du champ de moment,

$$\overrightarrow{V(B \in S_1/\mathscr{R}_0)} = \overrightarrow{V(A \in S_1/\mathscr{R}_0)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/\mathscr{R}_0)}$$

$$\iff \overrightarrow{V(B \in S_1/\mathscr{R}_0)} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V(A \in S_1/\mathscr{R}_0)} \cdot \overrightarrow{AB} + \underbrace{\left(\overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/\mathscr{R}_0)}\right) \cdot \overrightarrow{AB}}_{=\left(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{BA}\right) \cdot \overrightarrow{\Omega(S_1/\mathscr{R}_0)} = 0}$$

**CQFD** 

- 1. Identifier les données connues :
  - fréquence de rotation des moteurs;
  - vitesse de déplacement des vérins ...
- 2. Tracer les vecteurs vitesses connus en respectant l'échelle
- 3. Identifier la direction du vecteur vitesse aux points caractéristiques du mécanisme
- 4. Utiliser la décomposition du vecteur vitesse si besoin
- 5. Tracer le vecteur vitesse final en utilisant l'équiprojectivité
- 6. Mesurer la norme du vecteur vitesse et comparer avec le cahier des charges.

# 3 Résolution des problèmes graphiques en utilisant les centres instantanés de rotation

#### Glisseur

Soit le torseur suivant :

$$\{\mathscr{V}(S_2/S_1)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} \\ \overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)} \end{array} \right\}_A$$

 $\{\mathcal{V}\}$  est un glisseur si et seulement si :

$$-\overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)}\neq\overrightarrow{0};$$

$$-\overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)}\cdot\overrightarrow{V(A\in S_2/S_1)}=\overrightarrow{0}.$$

#### Centre instantané de rotation - CIR

En conséquence, en cinématique plane, le torseur cinématique est un glisseur. Il existe donc un point I tel  $\overrightarrow{V(I \in S_2/S_1)} = \overrightarrow{0}$ .

 $I_{21}$  est appelé le centre instantané de rotation du solide 1 par rapport au solide 2.

Résultat




Pécultat

#### **Construction du CIR**

 $\overrightarrow{V(A \in S_2/S_1)}$  et  $\overrightarrow{V(B \in S_2/S_1)}$  étant connu,  $I_{12}$  est à l'intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesses en A et en B.

#### Interprétation graphique

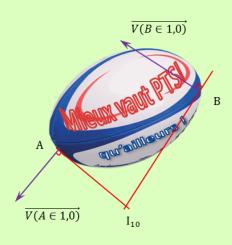

Exemple

Remarque

- Pour un solide en translation, le CIR n'existe pas.

- Pour un solide en rotation autour d'un point fixe, le CIR est au centre de la liaison.
- Le CIR change à chaque instant.

Définition

#### Base et roulante

Soit un solide  $S_1$  en mouvement dans un solide  $\mathcal{R}_0$ . On appelle base la trajectoire du CIR par rapport à  $\mathcal{R}$ . On appelle roulante la trajectoire du CIR par rapport à  $S_1$ .

Théorème

Soient 3 solides  $S_1$ ,  $S_2$  et  $S_3$  en mouvement plan.  $I_{12}$ ,  $I_{23}$  et  $I_{13}$  sont alignés


Résultat


L'alignement des CIR peut permettre de déterminer la direction d'un vecteur vitesse.



#### Agitateur médical

Système à double excentrique (transformation d'un mouvement de rotation continue en rotation discontinue). Les solides  $S_1$  et  $S_3$  sont en liaison pivot avec le bâti  $S_0$ . La bielle  $S_2$  est en liaison pivot avec  $S_1$  et  $S_3$ .

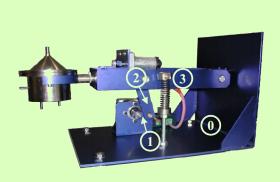

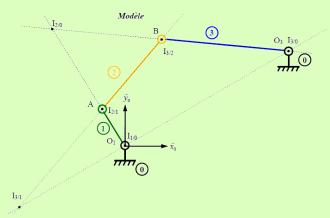

Mouvement de 1/0 rotation autour de l'axe  $(O_1, \overrightarrow{z_0})$ : CIR  $I_{1/0} = O_1$ . Liaison 2/1 pivot d'axe  $(A, \overrightarrow{z_0})$ : CIR  $I_{2/1} = A$ : CIR  $I_{2/0}$  est sur l'axe  $(O_1A)$ .

Mouvement de 3/0 rotation autour de l'axe  $(O_3, \overrightarrow{z_0})$ : CIR  $I_{3/0} = O_3$ . Liaison 3/2 pivot d'axe  $(B, \overrightarrow{z_0})$ : CIR  $I_{3/2} = B$ : CIR  $I_{2/0}$  est sur l'axe  $(O_3B)$ .

On en déduit  $I_{2/0}$  intersection entre les droites  $(O_3B)$  et  $(O_1A)$ .

On connaît le CIR  $I_{1/0} = O_1$  et le CIR  $I_{3/0} = O_3$  par conséquent le CIR  $I_{3/1}$  est sur l'axe  $(O_1O_3)$ .

On connaît le CIR  $I_{3/2} = A$  et le CIR  $I_{2/1} = B$  par conséquent le CIR  $I_{3/1}$  est sur l'axe (AB).

On en déduit  $I_{3/1}$  intersection entre les droites  $(O_1O_3)$  et (AB).