FDV-dokumentasjon Weber Våtromssystem



Produkt

Produktbeskrivelse Weber Våtromssystem til bruk i private boliger. Underlag: Gipsplater, murverk eller betong. Komponenter Våtarealer Våtarealer (liten (middels påkjenning) påkjenning Hurtig-flislegging Normal flislegging For eksempel betong, gulvavrettings-masse, puss, Weber Våtromsplate, gipsplate el.l 1. Underlag 2. Primer weber.tec 1/ weber.prim 801/ weber.floor 4716 3. 1. sjikt weber.tec 822 weber.tec 824 weber.tec vanntetting Superflex D2 0 4. 2. sjikt weber.tec 822 weber.tec 824 weber.tec vanntetting Superflex D2 5. Flislim weber.set 854 weber Flislim Rapid 6. Fugemasse weber.color Universal/Rapid Elastisk weber.color Silikon

fugemasse

Anvisninger for drift og vedlikehold


Anvisninger for drift og vedlikenold	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Daglig vedlikehold: Flisebekledning kan rengjøres etter de metoder leverandøren av bekledningen beskriver.
Utbedring av skader	Reparasjon av knust flis og utskifting på Weber Membranplate og membran. Hvis skaden oppdages relativt kort tid etter flisene er limt er det enkelt å vippe/brekke ut flisa. Sett firkantskjeen i fugen og bend til flisa løsner. Vær forsiktig så ikke naboflisene skades. Dette er en relativt grei operasjon fordi flislimet ikke har herdet 100%. Denne operasjonen bør finne sted innen 24 timer og da ikke på selvtørkende flislim. Hvis skaden oppdages eller skaden inntreffer etter lang tid vil reparasjonen være en vanskeligere prosess. Følg punktene og (etter hvert bildene) under: 1. Skjær ut diagonale skråsnitt inn fra flisens fire hjørner. Ikke dypere enn tykkelsen på flisene. Skjær også bort all fugemasse rundt flisene som skal skiftes. 2. Skjær et langsgående kutt langs sidene ca 2 cm fra kanten på flisa. Her kan det skjæres gjennom selve membranlaget og overflaten på platen, men ikke dypere. Skjær også et diagonalt kutt over hele flisa fra hjørne til hjørne. OBS! La 2 cm randsonen være intakt. 3. Fjern flisdelene med hammer og huggjern. Forsøk å skade platen minst mulig. 4. Skrap bort limrester og rengjør godt. Ikke la membranen i randsonen perforeres. 5. Eventuelle ujevnheter kan sparkles ut med hurtigherdende flislim, men ikke bygg så mye at den nye flisa vil bygge mer enn resterende overflate på vegg. 6. Påfør eventuell ny membran i nødvendig tykkelse etter bruksanvisning på membranen. 7. Flis limes til det ferdig tørkede membransjiktet. Limet er enklere å påføre flis før liming. Etter at flislimet er herdet kan fuging foretas.

Tilbehørsprodukter Weber Slukmansjett, Weber Fiberremse, Weber tec 828 gummibånd og Weber Rørmansjetter



FDV-dokumentasjon Weber Våtromssystem



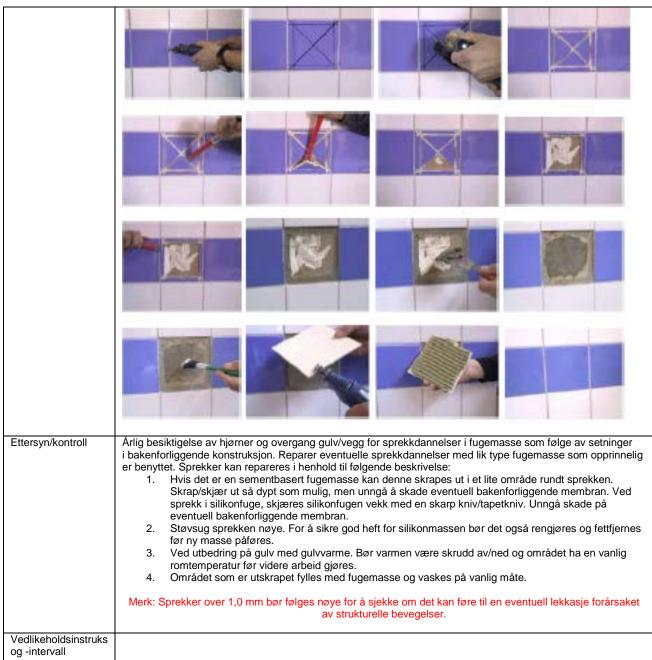

(Eksempelvis)

Behandling av avfall

Levering av avfall	weber Membranplate kan leveres på godkjent avfallsdeponi. Produktene regnes ikke som spesialavfall. NB: Se avfallskode
Avfallskode og avfallsstoffnummer	weber.tec 1 og weber.tec 822 Avfallskode: 08 04 16 Annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15. Avfallsstoffnummer 7053 Maling, lim, lakk, vannbasert. weber Membranplate: Avfallskode: 17 02 03 Plast

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no

Oppdatert 12.09.2014

