


Escopo da alteração

Detalhe cozinha · closet · banheiro, no estado atual, com o que sai e o que entra.

1 parede nova · 2 trechos demolidos

deslocamento de 0,45 m para o sul

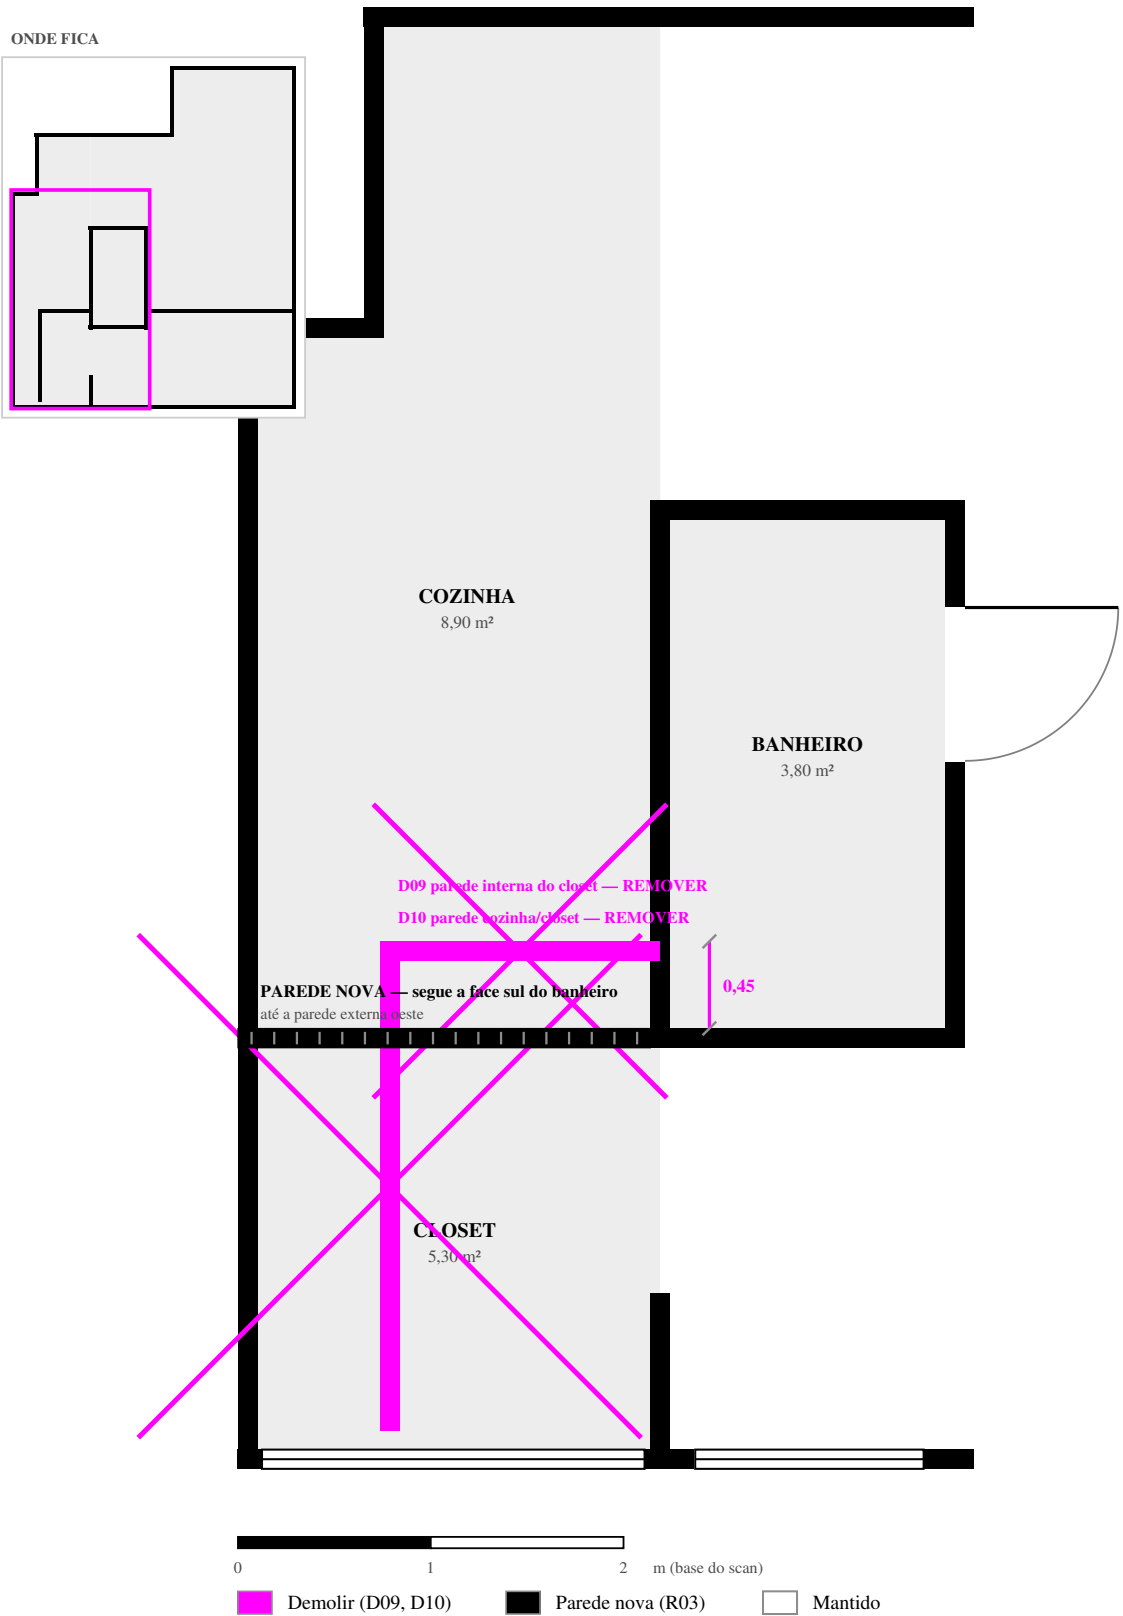

DEMOLIÇÃO

ID	O que sai	Quantidade
E03	Ensaio: confirmar natureza da parede (estrutural ou não) antes de qualquer corte	2 paredes
D09	Demolir parede interna do closet — sem função estrutural aparente	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — trecho existente	1,45 m
P07	Preparar as duas faces do corte para receber a parede nova	4,08 m²

CONSTRUÇÃO

ID	O que entra	Quantidade
R03	Construir parede nova, alinhada à parede sul do banheiro	2,17 m
R04	Estender a parede nova até a parede externa oeste	inlui em R03
P08	Revestir e pintar as duas faces da parede nova	4,34 m²
T12*	Reavaliar posição de T12 (tomada forno/lava-louças) — folga aumenta	1 ponto

A leitura desta folha.

A planta é o estado ATUAL, com a demolição marcada em magenta e a parede nova desenhada cheia, em preto, sobreposta na posição final. O deslocamento é exato: 0,45 m para o sul, medido face a face das duas paredes.

Por que esta parede e não outra.

A parede nova reaproveita o alinhamento que já existe — a face sul do banheiro — em vez de criar uma cota nova. Isso simplifica a execução: um só traço reto, do banheiro até a fachada, sem escora.