


Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização — sem mudança nesta proposta; T12 é a única posição que a alteração afeta, e só na folga até a parede.

quadro junto à porta de entrada

T12 ganha folga até a parede nova

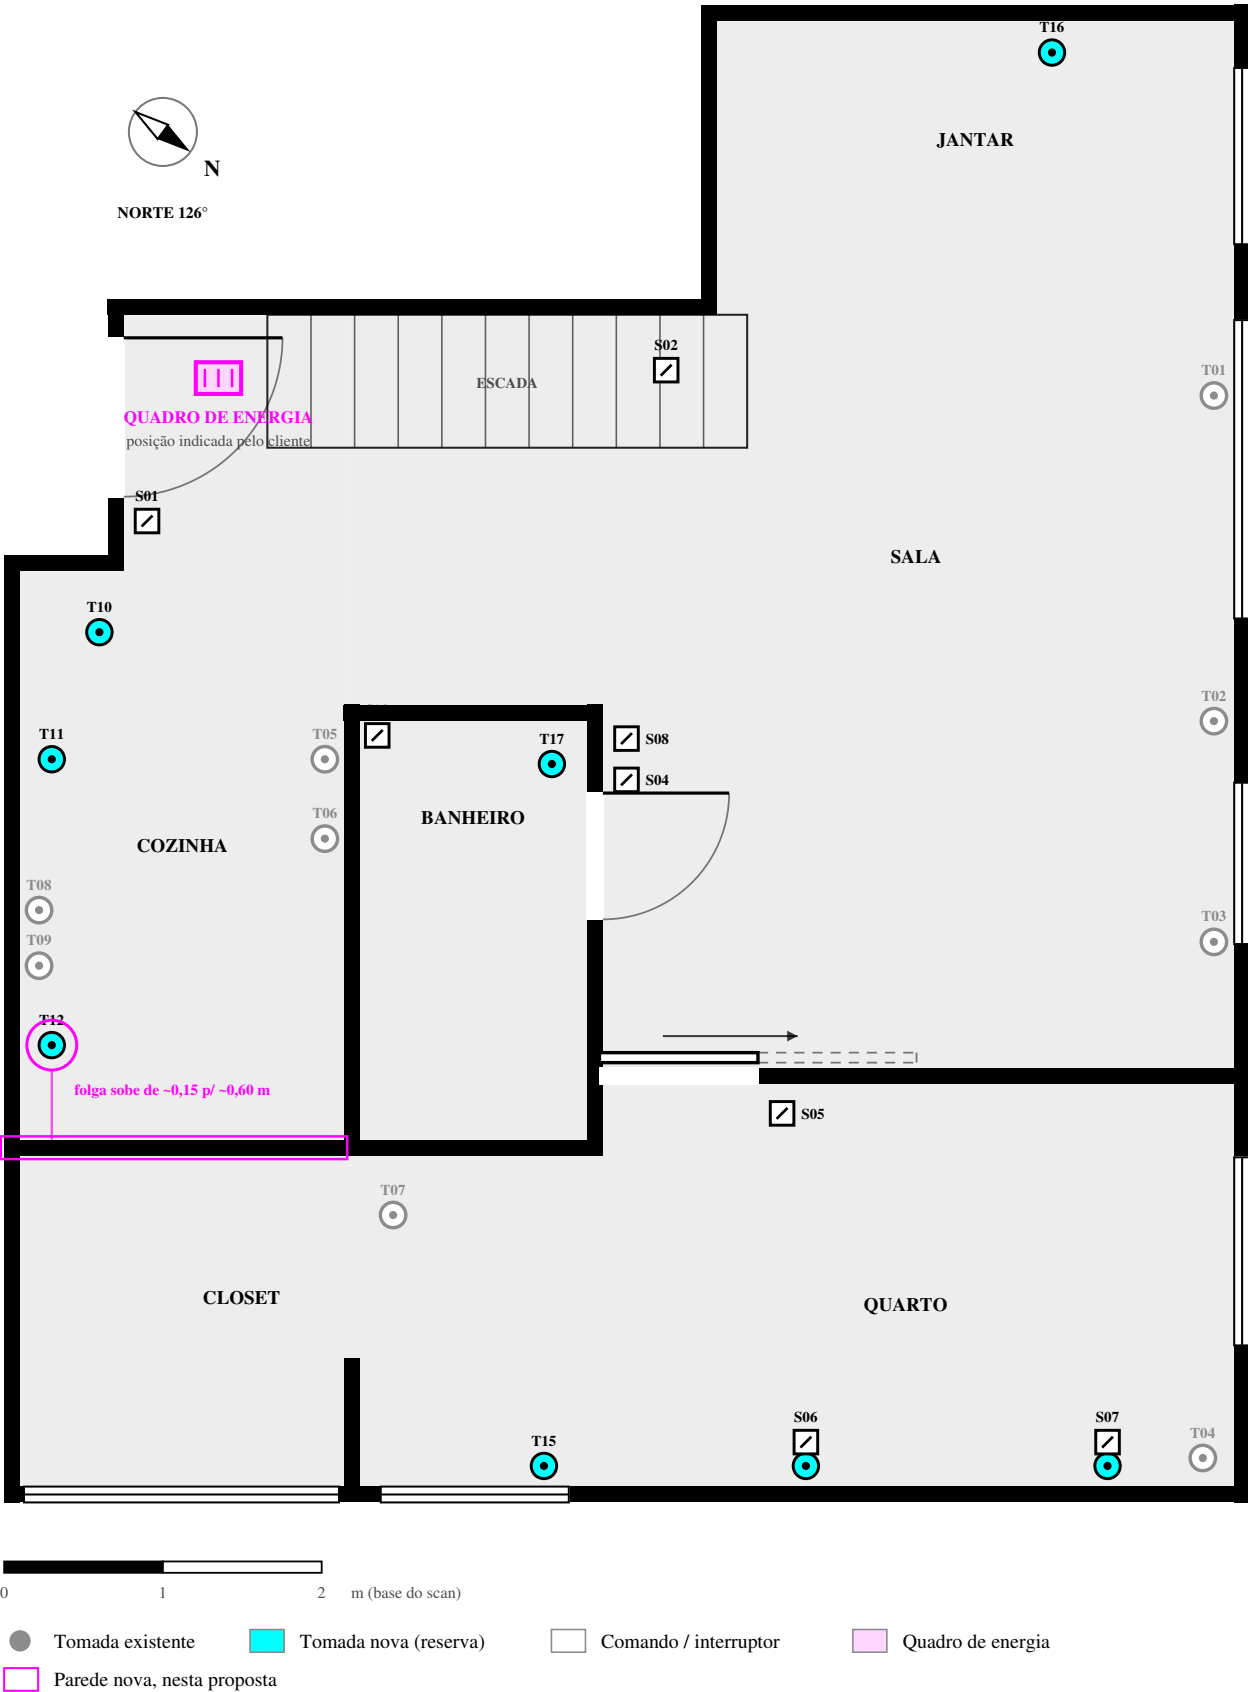

RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	8 reservas — T10 a T17	não é número normativo nem total final
Comandos	8 posições — S01 a S08, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

Nenhum ponto muda de posição nesta proposta.

Todas as reservas — existentes e novas — seguem exatamente onde estão na REV. M. O único efeito da parede nova é sobre T12 (tomada de forno/lava-louças): a folga até a parede sobe de aproximadamente 0,15 m para 0,60 m, o que facilita a instalação, não a obriga a mudar de lugar.

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada,

no início da extensão da cozinha. Com a porta de entrada medindo 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre o quadro: ou ele desloca, ou a porta perde abertura. O S01 já saiu do vão e foi para 3,25 m. Confirmar espaço livre e altura antes de fixar — todo o traçado sai dali.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes.

A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 05; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento:

tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m. As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta.

Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T17 são reservas novas do estudo.

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica.

A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 05.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito:

S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 jantar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala (TR2 e TR3).

S08 é o novo comando da luz da sala.

Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4x2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Imóvel de 17 anos: a hora de trocar fiação e ramais é agora, e não por causa da idade.

A NBR 15575 dá 20 anos de vida útil de projeto para instalação elétrica e hidráulica embutida, então 17 anos já está no fim da faixa — mas quem decide é o acesso: nesta obra o piso sai, o forro sai, o banheiro desce até a laje e as paredes perdem revestimento. Trocar agora é material e mão de obra; depois é refazer piso e acabamento. Antes, dois ensaios baratos: estanqueidade na hidráulica e medição de isolamento na elétrica. Prumadas e colunas são do condomínio.

Circuitos, seções, disjuntores, aterramento, DR, demanda e proteção contra surtos

ficam a cargo do projeto elétrico após o levantamento. Não usar estas reservas como projeto para o eletricista executar.

Posições aproximadas sobre o modelo do scan. Quadro e trajetos existentes não estão identificados no levantamento; confirmar em campo antes de qualquer medição.

Este desenho é reserva de localização — não substitui projeto elétrico com memorial, diagrama unifilar e dimensionamento.