


Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho. Conferir os alvos presencialmente antes de mobilizar a demolidora.

sem forro: laje de concreto aparente

fundo do box é pano de vidro chão-teto

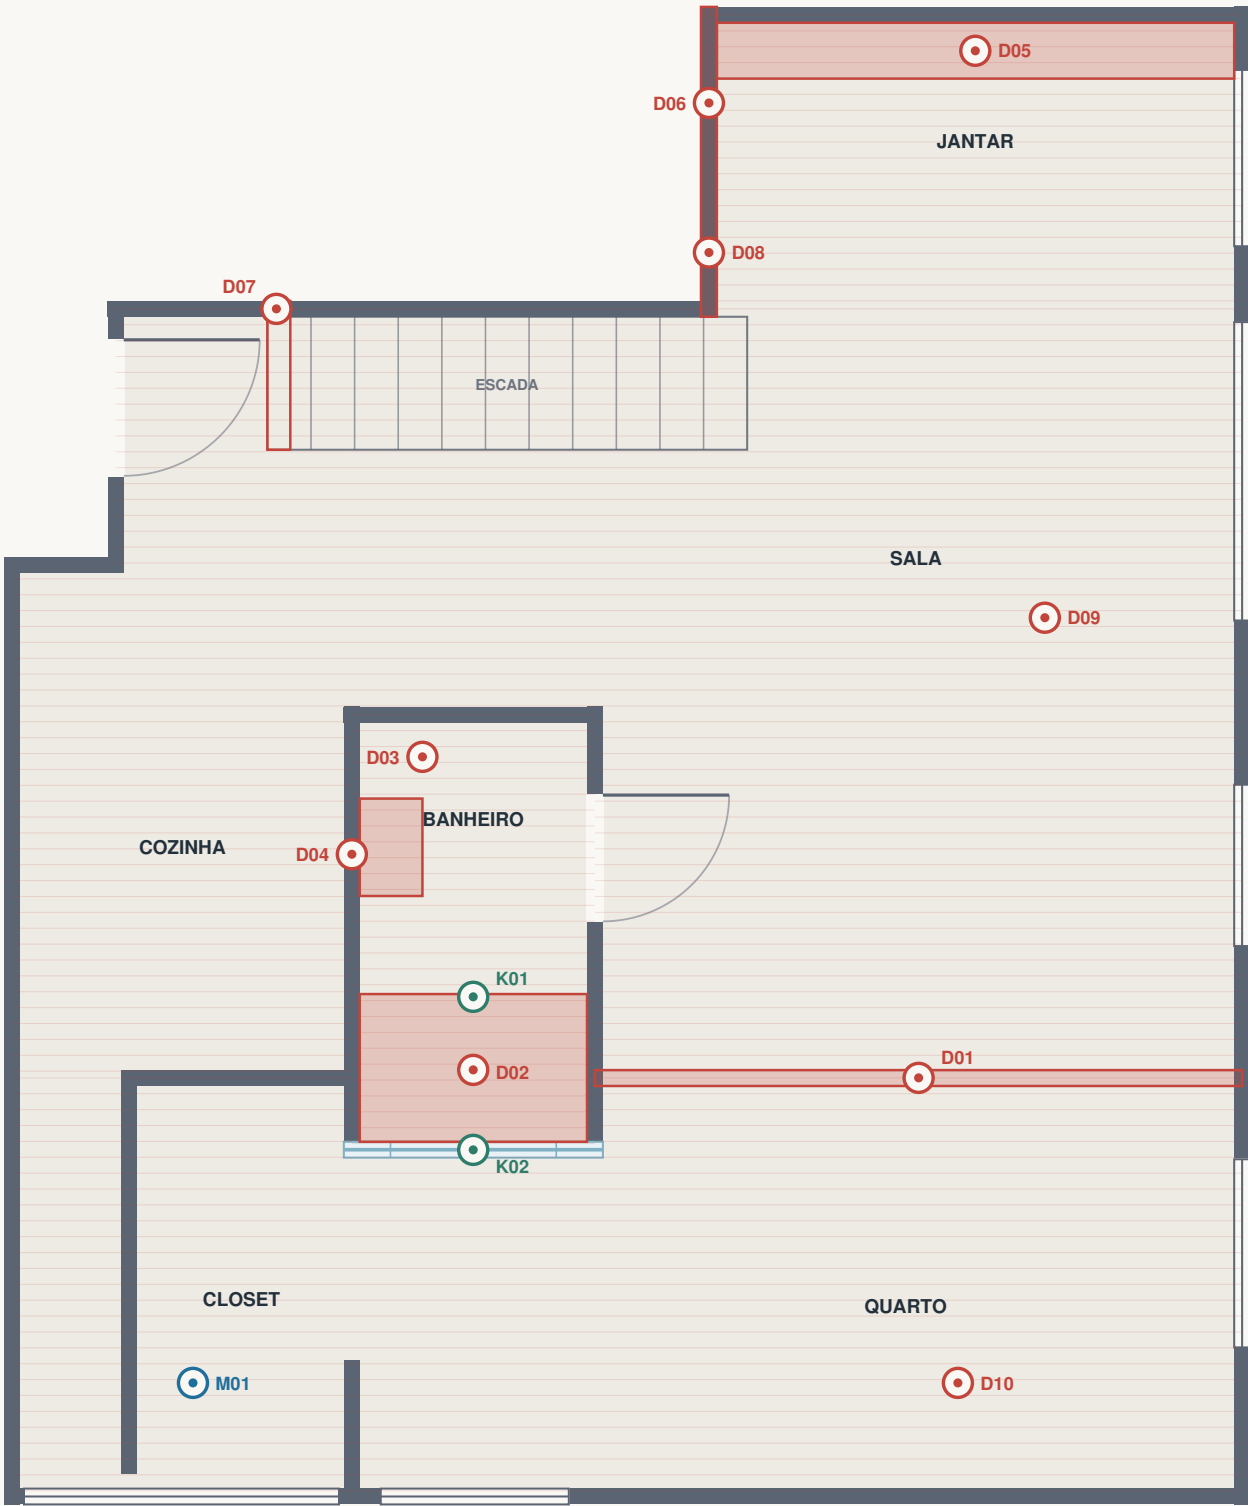

ESCOPO DE DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto — vidro preservado
D03	Piso do banheiro	3,80 m²
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Espelho de parede do jantar	1 peça — não confundir com a fachada
D07	Parede da escada	trecho a confirmar em obra
D08	Parede entre a escada e o jantar	1 trecho — 1,95 m
D09	Forro: retirar 100%	60,30 m² menos a área marcada de 5,76 m²
D10	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça
K02	Pano de vidro chão-teto do box — MANTER	1,63 m, ponta a ponta

Sem forro. O teto do MainFloor passa a ser a laje de concreto aparente:

a retirada do forro é total, não parcial. Só o banheiro admite forro, para abrigar a exaustão e a luminária embutida. Toda a iluminação e o ar-condicionado dos demais ambientes serão aplicados na laje — ver Prancha 04.

O fundo do box não é parede: é um pano de vidro chão-teto, ponta a ponta.

O scan leu esse pano como vão. A correção vale para todas as pranchas do caderno. O vidro permanece; o que sai é o fechamento do box, o revestimento e o piso.

Drywall: não somar as duas faces como área de parede demolida.

Aberturas, montantes, instalações internas e encontros exigem conferência. O desenho marca apenas o trecho entre sala e quarto.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.

Escada: dois alvos distintos.

A parede entre a escada e o jantar (D08) está identificada no scan. A parede da escada (D07) precisa ser apontada presencialmente antes de entrar em orçamento.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição. Nenhum alvo foi verificado em campo. Instalações embutidas, estrutura e vedações devem ser identificadas antes do início dos serviços.