


Banheiro: planta detalhada


O trecho mais denso do pavimento, em escala grande. Desce até a laje, mantém forro e volta na cota única da casa. Cotas em faces internas, com o revestimento retirado.

1,43 × 2,64 m · 3,80 m²

único ambiente com forro — 2,42 m livres

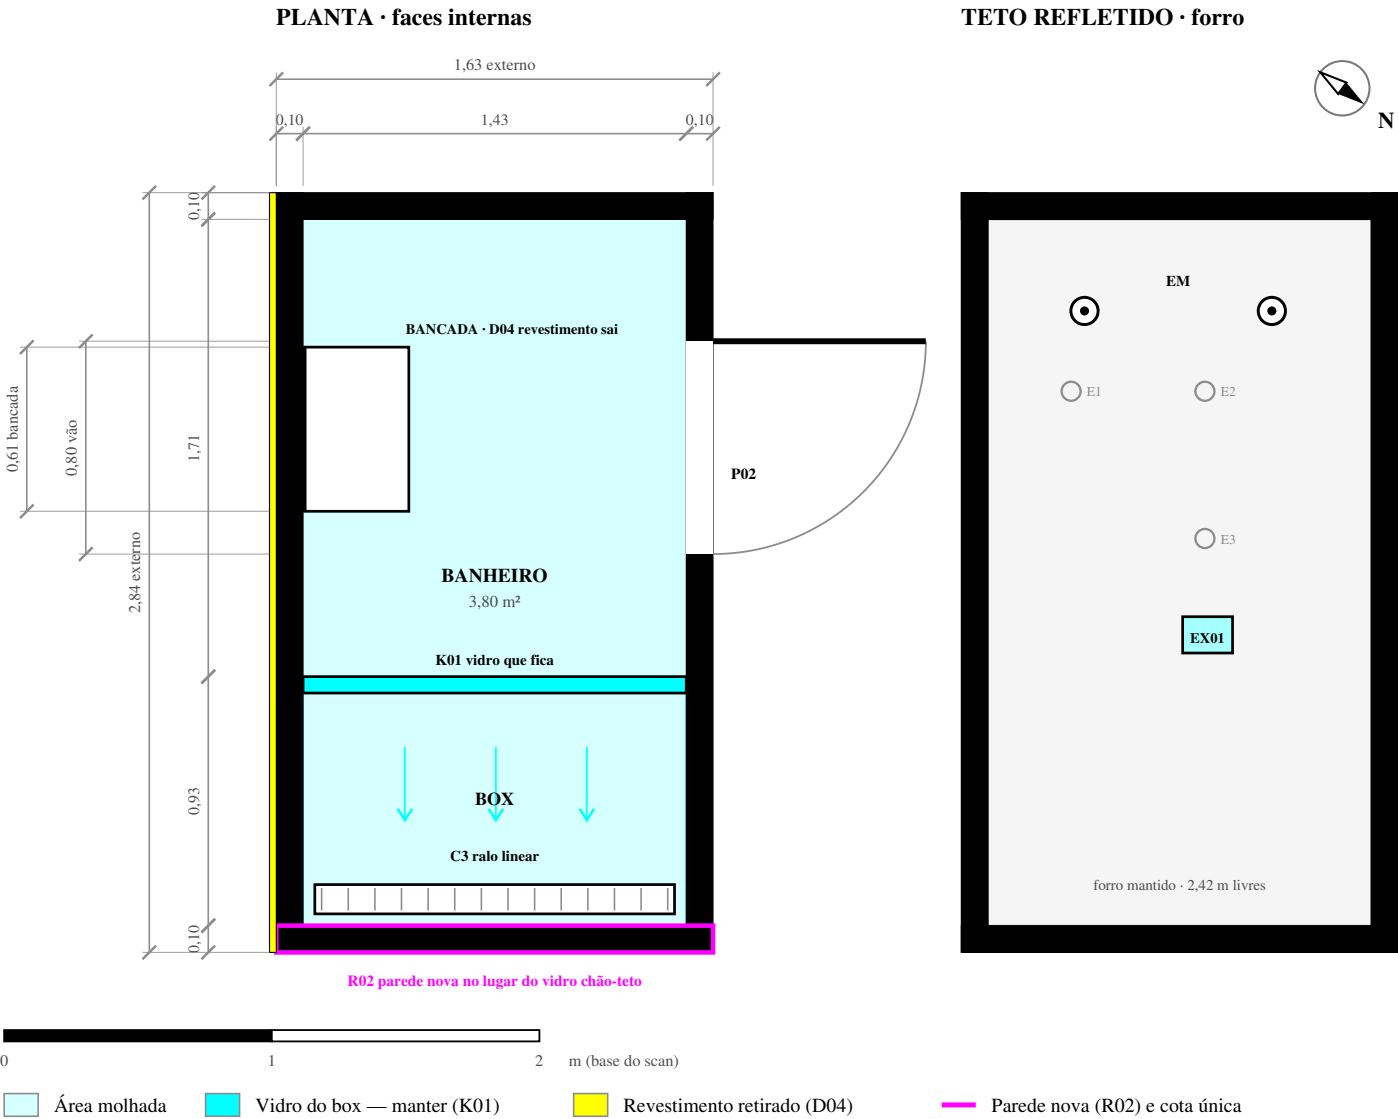


CORTE ESQUEMÁTICO DE NÍVEL — O BANHEIRO VOLTA NA COTA DA CASA

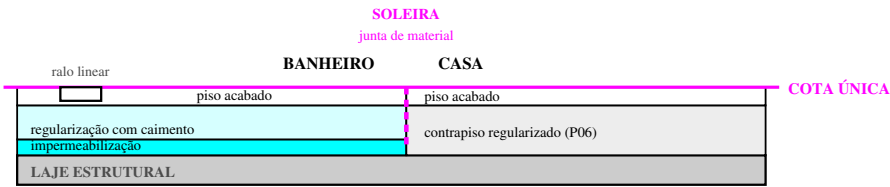

Espessuras fora de escala. O total das camadas do banheiro tem de caber entre a laje e a cota única: medir o desnível real após a D03.

ALTURA LIVRE — O BANHEIRO É A EXCEÇÃO

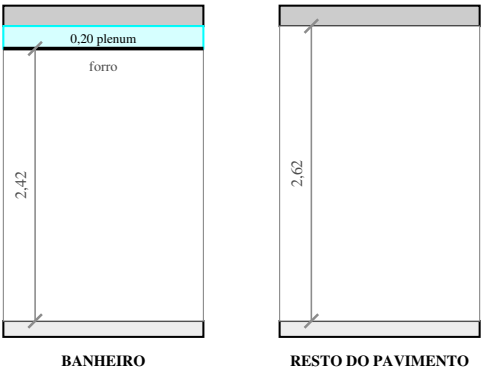

A retirada do forro (D07) devolve 0,20 m fora do banheiro. Dentro dele o forro fica, para abrigar embutido e exaustor.

DEMOLIÇÃO DO BANHEIRO

ID	O que sai	Quantidade
D03	Retirar piso, base e rebaixo até a laje	3,80 m²
D02	Demolir fechamento e base do box	1 conjunto
D06	Demolir pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m
D04	Demolir parede atrás do espelho e da bancada	2,64 m a conferir
K01	Vidro interno do box — MANTER e proteger	1 peça

RECONSTRUÇÃO

ID	O que volta	Quantidade
R02	Parede de fechamento do fundo do box, no lugar do vidro	1,63 m
P02	Porta 0,80 × 2,00 m, giro invertido — abre para a escada	1 vão
P05	Nivelar o banheiro na cota do piso da casa	cota única

PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO

ID	Sistema de área molhada	Quantidade
C1	Impermeabilização de área molhada, com rodapé virado	3,80 m²
C2	Regularização com caimento para o ralo linear	3,80 m²
C3	Ralo linear no fundo do box, na face da parede R02	1,43 m
C4	Piso acabado, na mesma cota da casa	3,80 m²
C5	Soleira: junta de material no vão da porta, sem degrau	0,80 m

INSTALAÇÕES NO TRECHO

ID	Instalação	Quantidade
EM	Embutidos no forro — 2 pontos, eixo a 4,85 m	2 pontos
EX01	Exaustor no forro — 92,0 m³/h de referência	1 ponto
T17	Tomada do lavatório, a validar em volume de proteção	1 ponto
S03	Comando das arandelas do espelho, junto à bancada	1 ponto
S04	Comando do banheiro, fora do ambiente, na quina do box	1 ponto
E1–E3	Pontos existentes: arandelas do espelho e luz do box	3 pontos

O banheiro é o único ambiente que mantém forro.

Altura livre de 2,42 m, contra 2,62 m no resto do pavimento, onde a laje fica aparente. É por isso que só aqui cabem embutido e exaustor — fora daqui, tudo é aplicado na laje.

Descer até a laje e voltar na cota da casa é o problema desta folha.

O piso, a base e o rebaixo saem (D03) e o pavimento passa a ter cota única (P05): a soleira vira junta de material, não degrau. Toda a espessura de impermeabilização, caimento e piso tem de caber entre a laje e essa cota — medir o desnível real antes de fechar o sistema.

A contenção de água passa a ser o ralo linear, não o degrau.

Sem degrau na soleira, o caimento e o ralo no fundo do box são o que retém a água. O caimento é executado na regularização, sobre a impermeabilização, nunca no piso acabado.

O vidro interno do box (K01) fica.

Sai o pano de vidro chão-teto do fundo (D06) e entra parede (R02); o vidro que divide o box do resto do banheiro é para manter e proteger durante toda a obra.

A porta abre para fora, no sentido da escada.

Ganha área útil dentro do banheiro e libera a faixa junto à bancada. O giro passa a ocupar o patamar: conferir se a folha aberta não invade a passagem da escada.